



Manual del usuario de la IMPRESORA LÁSER EN COLOR MFP CLX-8380 Series

Antes de operar con el producto, por favor lea el manual de usuario a fin de evitar fallos y conservelo para futuras referencias.

Este manual del usuario se proporciona únicamente con fines informativos. Toda la información incluida en él está sujeta a cambios sin previo aviso. Samsung Electronics no se responsabiliza de ningún daño, directo o indirecto, derivado del uso del presente manual del usuario o relacionado con él.

- CLX-8380ND es un nombre de modelo de Samsung Electronics Co., Ltd.
- · Samsung y el logotipo de Samsung son marcas comerciales de Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL y PCL 6 son marcas comerciales de la empresa Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows, Windows 2000, Window XP, Windows 2003 y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- PostScript 3 es una marca comercial de Adobe System, Inc.
- UFST® y MicroType™ son marcas registradas de Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivas empresas u organizaciones.
- Este equipo sólo se puede utilizar en el país en el que lo ha comprado. (A causa de las diferencias en el voltaje, la frecuencia, la configuración de telecomunicaciones, etc.)

# contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE	
<b>ARGENTINE</b> 0800-333-3733		www.samsung.com/ar	
<b>AUSTRALIA</b> 1300 362 603		www.samsung.com/au	
AUSTRIA 0800-SAMSUNG (726-7864)		www.samsung.com/at	
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be	
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ca	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl	
CHINA	00-810-5858 www.samsung.com/cn 00-810-5858 10-6475 1880		
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin	
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz	
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk	
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin	
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/ latin	
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500		
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi	
FRANCE	3260 SAMSUNG 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726- 7864 € 0,14/min)	www.samsung.de	
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin	
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/ latin	
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/hu	

ontact the Samsung customer care center.			
COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE	
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in	
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it	
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/ latin	
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp	
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt	
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu	
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/mx	
NETHERLAND S	0900 SAMSUNG(726-7864 € 0,10/min)	www.samsung.com/nl	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz	
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin	
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no	
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/ latin	
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ph	
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	7-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726- 7864)		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/ latin	
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin	
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie	
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sg	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/sk	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (724- 7864)	www.samsung.com/za	

COUNTRY	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAN D	0800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/ latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726- 7864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/ kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

# **C**ONTENIDO

	Acerca de este mandal dei usuano	
	Información adicional	
	Información sobre seguridad y legislación	i
1.	Introducción	
	Funciones especiales	1.1
	Descripción general del dispositivo	1.3
	Vista frontal	1.3
	Vista posterior	1.4
	Descripción general del panel de control	1.5
	Presentación de la pantalla táctil y los botones útiles	1.6
	Pantalla táctil	
	Botón Configurar	
	Botón Estado de tarea	
	Botón Ahorro ener.	
	Botón Interrumpir	
	Descripción general del indicador LED de Estado	
	Estado	
	Mapa de los menús	
	Pantalla principal	
	Botón Configurar  Botón Estado de tarea	
		1.8
2.		
	Software suministrado	
	Funciones del controlador de la impresora	
	Requisitos del sistema	2.2
<b>3</b> .	Cómo comenzar	
	Configuración del hardware	3.1
	Configuración de la red	3.1
	Sistemas operativos compatibles	
	Configuración del protocolo de red en el dispositivo	
	Instalación del software	
	Uso del programa SetIP	
	Ajuste de altitud	
	Configuración básica del dispositivo	
	Configuración de la contraseña de autenticación	
	Configuración de la fecha y la hora	
	Modificación del idioma de la pantalla	
	Configuración del tiempo de espera para trabajos	
	Uso de la función de ahorro de energía	
	Configuración de la bandeja y el papel predeterminados	
	Cambio de la configuración de la fuente	
	Descripción general del teclado	
	резопроон денеганиен тесначо	3. <i>1</i>

4.	Carga de originales y material de impresión	
	Carga de originales	4.1
	En el cristal del escáner	4.1
	En el DADF	4.1
	Selección del material de impresión	4.2
	Especificaciones sobre los materiales de impresión	4.3
	Tamaños de materiales admitidos en cada modo	4.4
	Directrices para seleccionar y almacenar el material de impresión	4.4
	Cambio del tamaño de papel en la bandeja	4.7
	Carga de papel	4.8
	Carga de papel en la bandeja 1, la bandeja opcional o el alimentador de alta capacidad opcional En la bandeja multiusos	4.8
	Configuración del tipo y el tamaño de papel	
5.	Copia	
	Descripción general de la pantalla Lista para copiar	5.1
	Ficha Básico	
	Ficha Avanzado	
	Ficha Imagen	
	Copia de originales	
	Cambio de la configuración para cada copia	
	Cambio del tamaño de los originales	
	Reducción o ampliación de copias	
	Copia en ambas caras de los originales (Dúplex)	
	Selección de la salida de las copias (Intercalar/Grapar)	
	Selección del tipo de originales	
	Modificación de la oscuridad	
	Uso de funciones de copia especiales	
	Copia de tarjetas de identificación	
	Cómo copiar la ID con la opción de copia de ID manual	
	Copia de 2 ó 4 páginas por hoja (N-up)	
	Copia de tamaño póster	
	Copias duplicadas	
	Copia de libros	
	Copia de folletos	
	Copia de portadas	
	Copia de transparencias	5.7
	Borrado de bordes	5.8
	Borrado imágenes de fondo	5.8
	Desplazamiento de márgenes	5.8
	Mejora escaneado	5.9
<b>6.</b>	Fax (opcional)	
	Preparación del fax	
	Descripción general de la pantalla Fax	6.1
	Ficha Básico	6.1
	Ficha Avanzado	6.2
	Ficha Imagen	
	Envío de un fax	
	Configuración del encabezado de fax	6.2
	Envío de un fax	
	Envío manual de un fax (Marc. Manual)	6.3
	Reenvío automático	
	Repetición de la última llamada	
	Retraso de la transmisión de un fax	
	Envío de un fax prioritario	6.4

Recepción de un fax Modificación de los modos de recepción Recepción manual en el modo Teléfono Recepción manual en el modo Teléfono Recepción manual en el modo Fax/Contestador automático Recepción manual en el modo Recepción segura Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción en el modo Recepción segura Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción de faxes en la memoria Ajuste de la configuración del documento Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax a grupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo desde un buzón remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto  Genevio de faxes a un buzón remoto  Genevio de faxe en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvio de fax en la hora de ahorro Reenvio por fax de un fax erroito de un fax erroito Reenvio por fax de un fax erroito de un fax erroito de un fax recibido a otro destino Reenvio por fax de un fax erroito de un fax erviado a otro destino Reenvio por fax de un fax erviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvio por correo electrónico de	6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
Recepción manual en el modo Telérono Recepción automática en el modo Fax/Contestador automático Recepción manual de faxes con un telérono auxiliar Recepción en el modo Recepción segura Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción de faxes en la memoria Ajuste de la configuración del documento Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto  Uso de la veria de un buzón remoto  Uso de faxes a un buzón remoto  Genvío de faxes a un buzón remoto  Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino pel servidor.  Configuración de la recepción de faxes en color	6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
Recepción manual de faxes con un teléfono auxiliar Recepción en el modo Recepción segura Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción de faxes en la memoria Ajuste de la configuración del documento Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de faxe a la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino on Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino por el servidor.  6 Configuración de la recepción de faxes en color	6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
Recepción manual de faxes con un teléfono auxiliar Recepción en el modo Recepción segura Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción de faxes en la memoria Ajuste de la configuración del documento Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de faxe a la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino on Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino por el servidor.  6 Configuración de la recepción de faxes en color	6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel Recepción de faxes en la memoria Ajuste de la configuración del documento Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax arupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto  Impresión de un hurán de ahorro Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto  6 Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de faxe en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax erviado	6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6
Recepción de faxes en la memoria  Ajuste de la configuración del documento Dúplex  Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color  Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Uso del faxes a un buzón remoto Uso de faxes a un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor	6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
Ajuste de la configuración del documento Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Uso del faxes a un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto Envío de faxes a un tabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico	6.5 6.6 6.6 6.6 6.6
Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto 60 Enpresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino	6.5 6.6 6.6 6.6
Dúplex Resolución Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto 60 Enpresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino	6.5 6.6 6.6 6.6
Tipo original Oscuridad Borrar fondo Modo color  Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax  Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto  6 Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino	6.6 6.6 6.6
Oscuridad Borrar fondo Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor.  6 Configuración del tono de finalización de fax Configuración de la recepción de faxes en color	6.6 6.6
Borrar fondo	6.6
Modo color Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor.  Configuración del tono de finalización de fax Configuración de la recepción de faxes en color	
Configuración de una agenda de fax Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto 6 Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino	66
Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo de sde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío de la fax recibido a otro destino por el servidor.  6 Configuración de la recepción de faxes en color	O.O
Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.) Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo de sde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax ercibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío de la fax recibido a otro destino por el servidor.  6 Configuración de la recepción de faxes en color	6.6
Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo) Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service Uso de la opción de sondeo Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor.  6 Configuración del tono de finalización de fax Configuración de la recepción de faxes en color	
Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service  Uso de la opción de sondeo  Almacenamiento de originales para sondeo  Impresión (eliminación) del documento de sondeo  Sondeo de un fax remoto  Sondeo desde un buzón remoto  Uso del buzón  Creación de un buzón  Almacenamiento de originales en el buzón  Envío de faxes a un buzón remoto  Impresión de un informe después del envío de un fax  Envío de fax en la hora de ahorro  Adición de documentos a un trabajo de fax diferido  Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino  Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax reviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax revibido a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax reviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax reviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino  Reenvío por correo elec	
Uso de la opción de sondeo  Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo de sde un buzón remoto Uso del buzón  Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto 6 Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío de la recepción de fax Configuración de la recepción de faxes en color	
Almacenamiento de originales para sondeo Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto  6 Impresión de un informe después del envío de un fax 6 Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor  Configuración del tono de finalización de fax Configuración de la recepción de faxes en color  Digitalización	
Impresión (eliminación) del documento de sondeo Sondeo de un fax remoto Sondeo desde un buzón remoto  Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto  Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro  Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de servidor de fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de servidor de fax enviado a otro destino por el servidor Reenvío por correo electrónico de servidor de fax enviado a otro destino por el servidor	
Sondeo desde un buzón remoto  Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por cor	
Sondeo desde un buzón	
Uso del buzón Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Impresión de un informe después del envío de un fax Envío de fax en la hora de ahorro Adición de documentos a un trabajo de fax diferido Reenvío de un fax recibido a otro destino Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor.  Configuración del tono de finalización de fax Configuración de la recepción de faxes en color  Digitalización	
Creación de un buzón Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto Envío de faxes a un buzón remoto 6 Impresión de un informe después del envío de un fax 6 Envío de fax en la hora de ahorro 6 Adición de documentos a un trabajo de fax diferido 6 Reenvío de un fax recibido a otro destino 6 Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino 7 Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino 7 Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino 7 Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino 7 Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino 7 Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino 7 Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino 7 Reenvía por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor. 7 Reenviando un fax recibido a otro destino por el servidor. 7 Reenviando un fax recibido a otro destino por el servidor. 7 Reenviando del tono de finalización de fax 7 Configuración de la recepción de faxes en color 7 Digitalización 8	
Almacenamiento de originales en el buzón Envío de faxes a un buzón remoto	
Envío de faxes a un buzón remoto	
Impresión de un informe después del envío de un fax	
Envío de fax en la hora de ahorro	
Adición de documentos a un trabajo de fax diferido	
Reenvío de un fax recibido a otro destino	
Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino	
Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino	
Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino	3.11
Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino 6 Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor	
Reenvio por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor	
Reenviando un fax recibido a otro destino por el servidor	
Configuración del tono de finalización de fax	
Configuración de la recepción de faxes en color	
Digitalización	
	3.13
Descripción general de la pantalla Esc.	
Ficha Básico	
Ficha Avanzado	
Ficha Imagen	
Ficha Salida	7.2
Autenticación del usuario para digitalizar en red	
Registro de usuarios locales autorizados	
Registro de usuarios de red autorizados	7.3
Digitalización de originales y envío por correo (Esc. a Email)	7.4
Envío de una imagen digitalizada a varios destinos como adjunto de correo electrónico	
Configuración de una cuenta de correo electrónico	
Almacenamiento de direcciones de correo electrónico	
Introducción de direcciones de correo con la libreta de direcciones	
Introducción de direcciones de correo con el teclado	
Digitalización de originales y envío a través de NetScan	
Preparación para la digitalización por red	
Digitalización y envío a través de NetScan	

Digitalización de originales y envío a través de SMB/FTP (Escanear a s	
Preparación para la digitalización a SMB/FTP	
Digitalización y envío al servidor SMB/FTP	
Cambio de la configuración de digitalización	
Dúplex	
Resolución	
Tamaño original	
Tipo original	
Modo color	
Oscuridad	
Borrar fondo	
Escan. todo	
Preaj. esc.	
Form arch	
Impresión básica	
Impresión de un documento	8
Cancelación de un trabajo de impresión	
	······································
Utilización de la memoria flash USB	
Acerca de la memoria USB	
Descripción general de la pantalla USB	
Conexión de un dispositivo de memoria USB	
Digitalización a un dispositivo de memoria USB	
Digitalización	
Escanear a USB	
Ficha Avanzada	
Ficha Avanzado	
Ficha ImagenFicha Salida	
Cambio de la configuración de digitalización	
Dúplex	
Resolución	
Tamaño original	
Tipo original	
Modo color	
Oscuridad	
Borrar fondo	
Escan. todo	
Calidad	
Preaj. esc.	
Form arch	
Pol. arch.	
Imprimir desde un dispositivo de memoria USB	
Para imprimir un documento desde un dispositivo de memoria USB:	9.6
Estado y configuración avenzado de la impres	2000
. Estado y configuración avanzada de la impres  Configurar	
Pantalla Estado del equipo	
Pantalla Conf. admin.	
Exploración del estado del dispositivo	
Configuración general	
Configuración de copia	
•	
Configuración de fax	1

	Autenticación	10.6
	Servicio opcional	10.7
	Ajuste del contraste del documento	
	Impresión de informes	
<b>11.</b>	. Mantenimiento	
	Impresión de un informe del dispositivo	11.1
	Control de la duración de los suministros	
	Búsqueda del número de serie	
	Envío de la notificación de pedido de unidad de imagen	
	Envío de la notificación de nuevo tóner requerido	
	Comprobación de Docum. guardados	
	Limpieza de la impresora	
	Limpieza de la impresora	
	Limpieza de la parte externa	
	Limpieza de la unidad de digitalización	
	Mantenimiento del cartucho de tóner	
	Almacenamiento del cartucho de tóner	
	Duración estimada del cartucho	
	Redistribución del tóner	
	Sustitución del cartucho de tóner	
	Sustitución de la unidad de imagen	
	Sustitución del contenedor de tóner residual	
	Piezas de mantenimiento	
	Administración de la impresora desde el sitio web	11.9
12	. Solución de problemas	
	Consejos para evitar atascos de papel	12.1
	Solución de atascos de papel	
	Problema en la salida de papel	
	Error en la alimentación del rodillo	
	Solución de atascos de papel	
	En la bandeja 1	
	En la bandeja opcional	
	En el alimentador de alta capacidad opcional	
	En la bandeja multiusos	
	In el papel del interior del equipo	
	En el área del fusor	
	En el área de la unidad dúplex	
	En la apiladora (unidad de acabado)	
	Descripción de los mensajes que aparecen en la pantalla	
	Solución de otros problemas	
	Problema en la pantalla táctil	
	Problemas de alimentación de papel	
	Problemas de impresión	
	Problemas en la calidad de impresión	
	Problemas de copia	12.21
	Problemas de digitalización	
	Problemas de Escaneado por Red	12.22
	Problemas con el fax (opcional)	
	Problemas más comunes en Windows	
	Problemas frecuentes de PostScript	
	Problemas más comunes en Linux	
	Problemas más comunes en Macintosh	12.26

13.1 13.1 13.2
13.2
14.1
14.1
14.1
14.2
14.2
14.3
15.1
15.2
15.2
15.3
15.3

# 16. Glosario

Índice

# Acerca de este manual del usuario

Este manual del usuario brinda información básica sobre el dispositivo y explicaciones detalladas de uso. Tanto usuarios principiantes como profesionales pueden consultar el manual mientras instalan y utilizan el dispositivo.

En este manual, se utilizan algunos términos de manera intercambiable:

- · Documento es sinónimo de original.
- Papel es sinónimo de material o material de impresión.

La siguiente tabla presenta las convenciones del manual:

Convención	Descripción	Ejemplo	
Negrita	Se utiliza para textos en pantalla o marcas en el dispositivo.	Configuración de copia	
Nota	Se emplea para brindar información adicional o especificaciones detalladas de funciones y características del dispositivo.	Nota El formato de la fecha puede variar según el país.	
Precaución	Se emplea para dar información sobre cómo proteger el dispositivo contra posibles fallas o daños mecánicos.	Precaución No toque la parte inferior verde del cartucho de tóner.	
Nota al pie	Se emplea para brindar información detallada sobre una palabra o una frase.	a. Páginas por minuto	
>	Se utiliza para señalar el orden en que se deben seleccionar o pulsar los elementos. El ejemplo significa: pulse <b>Copia</b> en la pantalla <b>principal</b> , la ficha <b>Avanzado</b> y, luego, <b>Copia duplicado</b> .	Copia > la ficha Avanzado > Copia duplicado	
(Consulte la página 1.1 para obtener información sobre las funciones especiales.)	Se emplea para indicar al usuario la página de referencia donde encontrará más información detallada.	(Consulte la página 1.1 para obtener información sobre las funciones especiales.)	



#### Nota

Los elementos, las funciones y las opciones de la pantalla táctil pueden ser diferentes en cada modelo según su configuración.

# Información adicional

En los siguientes recursos, ya sea en papel o en formato digital, podrá encontrar información sobre cómo configurar y utilizar el dispositivo.

Guía rápida de instalación	Contiene información sobre cómo configurar el dispositivo. Para preparar el dispositivo, debe seguir las instrucciones de la guía.
Manual del usuario en línea	Contiene instrucciones detalladas sobre cómo utilizar todas las funciones del dispositivo e información sobre mantenimiento, solución de problemas e instalación de accesorios.  También incluye la Sección de software, donde se ofrece información sobre cómo imprimir documentos con el dispositivo en diferentes sistemas operativos y cómo aprovechar las utilidades del software.
Ayuda del controlador de la impresora	Brinda información de ayuda sobre las propiedades del controlador de la impresora e instrucciones sobre cómo configurarlas para la impresión. Para acceder a una pantalla de ayuda del controlador, haga clic en <b>Ayuda</b> , en el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.
Sitio web de Samsung	Si tiene acceso a Internet, puede visitar el sitio web de Samsung, www.samsungprinter.com, para buscar ayuda, asistencia técnica, controladores de impresoras, manuales e información de pedidos.

# Información sobre seguridad y legislación

# Información importante sobre precauciones y seguridad

Cuando utilice el equipo, tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños físicos:

- 1 Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas.
- 2 Aplique el sentido común siempre que utilice aparatos eléctricos.
- 3 Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto y en la documentación adjunta al mismo.
- 4 Si existe una instrucción de funcionamiento que entre en conflicto con la información de seguridad, preste atención a la seguridad. Puede que haya malinterpretado las instrucciones de funcionamiento. Si no puede resolver el conflicto, póngase en contacto con su distribuidor o representante para que le proporcione ayuda.
- 5 Desconecte el equipo de la toma de CA (Corriente Alterna) y de la salida del teléfono antes de comenzar con la limpieza. No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles. Utilice únicamente un paño húmedo.
- 6 No coloque el equipo en una plataforma, mesa o carrito inestable. Podría caerse y dañarse seriamente.
- 7 No coloque nunca el equipo encima o cerca de un radiador, calentador, aparato de aire acondicionado o de ventilación.
- 8 No coloque nada encima de los cables de alimentación. No sitúe su equipo en lugares de paso en los que las personas puedan caminar sobre los cables.
- 9 No sobrecargue las tomas de alimentación ni los cables de extensión ya que pueden reducir el rendimiento y pueden suponer un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- 10 No permita que ningún animal toque el cable telefónico ni los cables de conexión con la PC.
- 11 No introduzca ningún objeto en el equipo a través de las aberturas de la carcasa. Estos objetos podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos y provocar riesgos de incendio o descarga eléctrica. No derrame ningún líquido en el interior o exterior del equipo.
- 12 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el equipo. Llévelo a un servicio técnico calificado si necesita repararlo. La apertura o extracción de las cubiertas pueden exponerlo a voltajes peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas al volver a utilizar la unidad.
- 13 Desconecte el equipo de la PC, la salida de teléfono y la toma de CA (Corriente Alterna), y consulte al servicio técnico en las siguientes situaciones:
  - Si alguna parte del cable de suministro eléctrico, del cable de conexión o del enchufe se encuentra dañada o deteriorada.
  - · Si se derrama líquido en la unidad.

- · Si la unidad ha estado expuesta a lluvia o agua.
- Si el producto no funciona correctamente después de haber seguido las instrucciones.
- Si se ha caído la unidad o la carcasa parece estar dañada.
- Si la unidad muestra un cambio repentino en el rendimiento.
- 14 Ajuste únicamente los controles que se indican en las instrucciones de funcionamiento. Un ajuste inadecuado de otros controles puede producir un deterioro en la unidad y precisará de un trabajo adicional de un técnico calificado para devolver a la unidad su funcionamiento normal.
- 15 Evite utilizar su equipo durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo remoto de descarga eléctrica. Si es posible, se recomienda desconectar el cable de alimentación de CA (Corriente Alterna) del teléfono durante una tormenta.
- 16 Utilice el cable de corriente proporcionado con el equipo para emplear el equipo con total seguridad. Si utiliza un cable de más de 2 metros en un equipo a 110 V, deberá emplear un cable de 16 AWG<sup>\*</sup> o superior.
- 17 Utilice exclusivamente el cable de línea telefónica número 26 AWG<sup>\*</sup> o superior.
- 18 GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

# Consideraciones medioambientales y de seguridad

#### Notificación de seguridad del láser

Esta impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificación que garantiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, capítulo 1, Sección J, para productos láser de Clase I (1). En el resto de los países, la impresora está certificada como producto láser de Clase I, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de IEC 825.

Los productos láser de la Clase I no se consideran peligrosos. El sistema láser y la impresora han sido diseñados de forma que las personas no puedan estar expuestas a radiaciones de láser superiores al nivel de Clase I durante el funcionamiento normal, el mantenimiento por parte del usuario o en las condiciones de reparación y mantenimiento prescritas.

<sup>\*</sup> AWG: American Wire Guage

#### **Advertencia**

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la cubierta de protección del dispositivo láser/escáner. El rayo reflejado, aunque invisible, puede provocar daños en los ojos. Al utilizar este producto, deberán observarse siempre las precauciones básicas de seguridad, para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE KLEP DEZE KLEP NIET OPENEN

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL. - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES, UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA. VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

**注 意** 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

의 ·이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로 주의하신시오

# Seguridad frente al ozono



Durante su funcionamiento normal, esta impresora emite ozono. El ozono emitido no representa ningún riesgo para el operador. Sin embargo, es aconsejable que la máquina esté ubicada en un área bien ventilada.

Si desea obtener información adicional acerca del ozono, póngase en contacto con su distribuidor de Samsung más cercano.

# Ahorro de energía



Este equipo incorpora una tecnología avanzada de ahorro de energía que permite reducir el consumo de energía cuando el equipo no está en uso.

El consumo de energía se reduce automáticamente cuando el equipo no recibe datos durante un período prolongado.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas de Estados Unidos.

Para obtener información acerca del programa ENERGY STAR, consulte http://www.energystar.gov.

### Reciclaie



Recicle o deshágase del material de embalaje de este producto siguiendo las normas medioambientales adecuadas.

# Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte)

# (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistenmas de recogida selectiva de residuos)



La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

#### Emisiones de radiofrecuencia

#### Regulaciones FCC

Este dispositivo ha sido probado y cumple los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase A, de conformidad con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites se establecen para garantizar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en entornos residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. En caso de que este equipo produzca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la colocación de la antena receptora.
- · Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consultar a su distribuidor o solicitar los servicios de un técnico de radio/TV.

#### Precaución:

Todos los cambios o modificaciones que se efectúen sin el consentimiento del fabricante responsable del cumplimiento podrían invalidar el permiso del usuario para trabajar con el equipo.

#### Normativa sobre radio-interferencias para Canadá

Este aparato digital no excede los límites de la Clase A sobre la emisión de ruidos en las señales de radio producidos por aparatos digitales, tal y como se expone en las normativas sobre radio-interferencias del Ministerio de Industria de Canadá, ICES-003.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

#### Marca de fax

La ley estadounidense de protección al abonado de redes telefónicas de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) prohíbe la utilización de computadoras u otros dispositivos electrónicos para enviar mensajes mediante equipos de fax que no especifiquen en el margen superior o inferior de cada página transmitida o en la primera página la siguiente información:

- (1) fecha y hora de la transmisión
- (2) identificación de la empresa, entidad comercial o persona que realiza el envío y
- (3) número de teléfono del equipo que efectúa el envío o bien de la empresa, entidad comercial o persona correspondiente.

La compañía telefónica podrá implementar cambios en sus instalaciones, equipos o procedimientos en la medida que fuese necesario para el desarrollo de sus actividades y no viole las normas y reglamentos establecidos en el apartado 68 emitido por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communication Commission). Si tales modificaciones ocasionaran incompatibilidad entre el equipo de un abonado y los de la compañía, se tuviese que modificar o alterar el equipo, o se afectara su uso o rendimiento, el usuario será debidamente notificado por escrito, a fin de evitar la interrupción del servicio.

# Número de equivalencia de llamada

El número de equivalencia de llamada (REN, Ringer Equivalence Number) y el correspondiente al registro en la FCC figuran en la etiqueta situada en la base o en la parte posterior del equipo. En algunos casos la compañía telefónica podría solicitar esos números.

El número de equivalencia de llamada determina la carga eléctrica de la línea telefónica y resulta útil para establecer si existe "sobrecarga". La instalación de varios tipos de equipamiento en la misma línea telefónica podría ocasionar problemas en el envío y recepción de llamadas, especialmente en el timbre de llamada de los llamados entrantes. La suma de todos los números de equivalencia de llamada del equipamiento conectado a la línea telefónica debería ser menor a cinco, a fin de asegurar un servicio adecuado por parte de la compañía telefónica. El total de esta suma puede no aplicarse en su línea. Si alguno de los equipos telefónicos evidencia fallas en su funcionamiento, desconéctelo de inmediato de la línea telefónica, ya que podría dañar la red.

#### **ADVERTENCIA:**

Las regulaciones de la FCC establecen que los cambios o alteraciones al equipo que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían inhabilitar al usuario para operarlo. En caso de que un equipo dañe la red de telefonía, la compañía telefónica deberá notificar al cliente de la posible interrupción del servicio. Sin embargo, de no ser posible tal notificación previa, la compañía podrá interrumpir el servicio momentáneamente, siempre que:

- a) notifique de inmediato al usuario;
- b) se dé al cliente la posibilidad de corregir el problema del equipo;
- c) se informe al cliente de su derecho a presentar un reclamo ante la FCC conforme a los procedimientos establecidos en el apartado 68, subapartado F

#### Asimismo, deberá tener en cuenta que:

- El equipo no está diseñado para conectarse con sistemas PBX digitales.
- Si intenta conectar un módem a la computadora o al fax en la misma línea telefónica que la del equipo, podrían surgir problemas de envío y recepción en todos los dispositivos. Se recomienda no conectar ningún otro equipo a la línea, a excepción del teléfono.
- Si reside en una zona donde son frecuentes las tormentas eléctricas o los picos de alta tensión, se recomienda instalar dispositivos de protección contra sobrecargas para la línea telefónica y la de suministro eléctrico. Podrá adquirir esos dispositivos en su distribuidor o en tiendas especializadas en electrónica y telefonía.
- Cuando desee programar números de emergencia o realizar llamadas de prueba a dichos números, utilice un número que no sea el de emergencia para avisar al operador del servicio de emergencias sobre el procedimiento. El operador le proporcionará más instrucciones sobre cómo probar el número de emergencia.
- Este equipo no puede utilizarse con monedas o en líneas telefónicas compartidas.
- El equipo provoca acoplamiento magnético en instrumentos de audición.
- Puede conectar este equipo a la red telefónica por medio de un tomacorriente modular estándar, USOC RJ-11C.

# Declaración de conformidad (países europeos)

#### Aprobaciones y certificaciones



La marca CE aplicada a este producto simboliza la Declaración de conformidad de Samsung Electronics Co., Ltd. con la siguiente directiva aplicable 93/68/EEC de la Unión europea de las fechas indicadas:

1 de enero de 1995: Directiva del Consejo 73/23/EEC: Aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con equipos de bajo voltaje.

1 de enero de 1996: Directiva del Consejo 89/336/EEC (92/31/EEC): Aproximación de las leyes de los estados miembros relacionadas con la compatibilidad electromagnética.

9 de marzo de 1999: Directiva del Consejo 1999/5/EC sobre equipos de radio y terminales de telecomunicaciones y sobre el reconocimiento mutuo de su conformidad.

Una declaración completa que define las directivas relevantes y los estándares mencionados se puede obtener del representante de Samsung Electronics Co., Ltd.

#### Certificado de CE

# Certificado para la directiva 1999/5/CE sobre Equipo de radio y equipo de terminales de telecomunicaciones (FAX)

Este producto Samsung ha sido certificado por Samsung para la conexión de un terminal paneuropeo a la red telefónica pública conmutada analógica (PSTN) de acuerdo con la Directiva 1999/5/EC. El producto se ha diseñado para que funcione con las PSTN nacionales y PBX compatibles de los países europeos.

En caso de problemas, debe ponerse en contacto en primera instancia con Euro QA Lab of Samsung Electronics Co., Ltd.

El producto ha sido probado en TBR21 y/o TBR 38. Como ayuda en el uso y aplicación del equipo de terminales que cumpla con este estándar, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) ha enviado un documento consultivo (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para garantizar la compatibilidad en red de terminales TBR21. El producto ha sido diseñado teniendo en cuenta todas las notas consultivas relevantes contenidas en este documento y cumple en su totalidad con todas ellas.

# Reemplazo de la ficha incorporada (únicamente para el Reino Unido)

#### **Importante**

El cable de alimentación principal de este equipo está provisto de una ficha estándar de 13 A (BS 1363) y un fusible de 13 A. Cuando cambie o examine el fusible, debe volver a ajustar el fusible de 13 A correcto. Luego necesita volver a colocar la cubierta del fusible. Si ha perdido la cubierta del fusible, no utilice la ficha hasta que obtenga otra cubierta.

Póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el equipo.

La ficha de 13 A es la que se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido y debería resultar adecuada. Sin embargo, algunos edificios (principalmente los antiguos) no cuentan con tomas de 13 A normales. En ese caso, necesita adquirir un adaptador de ficha adecuado. No retire la ficha moldeada.

#### **Advertencia**

Si corta la ficha moldeada, deshágase de ella inmediatamente.

No debe volver a colocar cable a la ficha y puede recibir una descarga eléctrica si la conecta a la toma.

Advertencia importante: Debe conectar el equipo a tierra.

Los hilos metálicos del cable de alimentación principal presentan los siguientes colores:

Verde y amarillo: Tierra Azul: Neutro Marrón: Vivo

Si los hilos metálicos del cable de alimentación principal no coinciden con los colores marcados en la ficha, haga lo siguiente:

Debe conectar el cable verde y amarillo a la clavija marcada con la letra "E" o con el símbolo de seguridad "Símbolo de tierra" o de color verde y amarillo o verde.

Debe conectar el cable azul a la clavija marcada con la letra "N" o de color negro.

Debe conectar el cable marrón a la clavija marcada con la letra "L" o de color rojo.

Debe contar con un fusible de 13 A en la ficha, adaptador, o en el tablero de distribución.



#### Declaration of Conformity

Manufactured at:
of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11

EN 65022:1984-A1:2000+A2:2003

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

EN 61000-3-2:2009 + A2:2001

ETSI EG201 121(February 2000)

ETSI TS 103 021

ES 201 187

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd. #259, Gongdan-Dong, Gumi-City Gyungbuk, Korea 730-030

December 17, 2007

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK

December 17, 2007 (Place and date of issue)

**イ壬燥** 注

Whan-Soon Yim / S. Manager

P. S. polez

Yong Sang Park / S. Manager

(Name and signature of authorized person)

# 1 Introducción

Gracias por haber adquirido este producto multifunción de Samsung. Este dispositivo ofrece servicios de impresora, copiadora, escáner y fax.

Este capítulo incluye:

- Funciones especiales
- · Descripción general del dispositivo
- Descripción general del panel de control
- · Presentación de la pantalla táctil y los botones útiles
- Descripción general del indicador LED de Estado
- · Mapa de los menús



#### Nota

Algunas funciones son opcionales. Lea las secciones de las especificaciones (página 15.1).

## **Funciones especiales**

Su nuevo dispositivo está equipado con funciones especiales.

#### Impresión con calidad y velocidad superiores



- Puede imprimir en una amplia gama de colores usando cian, magenta, amarillo y negro.
- Puede imprimir con una resolución de hasta 9,600 x 600 ppp de impresión real (600 x 600 x 4 ppp). Consulte la Sección de software.
- La impresora imprime a una velocidad de hasta 38 ppm en papel de tamaño A4 y a una velocidad de hasta 40 ppm en papel de tamaño Carta.
- En cuanto a la impresión dúplex, el dispositivo imprime en papel A4 con una velocidad de hasta 33 ppm y en papel carta con una velocidad de hasta 35 ppm.

#### Maneje diferentes opciones de papel con flexibilidad



- La bandeja multiusos admite papeles con membrete, sobres, etiquetas, transparencias, materiales de tamaño personalizado, postales y papel de gran gramaje. La bandeja multiusos tiene una capacidad máxima para 100 hojas de papel normal.
- La bandeja 1 para 520 hojas y la bandeja opcional para 520 hojas admiten papel común de diversos tamaños
- La bandeja opcional de alta capacidad para 2.100 hojas admite papel normal de varios tamaños.

#### **Cree documentos profesionales**



- Imprima marcas de agua. Puede personalizar sus documentos con palabras, como "Confidencial". Consulte la Sección de software.
- Impresión de pósteres. El texto y los gráficos de las páginas del documento se amplían y se imprimen en la hoja. Luego, puede pegarlos para formar un póster. Consulte la Sección de software.

#### Ahorre tiempo y dinero



- Puede imprimir varias páginas en una sola hoja para ahorrar papel.
- Puede usar papeles con membrete y formularios preimpresos en papel común. Consulte la Sección de software.
- El dispositivo ahorra energía automáticamente, ya que reduce el consumo de energía cuando no está en uso.

#### Amplie la capacidad del equipo



- Su dispositivo tiene una ranura de memoria adicional para ampliar la memoria (página 14.1).
- Una interfaz de red permite imprimir en red. El dispositivo tiene incorporada una interfaz de red 10/100 Base TX.
- La emulación Zoran IPS\* compatible con la emulación PostScript 3\* (PS) permite la impresión PS.

\*Emulación Zoran IPS compatible con PostScript 3



© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Reservados todos los derechos. Zoran, el logotipo de Zoran, IPS/PS3 y Onelmage son marcas comerciales de Zoran Corporation.

\*136 fuentes PS3

Incluye UFST y MicroType de Monotype Imaging Inc.

#### Impresión en diferentes entornos



- Puede imprimir en sistemas Windows 2000 y con Windows XP/2003/Vista además de Linux y Macintosh.
- El dispositivo está equipado con una interfaz USB y una interfaz de red.

#### Copie originales en varios formatos



- Puede crear un folleto con la producción secuencial de documentos a doble cara.
- Existen funciones especiales que permiten borrar las perforaciones, las marcas de grapas y el fondo de los periódicos.
- Se pueden ajustar y mejorar la calidad de impresión y el tamaño de la imagen al mismo tiempo.

#### Digitalice originales y envíelos de inmediato



- Digitalice originales y envíe archivos con rapidez a varios destinos mediante las funciones de digitalización por red, a correo electrónico o a SMB y FTP.
- Utilice el teclado de la pantalla táctil para escribir direcciones de correo electrónico y enviar la imagen digitalizada de inmediato.
- Digitalice documentos en color y utilice los formatos de compresión JPEG, TIFF y PDF.

#### Configure la hora para enviar un fax (opcional)



- Puede especificar una hora determinada para la transmisión del fax y también puede enviarlo a varios destinos almacenados.
- Después del envío, el dispositivo puede imprimir los informes del fax de acuerdo con la configuración.

1.1 <Introducción>

#### Utilice dispositivos de memoria flash USB



Si tiene un dispositivo de memoria USB, puede utilizarlo con su equipo de diversas formas.

- Puede digitalizar documentos y guardarlos en el dispositivo.
- Puede imprimir directamente los datos almacenados en el dispositivo.
- Puede hacer una copia de seguridad de los datos y restaurar los archivos de seguridad a la memoria del equipo.

#### Funciones de la impresora

La tabla que aparece a continuación muestra una descripción general de las funciones admitidas por la impresora.

### ( •: Incluida, O: Opcional\*)

Funciones	SCX-8380ND
USB 2.0	•
Memoria USB	•
Emulación PostScript	•
DADF (Alimentador automático dúplex de documentos)	•
Disco duro	•
Kit de fax opcional	0
Bandeja opcional 2/3	0
Alimentador de alta capacidad	0
Soporte	0
Apiladora y grapadora (unidad de acabado)	0
Cartucho de grapas	0
Kit FDI (Interfaz de dispositivo de terceros)	0
SmarThru Workflow	0
Interfaz de red (Ethernet 10/100 Base TX)	•
Impresión dúplex <sup>a</sup>	•


a. Impresión en las dos caras del papel.

<sup>\*</sup>Para obtener información sobre accesorios, consulte la página 13.1.

# Descripción general del dispositivo

Los componentes principales del dispositivo son los siguientes:


# **Vista frontal**

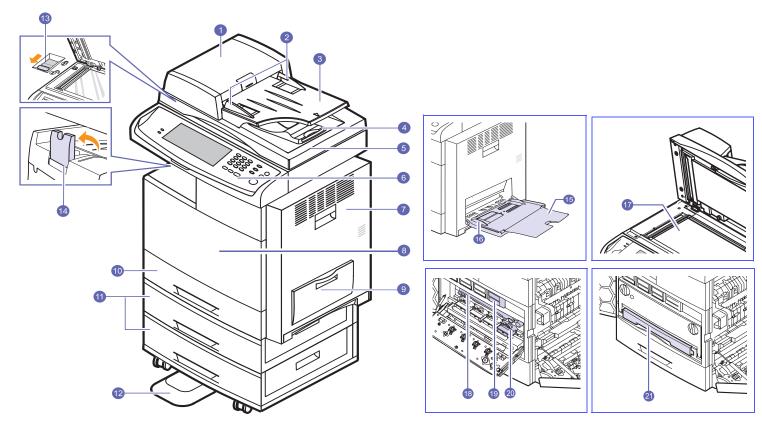

• El símbolo \* indica que el dispositivo es opcional.

1	Cubierta del DADF	12	Soporte*
2	Guías de ancho de documentos del DADF	13	Bloqueo de CCD
3	Bandeja de entrada de documentos del DADF	14	Soporte de salida
4	Bandeja de salida de documentos del DADF	15	Extensión de la bandeja multiusos
5	Tapa del escáner	16	Guías de ancho de papel de la bandeja multiusos
6	Panel de control	17	Cristal del escáner
7	Cubierta lateral	18	Unidad de transferencia
8	Cubierta frontal	19	Cartucho de tóner
9	Bandeja multiusos	20	Unidad de imagen
10	Bandeja 1	21	Contenedor de tóner consumido
11	Bandeja opcional <sup>*</sup>		


# Vista posterior

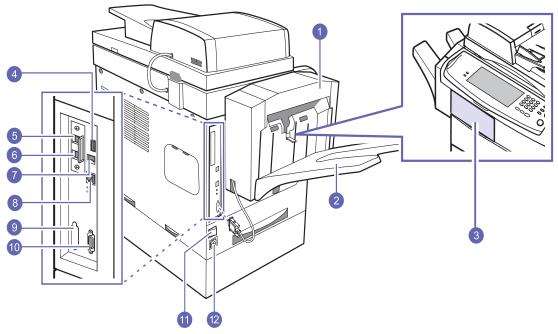

• El símbolo \* indica que el dispositivo es opcional.

1	Unidad de acabado (apiladora y grapadora)*	7	Puerto USB
2	Bandeja de salida de la unidad de acabado (apiladora y grapadora) <sup>*</sup>	8	Puerto de red
3	Cubierta de la unidad de acabado (apiladora y grapadora) <sup>*</sup>	9	Conector para FDI (Interfaz de dispositivo de terceros)*
4	Puerto de memoria USB	10	Conexión de 15 clavijas para la unidad de acabado (apiladora y grapadora)*
5	Toma de teléfono auxiliar (EXT)*	11	Interruptor de alimentación
6	Toma de línea telefónica (LÍNEA)*	12	Toma de alimentación

# Descripción general del panel de control

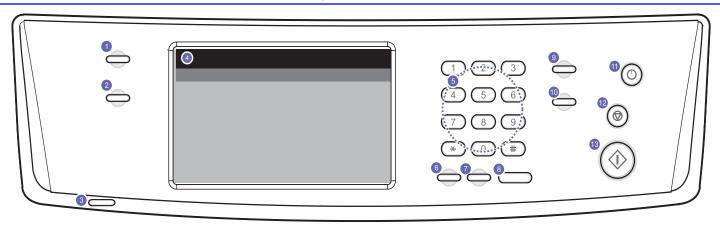

1	<b>Configurar</b> : permite acceder a la configuración del dispositivo y a la configuración avanzada (página 10.1).		Marc. Manual: permite establecer la línea telefónica.
2	Estado de tarea: muestra los trabajos actuales, en espera o completados.		Interrumpir: detiene el trabajo en curso para realizar una copia urgente.
3	Estado: muestra el estado de la impresora (página 1.7).		<b>Borrar todo</b> : restablece la configuración actual a los valores predeterminados.
4	Pantalla: muestra el estado actual del dispositivo y los mensajes del sistema durante una operación. La pantalla táctil permite configurar los menús con facilidad.	11	Ahorro ener.: activa el modo de ahorro de energía. Asimismo, puede activar y desactivar el dispositivo con este botón (página 3.5).
5	<b>Teclado numérico</b> : permite marcar números de fax e introducir un número para las copias de documentos u otras opciones.	12	Parar: detiene una operación en cualquier momento. Aparece una ventana emergente en la pantalla que muestra el trabajo actual que el usuario puede detener o reanudar.
6	Borrar: borra caracteres en el área de edición.	13	Iniciar: inicia un trabajo.
7	Rellam/Pausa: en modo de espera, vuelve a marcar el último número y, en modo de edición, inserta un espacio en un número de fax.		



## Precaución

Utilice la pantalla táctil únicamente con los dedos. Si utiliza un bolígrafo u otro objeto con punta puede dañar la pantalla.

# Presentación de la pantalla táctil v los botones útiles

#### Pantalla táctil

La pantalla táctil permite que el dispositivo sea fácil de usar. Cuando pulse el botón de inicio ( ) en la pantalla, aparecerá la pantalla principal.



- 1 muestra la ayuda. Las explicaciones están organizadas por contenido.
- Copia: accede al menú Copia.
- Fax: accede al menú Fax. (Opcional)
- Esc.: accede a los menús Esc. a Email, NetScan y Escanear a servidor.
- Docum. guardados: accede al menú Docum. guardados (página 11.2).
- USB: cuando se coloca una memoria USB en el puerto de memoria USB en su dispositivo, aparece un icono USB en la pantalla.
- SmarThru Workflow: accede al menú SmarThru Workflow (opcional).
- Inf. tóner: muestra la cantidad de tóner utilizada.
- Brillo LCD: ajusta el brillo de la pantalla táctil.
- W: para modificar el idioma de la pantalla.
- : indica cómo quitar los dispositivos de memoria USB del equipo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD. Este icono aparece sólo cuando se conecta un módulo de memoria USB.
- Descon.: cierra la sesión de la cuenta actual.



- Es posible que los iconos que se muestran en la pantalla, como Fax, aparezcan atenuados, según el kit opcional o el programa instalado en su equipo.
- Para cambiar la visualización de la pantalla v ver otros iconos disponibles, pulse la flecha derecha en la pantalla.

# **Botón Configurar**

Al pulsar este botón Configurar, podrá explorar la configuración actual o cambiar los valores del dispositivo (página 10.1).



- 💷 : este botón le permite desplazarse por el menú Copia, Fax, Esc., Docum. guardados directamente.
- Estado del equipo: muestra el estado actual del dispositivo.
- Conf. admin.: permite que un administrador configure el dispositivo.
- Admin. bandejas: Muestra las bandejas instaladas actualmente y su estado. También puede cambiar los ajustes de papel para cada bandeja.
- Informe de página de uso: permite imprimir un informe de la cantidad de impresiones según el tamaño y el tipo de papel.

#### Botón Estado de tarea

Al pulsar el botón **Estado de tarea**, la pantalla muestra la lista de trabajos actuales, en espera y completados.



- Ficha Trabajo actual: muestra la lista de trabajos en curso y pendientes.
- Ficha Trab. completo: muestra la lista de trabajos completadas.
- Ficha Aviso activo: muestra todos los códigos de error generados.
- Núm.: establece un orden para los trabajos.
- Trabajo: muestra información del trabajo, como el nombre y el tipo.
- Estado: muestra el estado actual de cada trabajo.
- Usu.: proporciona el nombre de usuario, principalmente el nombre del equipo.
- Trabajo: muestra detalles del trabajo activo, por ejemplo, tipo de trabajo, teléfono del destinatario y otros datos.
- Detalle: muestra información detallada de la opción seleccionada en la lista Trabajo actual, Trab. completo y Aviso activo.
- Eliminar: elimina el trabajo seleccionado de la lista.
- Borr. todo: elimina todos los trabajos de la lista.
- Cerrar: cierra la ventana de estado del trabajo y regresa a la vista anterior.

#### Botón Ahorro ener.

Cuando el dispositivo no está en uso, puede ahorrar energía con el modo de ahorro de energía. Al pulsar el botón, el dispositivo pasa a este modo (página 3.5).

Si pulsa el botón **Ahorro ener.** durante más de dos segundos. aparece una ventana, que le solicita que apague el equipo. Si elige Sí, el dispositivo se apagará. Este botón también se puede utilizar para encender el dispositivo.

Estado	Descripción		
Apagado	El dispositivo no está en el modo de ahorro de energía.		

Estado		Descripción
Azul	Encendido	El dispositivo está en el nivel bajo del modo de ahorro de energía.
	Intermitente	El dispositivo está en el modo de ahorro de energía.

# **Botón Interrumpir**

Al pulsar el botón Interrumpir, el dispositivo activa el modo de interrupción, es decir, detiene un trabajo de impresión para realizar un trabajo de copia urgente. Cuando el trabajo de copia se completa, se reanuda el trabajo de impresión anterior.

Estado		Descripción	
Apaga	ado	El dispositivo no está en el modo de interrupción.	
Azul Encendido		El dispositivo está en el modo de interrupción.	



#### Nota

El modo de interrupción regresa al valor predeterminado (desactivado) cuando se apaga o se reinicia el dispositivo.

# Descripción general del indicador LED de Estado

Cuando surge un problema, el indicador LED de Estado indica el problema del dispositivo mediante el color y la acción de la luz.

### **Estado**

Estado		Descripción		
Apagado		<ul> <li>La impresora no está en línea.</li> <li>El dispositivo está en el modo de ahorro de energía. Cuando se reciben datos o cuando se pulsa cualquier botón, se pone en línea automáticamente.</li> </ul>		
Verde	Encendido	La impresora está en línea y lista para ser utilizada.		
	Intermitente	<ul> <li>Cuando la luz de fondo parpadea lentamente, significa que la impresora está recibiendo datos del equipo.</li> <li>Cuando la luz de fondo parpadea rápidamente, significa que el dispositivo está imprimiendo datos.</li> </ul>		

E	Stado	Descripción		
Rojo	Encendido	<ul> <li>La unidad de imagen está completamente agotada. Retire la unidad de imagen vieja e instale una nueva (página 11.5).</li> <li>El cartucho de tóner está completamente vacío. Retire el cartucho de tóner usado e instale uno nuevo (página 11.4).</li> <li>Se ha producido un atasco de papel (página 12.3).</li> <li>La cubierta está abierta. Cierre la cubierta.</li> <li>No hay papel en la bandeja. Cargue papel en la bandeja.</li> <li>El dispositivo se ha detenido a causa de un error grave. Compruebe el mensaje de la pantalla (página 12.10).</li> <li>El contenedor de tóner residual no está instalado en el dispositivo o está lleno (página 11.7).</li> </ul>		
	Intermitente	<ul> <li>Se ha producido un error menor, y el dispositivo está esperando que se solucione. Compruebe el mensaje de la pantalla. Cuando se soluciona el problema, el dispositivo reanuda su funcionamiento.</li> <li>El cartucho de tóner está a punto de acabarse. Solicite un nuevo cartucho de tóner. Para mejorar la calidad de impresión temporalmente, redistribuya el tóner (página 11.4).</li> </ul>		



#### Nota

Compruebe el mensaje de la pantalla y siga las instrucciones del mensaje o consulte la sección Solución de problemas (página 12.1). Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Mapa de los menús

Cuando pulsa el botón Configurar del panel de control, la pantalla muestra tres menús. Estado del equipo muestra la duración de los suministros, la facturación, los contadores y los informes. Conf. admin. permite ajustar la configuración avanzada para aprovechar todas las funciones del dispositivo. Informe de página de uso permite imprimir un informe de la cantidad de impresiones según el tamaño y el tipo de papel.

### Pantalla principal

La pantalla principal se muestra en la pantalla del panel de control. Algunos menús pueden aparecer atenuados. Esto depende del modelo del dispositivo.

#### Copia Ficha **Básico** (página 5.1) Tamaño öriginal Reducir/Ampliar Dúplex Salida Tipo original Oscuridad Fuente de papel Ficha Avanzado (página 5.1) Copia ID N-Úp Copia póster Copia duplicado Copia libro Folleto Cubiertas Transparencias Ficha **Imagen** (página 5.1)

#### Fax (opcional)

Dirección Dúplex Resolución Ficha Avanzado (página 6.2) Tamaño original Envío diferido Envío prioritario Sondeo Buzón Ficha Imagen (página 6.2) Tipo original Oscuridad **Borrar fondo** Modo color

Ficha Básico (página 6.1)

#### Docum, quardados

Borrar margen

Desplazam, margen

Borrar fondo

Ficha Público (página 11.2) Detalle **Fditar** Eliminar Borr. todo Impr Ficha Seguro (página 11.2) Detalle Editar Eliminar Impr.

#### **USB**

Impresión USB Escanear a USB Ficha Básico Ficha Avanzado Ficha Imagen Ficha Salida

Formateo USB

#### Esc.

Esc. a Email (página 7.1) Ficha **Básico** Ficha Avanzado Ficha Imagen Ficha Salida (página 7.2) NetScan Ficha Básico (página 7.1) Ficha Avanzado (página 7.2) Ficha **Imagen** (página 7.2) Ficha **Salida** (página 7.2) Escanear a servidor Ficha **Básico** (página 7.2) Ficha Avanzado (página 7.2) Ficha **Imagen** (página 7.2) Ficha **Salida** (página 7.2)

### **Botón Configurar**

Al pulsar el botón Configurar del panel de control, aparecen dos menús en la pantalla. Estado del equipo muestra la duración de los suministros, la facturación, los contadores y los informes. Conf. admin. permite ajustar la configuración avanzada para aprovechar todas las funciones del dispositivo.

#### Estado del equipo


#### Ficha Duración consm.

(Página 10.1) Cartucho del tóner - C Cartucho del tóner - M Cartucho del tóner - Y Cartucho del tóner - K Unidad de imagen: C Unidad de imagen: M Unidad de imagen: Y Unidad de imagen: K Conjunto del fusor Conj. rodillo de alimentación -Bandeja 1 Conj. rodillo de alimentación -Bándeja 2 Conj. rodillo de alimentación -Bandeja 3 Conj. rodillo aliment: bandeja especial Rodillo del alimentador de docum. Conjunto BTR Conjunto de almohad. de fricción DADF

#### Ficha Info. equipo

(Página 10.1) Detalles del equipo Atención al cliente Número de serie del equipo Configuración de opciones de hardware Versiones de software Estado de la bandeja Bandeja Estado Tamaño de papel Tipo de papel Imprimir/Informe Informe de sistema Inf. escan. Inform fax Contadores uso Impresiones totales Impresiones en negro Impresiones copiadas en negro Impresiones en negro Impresiones en color Impresiones copiadas en color Impresiones en color Hojas Hojas copiadas Hojas copiadas en negro Hojas copiadas en color Hojas impresas Hojas impresas en negro Hojas impresas en color Hojas de 2 caras Hojas de 2 caras copiadas Hojas de 2 caras copiadas en negro Hojas de dos caras impresas en color Número de páginas escaneadas DADF Número de páginas escaneadas en cristal Hojas de 2 caras impresas Hojas de dos caras impresas en negro Hojas de dos caras impresas en color Hojas de fax analógico Hojas de 2 caras de fax analógico Imagen de fax recibida Imágenes enviadas mediante fax analógico Imagen de fax analógico recibida Imagen de fax analógico recibida lmág. enviad. Imágenes de escaneado de red enviadas Imágenes de Email enviadas Impresiones de mantenimiento Impresiones de mantenimiento en negro

#### Conf. admin.

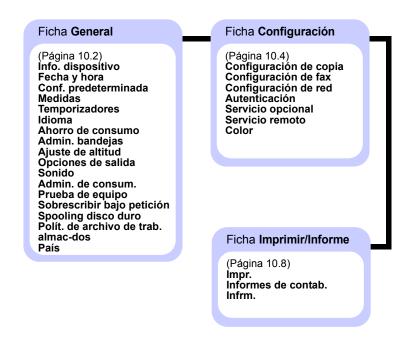


#### Informe de página de uso

Cuando la pantalla muestre "¿Seguro que quiere imprimirlo?" pulse "Sí".

#### Informe de página de uso

### Botón Estado de tarea

Este menú muestra el trabajo en curso, en espera o completado y mensajes, por ejemplo, un error (página 1.6).

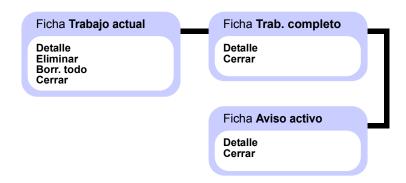

# 2 Descripción general del software

Este capítulo brinda una descripción general del software que se suministra con el dispositivo. Se puede obtener más información sobre el uso del software en la Sección de software.

Este capítulo incluye:

- Software suministrado
- Funciones del controlador de la impresora
- Requisitos del sistema

## Software suministrado

Debe instalar el software de la impresora y del escáner con el CD suministrado, una vez que haya configurado la impresora y la haya conectado a su equipo.

El CD incluye el siguiente software:

CD		Contenido
CD del software de la impresora	Windows	Controlador de la impresora: utilice este controlador para aprovechar al máximo las funciones de la impresora. Archivo PPD (descripción de impresora PostScript): utilice el controlador PostScript para imprimir documentos con fuentes y gráficos complejos en el lenguaje PS. Controlador del escáner: los controladores TWAIN y de adquisición de imágenes de Windows (WIA) permiten digitalizar documentos en el dispositivo. Smart Panel: este programa permite supervisar el estado del dispositivo y muestra avisos cuando se produce un error durante un proceso de impresión. SmarThru Officea: es el software para Windows del dispositivo multifunción. Escaneado por Red: este programa permite digitalizar un documento en la impresora y guardarlo en un equipo conectado en red. Utilidad de impresión directa: este programa permite imprimir directamente archivos PDF. SetIP: utilice este programa para configurar las direcciones TCP/IP del dispositivo.

CD		Contenido
CD del software de la impresora (continuación)	Linux	<ul> <li>Controlador de la impresora:         utilice este controlador para ejecutar         el dispositivo desde un equipo con         Linux e imprimir documentos.</li> <li>SANE: utilice este controlador para         digitalizar documentos.</li> <li>Smart Panel: este programa permite         supervisar el estado del dispositivo         y muestra avisos cuando se produce un         error durante un proceso de impresión.</li> </ul>
	Macintosh	Controlador de la impresora: utilice este archivo para ejecutar el dispositivo desde un equipo con Macintosh e imprimir documentos. Controlador del escáner: el controlador TWAIN permite digitalizar documentos en el dispositivo. Smart Panel: este programa permite supervisar el estado del dispositivo y muestra avisos cuando se produce un error durante un proceso de impresión.

a. Permite modificar una imagen digitalizada de diversas formas, por medio de un editor de imágenes eficaz, y enviarla por correo electrónico. También permite abrir otro programa de edición de imágenes, como Adobe Photoshop. desde SmarThru. Para obtener más información, consulte la ayuda de la pantalla suministrada en el programa SmarThru.

# Funciones del controlador de la impresora

Los controladores de la impresora admiten las siguientes funciones estándar:

- Selección de la fuente de papel
- Tamaño del papel, orientación y tipo de material
- · Cantidad de copias

Además, se pueden utilizar diversas funciones especiales de impresión. La tabla siguiente muestra una descripción general de las funciones compatibles con los controladores de la impresora:

Función	PCL 6	F	PostScript		
Tuncion	Windows	Windows	Macintosh	Linux	
Ahorro de tóner	0	0	Х	0	
Opción de calidad de impresión	0	0	0	0	
Impresión de pósteres	0	Х	Х	Х	
Varias páginas por hoja (en una misma cara)	0	0	0	O (2, 4)	
Impresión con ajuste a la página	0	0	O <sup>a</sup>	0	
Impresión a escala	0	0	0	0	
Fuente diferente para la primera página	0	Х	0	Х	
Marcas de agua	0	Х	Х	Х	
Superposición	0	Х	X	Х	
Impresión dúplex <sup>b</sup>	0	0	0	0	
Impresión de almacenamiento	0	0	Х	Х	
Impresión diferida	0	0	Х	Х	
Impresión en cola	0	0	Х	Х	
Impresión de prueba	0	0	Х	Х	
Grapadora	0	0	0	0	

a. Esta función sólo puede utilizarse con MAC OS X 10.4~10.5.

# Requisitos del sistema

Antes de comenzar, asegúrese de que el sistema cumpla con los siguientes requisitos:

#### **Windows**

El dispositivo admite los siguientes sistemas operativos de Windows.

	Sistema operativo	Requisito (recomendado)		
		CPU	RAM	Espacio libre en disco
	Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
	Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
	Windows 2003 Server	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	De 1,25 GB a 2 GB
	Windows Vista	Pentium 4,3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB
	Windows Server 2008	Pentinum IV 1 GHz (Pentinum IV 2 GHz)	512 MB (2.048 MB)	10 GB



#### Nota

- Internet Explorer 5.0 o superior es el requisito mínimo para todos los sistemas operativos de Windows.
- Podrán instalar el software los usuarios con derechos de administrador.
- Windows Terminal Services es compatible con esta máquina.

b. Los dispositivos con impresión dúplex imprimen en ambos lados del papel.

#### Macintosh

Sistema operativo	Requisito (recomendado)			
	CPU	RAM	Espacio libre en disco	
Mac OS X 10. 4 o anterior	<ul> <li>PowerPC G4/ G5</li> <li>Intel processors</li> </ul>	128 MB     para una     Mac     basada en     PowerPC     (512 MB)      512 MB     para una     Mac     basada en     Intel (1 GB)	1 GB	
Mac OS X 10.5	CPU PowerPC     G4 o G5 de     867 MHz o     superior     Intel     processors	512 MB (1 GB)	1 GB	

#### Linux

Elemento	Requisitos
Sistema operativo	RedHat 8.0, 9.0 (32 bit) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora Core 1~7 (32/64 bit) Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit) Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1024 MB)
Espacio libre en el disco	1 GB (1 GB)
Software	Linux Kernel 2.4 o superior Glibc 2.2 o superior CUPS

#### Nota

- También es necesario crear una partición swap de 300 MB o más para trabajar con imágenes digitalizadas grandes.
- El controlador del escáner para Linux admite la resolución óptica al máximo.

# 3 Cómo comenzar

Este capítulo ofrece instrucciones detalladas para configurar el dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Configuración del hardware
- Configuración de la red
- Instalación del software
- Uso del programa SetIP
- Ajuste de altitud
- Configuración básica del dispositivo
- Descripción general del teclado


# Configuración del hardware

En esta sección, se indican los pasos necesarios para configurar el hardware explicado en la Guía rápida de instalación. Asegúrese de leer la Guía rápida de instalación y de completar los siguientes pasos.


Seleccione una ubicación estable.

Seleccione un lugar estable y plano donde haya espacio suficiente para que circule aire. Deje espacio suficiente para abrir las cubiertas y las bandejas. Se puede imprimir a 1.000 m de altura como máximo. Consulte la configuración general de Ajuste de altitud en la página 3.4.

Esta zona debe estar bien ventilada y alejada de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor, frío y humedad. No coloque la impresora cerca del borde del escritorio o de la mesa.

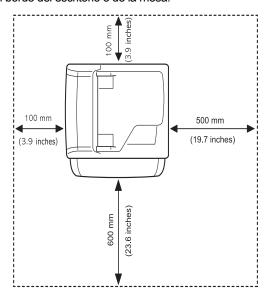

La inclinación del plano horizontal debe ser inferior a 5 mm (0,02 pulgadas) de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda.

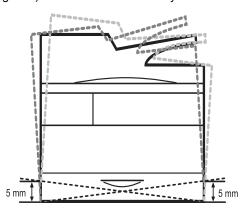



#### Precaución

- · Al desplazar el dispositivo, no la incline ni la voltee, ya que puede contaminar con tóner el interior, con lo cual puede dañarla o afectar la calidad de impresión.
- Si va a trasladar el equipo de lugar o no va a utilizarlo durante un tiempo prolongado, enciéndalo y aguarde hasta que esté en modo listo. A continuación, cierre la tapa del escáner y apaque el equipo. Y abra la tapa del escáner y active el sistema de bloqueo del escáner.
- Abra la caja del dispositivo y revise todos los elementos suministrados.
- 3 Retire la cinta de embalaje del dispositivo.
- Instale el cartucho de tóner y las unidades de imagen.
- Cargue papel. Consulte la sección "Carga de papel" en la página 4.8.
- Compruebe que el dispositivo tenga todos los cables conectados.
- Encienda el dispositivo.

# Configuración de la red

Deberá configurar los protocolos de red de la impresora para utilizarla como impresora de red. Puede utilizar la pantalla táctil de la impresora para configurar las opciones básicas de la red.



Si lo desea, puede utilizar el cable USB para conectar un equipo al dispositivo. Para la instalación de software, consulte la Sección de software.

## Sistemas operativos compatibles

En la siguiente tabla, se presentan los entornos de red compatibles con la impresora:

Elemento	Requisitos
Interfaz de red	10/100 Base-TX
Sistema operativo de red	<ul> <li>Windows 2000/XP/2003/Vista/2008</li> <li>Varios sistemas operativos Linux</li> <li>Mac OS X 10.3 ~ 10.5</li> </ul>
Protocolos de red	TCP/IP en Windows DHCP BOOTP



#### Nota

Si desea configurar el protocolo de red DHCP, vaya a http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, seleccione el programa Bonjour correspondiente para el sistema operativo de su equipo e instálelo. Este programa le permitirá reparar automáticamente los parámetros de red. Siga las instrucciones de la ventana de instalación. Este programa no es compatible con Linux.

## Configuración del protocolo de red en el dispositivo

Siga estos pasos para configurar los parámetros de red TCP/IP.

- Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red con un cable Ethernet RJ-45.
- 2 No olvide encender el dispositivo.
- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña. Toque el área de introducción de la contraseña; aparecerá el signo de interrogación. Introduzca la contraseña con el teclado numérico del panel de control. Luego, pulse Aceptar (configuración predeterminada desde la fábrica: 1111).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de red.
- Seleccione Protoc. TCP/IP.
- 8 Pulse Conf. IP.
- Seleccione **Estática** y complete los campos de direcciones Dirección IP, Másc. subred y Gateway. Toque el área de

introducción de datos y escriba las direcciones con el teclado numérico del panel de control.





#### Nota

Si no está seguro de cómo realizar la configuración, consulte al administrador de la red.

#### 10 Pulse Aceptar.



#### Nota

También puede configurar la red con los programas de administración de redes.

- SyncThru™ Web Admin Service: solución de administración de impresoras basada en web para administradores de redes. SvncThru™ Web Admin Service ofrece un método eficaz para administrar dispositivos de red y permite supervisar impresoras en red y solucionar sus problemas de manera remota desde cualquier sitio con acceso corporativo a Internet. Descargue este programa de http://www.solution.samsungprinter.com.
- SyncThru™ Web Service: servidor web incorporado en el servidor de impresión en red que permite:
  - Configurar los parámetros de red necesarios para conectar la impresora a diferentes entornos de red.
  - Personalizar la configuración del correo electrónico y configurar la libreta de direcciones para la función Digitalización a correo electrónico.
  - Personalizar la configuración del servidor y configurar la libreta de direcciones para las funciones Digitalizar a FTP o Digitalizar
  - Personalizar la configuración de la impresora, la copiadora y el fax.
- SetIP: programa de utilidades que permite seleccionar una interfaz de red y configurar manualmente las direcciones IP que se utilizarán con el protocolo TCP/IP. Consulte la sección "Uso del programa SetIP" en la página 3.4.


#### Instalación del software

Debe instalar el software del dispositivo para poder usar las funciones de impresión, copia, digitalización y envío de fax. El software incluye controladores, aplicaciones y otros programas sencillos.



#### Nota

- El procedimiento siguiente se emplea cuando el dispositivo funciona como dispositivo de red. Si desea conectar el dispositivo mediante un cable USB, consulte la Sección de software.
- El siguiente procedimiento está basado en el sistema operativo Windows XP. Los procedimientos y las ventanas emergentes que aparecen durante la instalación pueden diferir según el sistema operativo, la función de la impresora o la interfaz en uso. Consulte la Sección de software.
- Asegúrese de completar la configuración de la red del dispositivo (página 3.1). Antes de comenzar la instalación, debe cerrar todas las aplicaciones de su equipo.
- Introduzca el CD-ROM del software de la impresora en la unidad de CD-ROM.
- El CD-ROM se ejecutará automáticamente y aparecerá la ventana de instalación. Haga clic en Siguiente.
  - Si la ventana de instalación no aparece, haga clic en Inicio > Ejecutar. Escriba X:\Setup.exe, pero reemplace "X" por la letra de la unidad y haga clic en Aceptar.
  - Si utiliza Windows Vista, haga clic en Inicio > Todos los programas > Accesorios > Ejecutar, y escriba X:\Setup.exe.
  - Si aparece la ventana Reproducción automática en Windows Vista. haga clic en Ejecutar Setup.exe, en el campo Instalar o ejecutar el programa, y haga clic en Continuar, en la ventana Control de cuentas de usuario.
- Haga clic en Siguiente.

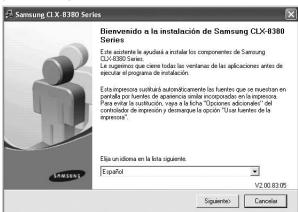


• Seleccione un idioma de la lista desplegable, si es necesario.

Seleccione Instalación típica para una impresora en red y haga clic en Siguiente.



Aparecerá la lista de impresoras disponibles en la red. Seleccione la impresora que desea instalar y, luego, haga clic en Siguiente.

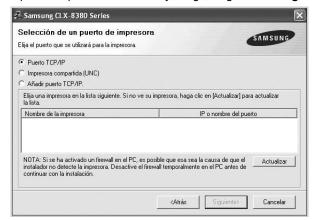

- Si no ve su impresora en la lista, haga clic en **Actualizar** para actualizar la lista o seleccione Añadir puerto TCP/IP para agregar la impresora a la red. Para agregar la impresora a la red, introduzca el nombre del puerto v la dirección IP de la impresora.
- Para confirmar la dirección IP o MAC de la impresora, imprima una página de configuración de la red. Consulte la sección "Impresión de un informe del dispositivo" en la página 11.1.
- Para encontrar una impresora de red compartida (ruta UNC). seleccione Impresora compartida (UNC) e introduzca de manera manual el nombre compartido, o busque una impresora compartida y haga clic en el botón **Examinar**.



- · Si no está seguro de cuál es la dirección IP, póngase en contacto con el administrador de la red o imprima la información de la red. (Consulte la sección "Impresión de un informe del dispositivo" en la página 11.1.)
- · Si no puede encontrar su impresora en la red, desactive el firewall y haga clic en Actualizar.

Una vez completada la instalación, aparecerá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba y que se registre como usuario de impresoras Samsung para recibir información de la compañía. Si así lo desea, seleccione las casillas de verificación correspondientes y haga clic en Finalizar.



#### Nota

- Si la impresora no funciona bien después de la instalación, vuelva a instalar el controlador de la impresora. Consulte la Sección de software.
- Durante el proceso de instalación del controlador de la impresora, el instalador del controlador detecta la información de la configuración regional de su sistema operativo y establece el tamaño de papel predeterminado para el equipo. Si utiliza una ubicación de Windows diferente, debe cambiar el tamaño del papel que utiliza comúnmente. Una vez completada la instalación, vava a las propiedades de la impresora para cambiar el tamaño del papel.

# **Uso del programa SetIP**

Este programa es para la configuración IP de red que utiliza la dirección MAC que es el número de serie del hardware de la tarjeta de impresora o de la interfaz de red. Especialmente, es para que el administrador de red configure varias IP de red al mismo tiempo.

#### Instalación del programa

- Introduzca el CD del controlador que se proporciona con el dispositivo. Cuando el CD del controlador se ejecute automáticamente, cierre la ventana.
- Inicie Explorador de Windows y abra la unidad X (X representa la unidad de CD-ROM).
- 3 Haga doble clic en Application > SetIP.
- Abra la carpeta del idioma que planifique usar.
- Haga doble clic en Setup.exe para instalar este programa. 5
- Siga las instrucciones que aparecen en la ventana para completar la instalación.

#### Inicio del programa

- En el menú Inicio de Windows, seleccione Programas > Samsung Network Printer Utilities > SetIP.
- Seleccione el nombre de la impresora y haga clic en 🙇 .



Si no puede encontrar el nombre de la impresora, haga clic en g para actualizar la lista.

Introduzca la dirección MAC de la interfaz de red, la dirección IP. la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada y, luego, haga clic en Aplicar.



#### Nota


Si no conoce la dirección MAC de la interfaz de red, imprima el informe sobre información de red del dispositivo. Consulte la sección "Impresión de un informe del dispositivo" en la página 11.1.

- Haga clic en **Aceptar** para confirmar la configuración.
- Haga clic en Salir para cerrar SetIP el programa.

## Ajuste de altitud

La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altura a la que se encuentra el dispositivo con respecto al nivel del mar. La siguiente información lo guiará para configurar el dispositivo en la mejor calidad de impresión.

Antes de configurar el valor de altitud, defina la altitud en la que está usando el dispositivo.

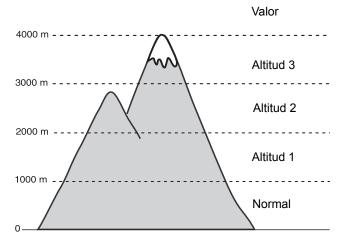

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- Pulse Ajuste de altitud.
- Seleccione la opción adecuada, y haga clic en **Aceptar**.



Escriba la dirección IP del dispositivo como URL en un explorador y haga clic en Ir para acceder al sitio web del dispositivo. Haga clic en Ajustes del equipo > Configuración (o Configuración del equipo) > Aiuste de altitud. Seleccione el valor adecuado de altitud v. luego, haga clic en Aplicar.

# Configuración básica del dispositivo

Una vez completada la instalación, puede ajustar la configuración predeterminada del dispositivo. Lea las siguientes secciones si desea especificar o modificar valores.

## Configuración de la contraseña de autenticación

Para configurar el dispositivo o cambiar la configuración, debe iniciar sesión. Siga estos pasos para cambiar la contraseña.

- Pulse Configurar en el panel de control. 1
- 2 Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña. Toque el área de introducción de la contraseña; aparecerá el signo de interrogación. Introduzca la contraseña con el teclado numérico del panel de control. Luego, pulse Aceptar (configuración predeterminada desde la fábrica: 1111).
- Pulse la ficha Configuración > Autenticación.
- Pulse Cambiar contraseña de administrador.
- 6 Introduzca la contraseña anterior y la nueva y, luego, confirme la nueva contraseña.



7 Pulse Aceptar.

# Configuración de la fecha y la hora

La fecha v la hora configuradas se utilizarán en las impresiones v los faxes diferidos, y se imprimirán en los informes. Si no son correctas, debe modificarlas.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. 2
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General > Fecha y hora > Fecha y hora.
- Seleccione la fecha y la hora con las flechas izquierda y derecha. También puede tocar el área de introducción de datos y utilizar el teclado numérico del panel de control.
- Pulse Aceptar.



#### **Nota**

Para cambiar el formato de la fecha y la hora, pulse Formato fecha y Formato horario.

## Modificación del idioma de la pantalla

Siga estos pasos para modificar el idioma de la pantalla.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- Pulse la flecha hacia abajo para cambiar de pantalla y pulse **Idioma**.
- 6 Seleccione el idioma deseado.
- Pulse Aceptar.

## Configuración del tiempo de espera para trabajos

Si no se utiliza por un determinado período, el dispositivo abandona la ubicación actual. Puede configurar la cantidad de tiempo que deberá esperar el dispositivo.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- 5 Pulse **Temporizadores**.
- Seleccione Tiempo de espera del sistema.
- Seleccione Activado.
- Seleccione un período con las flechas izquierda y derecha.
- Pulse Aceptar.

# Uso de la función de ahorro de energía

La impresora incluye funciones de ahorro de energía.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- Pulse la flecha hacia abajo para cambiar de pantalla y pulse Ahorro energía.

Seleccione la opción y el tiempo que correspondan.



- Ahorro de baja energía: mantiene la emperatura de la unidad del fusor por debajo de 100 °C y apaga todos los ventiladores del dispositivo, excepto el ventilador central del fusor.
- · Ahorro de energía: apaga todos los ventiladores, incluso el de la unidad del fusor, después de un determinado período.
- Pulse Aceptar.

# Configuración de la bandeja y el papel predeterminados

Puede seleccionar la bandeja y el papel que desea seguir utilizando para los trabajos de impresión (página 10.2).

- Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- Pulse la flecha hacia abaio para cambiar de pantalla y pulse **Admin.** bandejas.
- Seleccione la bandeja y sus opciones, como el tamaño y el tipo de papel.
- 7 Pulse Aceptar.



#### Nota

Si la bandeja opcional no está instalada, las opciones de la bandeja aparecerán atenuadas en la pantalla.

# Modificación de la configuración predeterminada

Puede configurar los valores predeterminados de copia, fax, correo electrónico, digitalización y papel al mismo tiempo.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha General > Conf. predeterminada > Opción pred.

Pulse la función que desea modificar y cambie su configuración.



Por ejemplo, si desea cambiar la configuración predeterminada de brillo y oscuridad de un trabajo de copia, pulse Copia > Oscuridad v ajústela.

Pulse Aceptar.

### Cambio de la configuración de la fuente

El dispositivo ha predeterminado la fuente para su región o país.

Si desea cambiar la fuente o configurarla en condiciones especiales, como el entorno DOS, puede cambiar la configuración de la fuente de la siguiente manera:

- Asegúrese de haber instalado el controlador de la impresora con el CD del software que se suministra.
- Haga doble clic en el icono Smart Panel, en la barra de tareas de Windows (o en el Área de notificación en Linux). También puede hacer clic en Smart Panel en la barra de estado de Mac OS X.
- Haga clic en Conf. de la impresora.

Si el equipo está conectado a una red, aparecerá la pantalla SyncThru Web Service automáticamente.

- Haga clic en Ajustes del equipo.
- Haga clic en PCL.
- Seleccione la fuente que desea en la lista Juego de símbolos.
- Haga clic en Aplicar.



#### Nota

En la información siguiente, se muestra la lista de fuentes apropiadas para los idiomas correspondientes.

- Ruso: CP866. ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- Hebreo: Hebrew 15Q. Hebrew-8. Hebrew-7 (sólo en Israel)
- Griego: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- Árabe y Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR: OCR-A. OCR-B

# Descripción general del teclado

Con el teclado de la pantalla táctil, puede introducir caracteres alfabéticos, números o símbolos especiales. El teclado fue diseñado especialmente como un teclado normal para que resulte fácil de usar.

Toque el área de introducción de datos donde debe introducir los caracteres para que aparezca el teclado en la pantalla. El teclado que figura a continuación es el predeterminado para letras minúsculas.



: mueven el cursor entre los caracteres introducidos. 2 Atrás: elimina el carácter ubicado a la izquierda del cursor. Eliminar: elimina el carácter ubicado a la derecha del cursor. **Tran**: elimina todos los caracteres introducidos. Área de introducción de datos: permite introducir letras 5 en esta línea. 6 Mayúsc.: pasa de minúsculas a mayúsculas, y viceversa. **Símbolos**: pasa del teclado alfanumérico al teclado de símbolos. 8 Espacio: introduce un espacio entre los caracteres. 9 Aceptar: guarda y cierra los datos introducidos. 10 Cancela: cancela y cierra los datos introducidos.

# 4 Carga de originales y material de impresión

Este capítulo explica cómo cargar originales y material de impresión en el dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Carga de originales
- Selección del material de impresión
- Cambio del tamaño de papel en la bandeja
- Carga de papel
- Configuración del tipo y el tamaño de papel


# Carga de originales

Puede utilizar el cristal del escáner o el DADF para cargar un original y realizar una copia, una digitalización o enviar un fax.


#### En el cristal del escáner

Asegúrese de que no haya ningún original en el DADF. Si se detecta un original en el DADF, éste tendrá prioridad sobre el original introducido en el cristal del escáner. Para obtener una calidad óptima de digitalización, especialmente para las imágenes en escala de grises o en color, utilice el cristal del escáner.

Levante y abra la tapa del escáner.

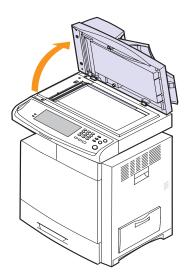

Coloque el original con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner y alinéelo con la guía de ajuste situada en la esquina superior izquierda del cristal.

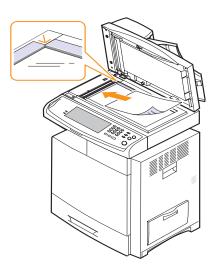

Cierre la tapa del escáner.



- Si deja la tapa del escáner abierta, es posible que obtenga una menor calidad de impresión de las copias y un mayor consumo de tóner.
- Si se acumula polvo en el cristal del escáner, pueden aparecer puntos negros en la copia impresa. Manténgalo siempre limpio (página 11.2).
- Si desea copiar una página de un libro o una revista, levante la tapa del escáner hasta que las bisagras alcancen su tope v. a continuación, cierre la tapa. Si el libro o la revista tiene más de 30 mm de grosor, realice la copia con la tapa abierta.

#### En el DADF

Con el DADF, puede cargar hasta 100 hojas de papel bond de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) para un trabajo.


Cuando utilice el DADF:

- No cargue papel de tamaño inferior a 69 (ancho) x 145 (largo) mm (5,7 x 5,7 pulgadas) ni superior a 216 (ancho) x 356 (largo) mm (8,5 x 14 pulgadas).
- No intente introducir los siguientes tipos de papel:
  - papel de calcar o autocopiativo
- papel satinado
- papel cebolla o muy delgado
- papel arrugado o con pliegues
- papel abarquillado o curvado
- papel rasgado
- Retire todas las grapas y los clips de los originales antes de cargarlos.
- Si los originales tienen algún tipo de pegamento, tinta o corrector líquido, compruebe que estén totalmente secos antes de cargar los
- No cargue originales de tamaños o gramajes de papel diferentes.


 No carque catálogos, folletos, transparencias o documentos con características no habituales.

Para cargar un original en el DADF:


Doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.



Cargue los originales en el DADF con la cara de impresión hacia arriba. Compruebe que la parte inferior de la pila de originales coincida con el tamaño de papel indicado en la bandeia de entrada de documentos.

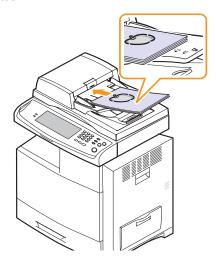

Ajuste las guías de ancho del documento al tamaño de papel adecuado.

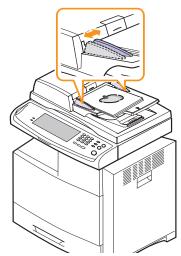

#### Precaución

Si se acumula polvo en el cristal del DADF, pueden aparecer manchas negras en la copia impresa. Manténgalo siempre limpio.

## Selección del material de impresión

Puede imprimir en diversos tipos de material de impresión, como papel común, sobres, etiquetas y transparencias. Utilice siempre material de impresión que cumpla con las directrices de uso del dispositivo. El material de impresión que no cumpla con las directrices que se describen en este manual del usuario puede ocasionar los siguientes problemas:

- Baja calidad de impresión
- · Aumento de atascos de papel
- · Desgaste prematuro del dispositivo

Las propiedades, tales como el gramaje, la composición, la rugosidad y la humedad, son factores importantes que pueden afectar el rendimiento de la impresora y la calidad de impresión. Al seleccionar el material de impresión, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- El tipo, el tamaño y el gramaje del papel para esta impresora se describen más adelante en esta sección.
- · Resultados deseados: el material de impresión que elija deberá ser el adecuado para el tipo de impresión que desee realizar.
- Brillo: el material de impresión más blanco permite obtener copias impresas de mayor nitidez y contraste.
- Homogeneidad de la superficie: según la homogeneidad o la rugosidad del material de impresión, se obtendrán copias impresas de mayor o menor nitidez.



#### Nota

- Es posible que algunos tipos de papel cumplan con todas las directrices que se describen en esta sección y aun así no se obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a una manipulación incorrecta, a una temperatura y a niveles de humedad no aceptables o a otras variables sobre las que Samsung no tenga control alguno.
- Antes de adquirir grandes cantidades de material de impresión, asegúrese de que cumpla con los requisitos especificados en este manual del usuario.



#### Precaución

El uso de material de impresión que no cumpla con estas especificaciones puede ocasionar problemas que requieran reparación. La garantía y los acuerdos de servicio de Samsung no incluyen este tipo de reparaciones.

## Especificaciones sobre los materiales de impresión

Tipo	Tamaño	Dimensiones	Gramaje	Capacidad <sup>a</sup>	
Papel normal	Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 pulgadas)	• De 60 a 90 g/m <sup>2</sup> (bond de 16 a 24 lb)	520 hojas de 80 g/m²     (bond de 20 lb)     para la bandeja	
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas)	para la bandeja		
	Folio USA	216 x 330 mm (8,5 x 13 pulgadas)	• De 60 a 90 g/m <sup>2</sup>	<ul> <li>100 hojas de 80 g/m² (bond de 20 lb) para la bandeja multiusos</li> <li>2.100 hojas de 80 g/m² (bond de 20 lb) en el alimentador de alta capacidad<sup>b</sup></li> </ul>	
	A4	210 x 297 mm (8,26 x 11,69 pulgadas)	(bond de 16 a 24 lb) para la bandeja multiusos		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 pulgadas)	60 a 90 g/m² (bond de 16 a 24 lb) para el alimentador de alta capacidad.		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,16 x 10,11 pulgadas)			
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pulgadas)			
	Ejecutivo	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pulgadas)			
	A5	148 x 210 mm (5,82 x 8,26 pulgadas)			
	Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 pulgadas)			
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,82 pulgadas)		_	
Sobre	Sobre monarca	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 pulgadas)	De 75 a 90 g/m <sup>2</sup>	<ul> <li>50 hojas de 80 g/m² (20 lb) para la bandeja</li> <li>10 hojas de 80 g/m² (20 lb) en la bandeja multiusos</li> </ul>	
	Sobre n.º 10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pulgadas)	(bond de 20 a 24 lb)		
	Sobre n.º 9	98 x 225 mm (3,87 x 8,87 pulgadas)			
	Sobre DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulgadas)			
	Sobre C5	162 x 229 mm (6,37 x 9,01 pulgadas)			
	Sobre C6	114 x 162 mm (4,48 x 6,38 pulgadas)			
	Sobre C6 3/4	92 x 165 mm (3,62 x 6,5 pulgadas)			
Transparencias	Carta, A4, Oficio	Consulte la sección Papel normal	De 138 a 146 g/m <sup>2</sup> (bond de 37 a 39 lb)	<ul> <li>100 hojas de 80 g/m² (20 lb) para la bandeja</li> <li>20 hojas de 80 g/m² (20 lb)</li> </ul>	
				en la bandeja multiusos	
Etiquetas	Carta, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5,	Consulte la sección Papel normal	De 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (bond de 32 a 58 lb)	100 hojas de 80 g/m² (20 lb) para la bandeja	
	Ejecutivo, A5, Statement			• 10 hojas de 80 g/m² (20 lb) en la bandeja multiusos	
Tarjetas	Carta, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, Statement, Postal 4 x 6	Consulte la sección Papel normal	<ul> <li>De 90 a 163 g/m<sup>2</sup> (bond de 24 a 43 lb) para la bandeja</li> <li>De 90 a 220 g/m<sup>2</sup> (bond de 24 a 58 lb) para la bandeja multiusos</li> </ul>	50 hojas de 80 g/m² (20 lb) para la bandeja     10 hojas de 80 g/m² (20 lb) en la bandeja multiusos	
Tamaño mínimo (personalizado)		98 x 148 mm (3,86 x 5,83 pulgadas)	De 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (bond de 16 a 43 lb)		
Tamaño máximo (personalizado)		216 x 900 mm (8,5 x 35,43 pulgadas)			

a. La capacidad máxima puede variar según el gramaje y el grosor del material, y según las condiciones ambientales.

b. El alimentador de alta capacidad no admite papel de tamaño A6.

### Tamaños de materiales admitidos en cada modo

Modo	Tamaño	Fuente
Modo de copia	Carta, A4, Legal, Folio, Oficio, Ejecutivo, ISO B5, A5	<ul> <li>Bandeja 1</li> <li>Bandeja opcional</li> <li>Bandeja multiusos</li> <li>Alimentador de alta capacidad</li> </ul>
Impresión en una sola cara	Todos los tamaños admitidos por la impresora	<ul> <li>Bandeja 1</li> <li>Bandeja opcional</li> <li>Bandeja multiusos</li> <li>Alimentador de alta capacidad</li> </ul>
Impresión dúplex <sup>a</sup>	Carta, A4, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5, Statement	<ul> <li>Bandeja 1</li> <li>Bandeja opcional</li> <li>Bandeja multiusos</li> <li>Alimentador de alta capacidad</li> </ul>
Modo de fax <sup>b</sup>	Carta, A4, Oficio	<ul><li>Bandeja 1</li><li>Bandeja opcional</li><li>Alimentador de alta capacidad</li></ul>

a. De 75 a 90 g/m<sup>2</sup> (bond de 20 a 24 lb) únicamente.

### Directrices para seleccionar y almacenar el material de impresión

Al seleccionar o cargar papel, sobres u otro tipo de materiales de impresión, recuerde estas directrices:

- Utilice siempre material de impresión que cumpla con las especificaciones que se indican en la página 4.3.
- Si intenta imprimir en papel que presenta humedad, abarquillamiento, arrugas o rasgaduras, pueden producirse atascos de papel y se puede obtener una baja calidad de impresión.
- Para obtener una calidad de impresión óptima, utilice sólo papel para copias de alta calidad recomendado específicamente para impresoras láser.
- Evite utilizar los siguientes tipos de material de impresión:
- Papel que tenga letras en relieve, perforaciones o una textura demasiado suave o demasiado áspera.
- Papel bond que se pueda borrar.
- Papel con varias páginas.
- Papel sintético y papel termorreactivo.
- Papel sin carbono y papel vegetal.

El uso de estos tipos de papel puede provocar atascos, olores químicos y daños en la impresora.

- Conserve el material de impresión en su envoltorio hasta el momento de utilizarlo. Coloque las cajas en palés o estanterías y no en el suelo. No coloque objetos pesados encima del papel, tanto si éste se encuentra embalado como si no. Manténgalo alejado de la humedad y de otras condiciones que puedan ocasionar arrugas o abarquillamientos.
- Almacene el material de impresión que no utilice a una temperatura de 15 °C a 30 °C. La humedad relativa debe estar entre el 10% y el 70%.
- Almacene el material de impresión que no utilice en un envoltorio que lo proteja de la humedad, como una bolsa de plástico, para evitar que el polvo v la humedad lo dañen.
- Cuando utilice materiales de impresión especiales, cargue las hojas en la bandeja multiusos de una en una para evitar atascos.
- Para evitar que los materiales de impresión (como transparencias y etiquetas) se adhieran entre sí, retírelos a medida que se impriman.

b. Sólo se instala el kit opcional del fax.

## Directrices para materiales de impresión especiales

Tipo de material	Directrices	
Sobres	<ul> <li>La impresión satisfactoria de los sobres depende de la calidad de éstos. Cuando seleccione sobres, tenga en cuenta los siguientes factores: <ul> <li>Gramaje: el peso del sobre no debe exceder los 90 g/m² (bond de 20 a 24 lb), ya que puede producir un atasco de papel.</li> <li>Estructura: antes de imprimirlos, los sobres deben estar completamente planos, con menos de 6 mm de abarquillamiento, y no deben contener aire.</li> <li>Estado: los sobres no deben presentar arrugas, muescas ni ningún otro tipo de deterioro.</li> <li>Temperatura: debe utilizar sobres que sean compatibles con las condiciones de calor y presión de la impresora durante su funcionamiento.</li> </ul> </li> <li>Utilice sólo sobres que tengan una forma adecuada y pliegues bien definidos.</li> <li>No utilice sobres con sellos.</li> <li>No utilice sobres con broches, cierres, ventanas, revestimientos satinados, sellos autoadhesivos u otros materiales sintéticos.</li> <li>No utilice sobres dañados o de baja calidad.</li> <li>Asegúrese de que el cierre que hay en ambos extremos llegue hasta la esquina del sobre.</li> </ul>	
	<ul> <li>Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o más de una solapa plegable que permita un cierre hermético deben utilizar materiales adhesivos compatibles con la temperatura de fusión de la impresora durante 0,1 segundos. Compruebe las especificaciones de la impresora para conocer la temperatura de fusión. Consulte la página 15.1. Las solapas y las bandas adicionales pueden arrugarse y producir atascos, e incluso pueden ocasionar daños en el fusor.</li> <li>Para obtener una calidad de impresión óptima, coloque los márgenes a una distancia no superior a 15 mm de los extremos del sobre.</li> <li>No imprima en el área donde coinciden los puntos de unión del sobre.</li> </ul>	


Tipo de material	Directrices
Transparencias	<ul> <li>Para evitar daños en la impresora, utilice sólo transparencias diseñadas para impresoras láser.</li> <li>Las transparencias que se utilicen en la impresora deben ser capaces de soportar la temperatura de fusión del dispositivo. Compruebe las especificaciones de la impresora para conocer la temperatura de fusión. Consulte la página 15.1.</li> <li>Colóquelas sobre una superficie plana tras retirarlas de la impresora.</li> <li>No las deje en la bandeja de papel durante mucho tiempo. El polvo y la suciedad pueden acumularse y causar manchas en la impresión.</li> <li>Maneje con cuidado las transparencias para evitar que queden los dedos marcados.</li> <li>Para evitar que pierdan el color, no exponga las transparencias impresas a la luz solar durante mucho tiempo.</li> <li>Asegúrese de que las transparencias no presenten arrugas, abarquillamiento o bordes rasgados.</li> </ul> Precaución <ul> <li>Material recomendado: transparencia para impresoras láser en color, fabricada por HP, Xerox y 3M.</li> <li>No se recomienda el uso de transparencias con reverso de papel, como las Xerox 3R91334, que pueden provocar atascos o rayarse.</li> </ul>

Tipo de material	Directrices	
Etiquetas	<ul> <li>Para evitar daños en la impresora, utilice sólo etiquetas diseñadas para impresoras láser.</li> <li>Cuando seleccione etiquetas, tenga en cuenta los siguientes factores: <ul> <li>Adhesivos: el material adhesivo debe soporta la temperatura de fusión del dispositivo. Verifique las especificaciones de su impresora para comprobar la temperatura de fusión; para ello, consulte la página 15.1.</li> <li>Disposición: utilice sólo etiquetas que no dispongan de refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden desprenderse de las hojas con espacios entre las etiquetas, lo que puede ocasionar graves atascos de papel.</li> <li>Abarquillamiento: antes de imprimir, debe comprobar que las etiquetas no queden arrugadas y que el abarquillamiento no supere los 13 mm (0,5 pulgadas) en cualquier direcciór</li> <li>Estado: no utilice etiquetas que presenten arrugas, burbujas de aire u otras indicaciones de separación.</li> <li>Compruebe que no haya ningún material adhesivo entre ellas. De lo contrario, éstas pueden desprenderse durante la impresión y ocasionar atascos de papel. El material adhesivo, además puede causar daños en componentes de la impresora.</li> <li>No cargue la misma hoja de etiquetas en la impresora más de una vez. El material adhesivo de las etiquetas está diseñado para que se utilice una sola vez en el dispositivo.</li> <li>No utilice etiquetas que se hayan desprendido de la hoja posterior o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros daños.</li> </ul> </li> <li>No intente imprimir en materiales cuyo tamaño sea inferior a 98 mm (3,86 pulgadas) de ancho</li> </ul>	
Tarjetas o material de tamaño personalizado		

Tipo de material	Directrices
Papel preimpreso	<ul> <li>El papel con membrete debe estar impreso con tintas no inflamables, resistentes al calor, que no se diluyan ni se vaporicen y que no desprendan emisiones peligrosas cuando se sometan a la temperatura de fusión de la impresora durante 0,1 segundos. Verifique las especificaciones de su impresora para comprobar la temperatura de fusión; para ello, consulte la página 15.1.</li> <li>La tinta de los papeles con membrete no debe ser inflamable y no debe afectar ninguno de los rodillos de la impresora.</li> <li>Los formularios y los papeles con membrete deben estar herméticamente sellados, en un envoltorio resistente a la humedad, para evitar deformaciones durante su almacenamiento.</li> <li>Antes de cargar papel preimpreso, como formularios y papeles con membrete, compruebe que la tinta del papel esté seca. Durante el proceso de fusión, la tinta húmeda puede desprenderse del papel preimpreso y reducir así la calidad de impresión.</li> </ul>

## Cambio del tamaño de papel en la bandeja

Para cargar papeles de mayor tamaño, como papel de tamaño Legal, debe ajustar las guías del papel para ampliar la bandeja.

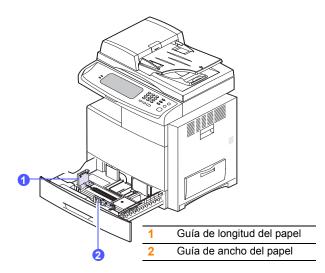





### Nota

Si instaló un alimentador de alta capacidad, consulte la Hoja de instalación rápida para ajustar el tamaño del papel.

1 Ajuste la guía de longitud del papel a la longitud de papel deseada. La bandeja está ajustada a Carta o A4, en función del país. Para cargar otro tamaño, sujete la palanca y desplace la guía de longitud hasta la posición correspondiente.

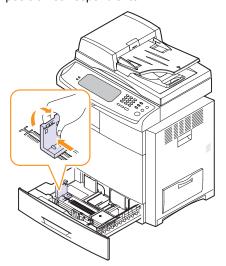

Tras insertar papel en la bandeja, tome la guía de ancho del papel, tal como se muestra en la ilustración, y muévala hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente el borde de las hojas. No apriete demasiado la guía contra el borde, ya que el papel puede doblarse.

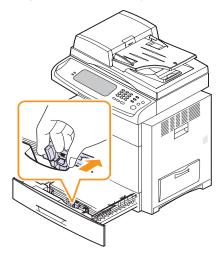









### Nota

- No empuje las guías de ancho del papel más de lo necesario, ya que el material puede deformarse.
- Si no ajusta las guías de ancho del papel, pueden producirse atascos.

### Carga de papel

### Carga de papel en la bandeja 1, la bandeja opcional o el alimentador de alta capacidad opcional


Cargue el material de impresión que utilice para la mayoría de los trabajos de impresión en la bandeja 1. La bandeja 1 puede contener hasta 500 hojas de papel común de 80 g/m² (bond de 20 lb).

Puede adquirir una bandeia opcional y colocarla debaio de la bandeia estándar para agregar una carga adicional de 500 hojas (página 13.1).



El uso de papel fotográfico o papel revestido puede causar problemas que requieran reparaciones. La garantía y los acuerdos de servicio de Samsung no incluyen este tipo de reparaciones.

Para cargar papel, tire de la bandeja para abrirla y coloque el papel con la cara de impresión hacia arriba.

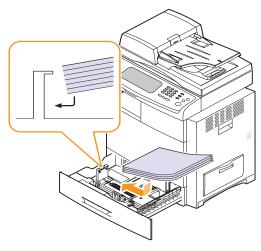




#### Nota

Coloque el lado sobre el que desee imprimir hacia arriba.

Sobre	Papel preimpreso	Transparencias
Papel perforado	Tarjetas	Papel con membrete
Etiquetas		



Tras insertar papel en la bandeja, tome la guía de ancho del papel, tal como se muestra en la ilustración, y muévala hacia la pila de papel hasta que toque ligeramente el borde de las hojas. No apriete demasiado la quía contra el borde, ya que el papel puede doblarse.

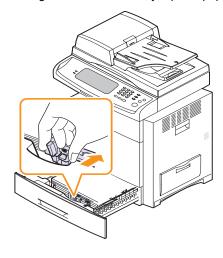









- No empuje las guías de ancho del papel más de lo necesario, ya que el material puede deformarse.
- Si no ajusta las guías de ancho del papel, pueden producirse atascos.
- Después de cargar el papel, establezca el tipo y el tamaño del papel para la bandeja. Consulte la página 4.10 para trabajos de copia y fax o la Sección de software para impresión desde PC.



#### Nota

- Si surge algún problema relacionado con la alimentación del papel, coloque las hojas, de una en una, en la bandeja multiusos.
- · Puede cargar papel impreso anteriormente. La cara impresa debe quedar hacia arriba, con el borde de la parte superior sin dobleces. Si se presenta algún problema relacionado con la alimentación del papel, dé vuelta las hojas. Tenga en cuenta que la calidad de la impresión no está garantizada.

### En la bandeja multiusos


En la bandeja multiusos, se pueden cargar materiales de impresión de tipos y tamaños especiales, como transparencias, postales, tarjetas y sobres. Es útil para la impresión de una sola página en papel con membrete o en papel de color.

### Consejos para utilizar la bandeja multiusos

- Utilice sólo un tamaño de material de impresión por vez en la bandeja multiusos.
- Para prevenir atascos de papel, no añada papel en la bandeia multiusos. cuando aún tenga papel. Esta regla también se aplica a otros tipos de materiales de impresión.
- · Los materiales de impresión se deben cargar con la cara de impresión hacia abajo, de manera que el extremo superior entre en primer lugar en la bandeja multiusos. Además, deberán situarse en el centro de la bandeja.
- · Utilice siempre los materiales de impresión especificados para evitar atascos de papel y problemas en la calidad de impresión (página 4.2).
- Alise cualquier doblez en las postales, los sobres y las etiquetas antes de cargarlos en la bandeja multiusos.

Para cargar papel en la bandeja multiusos:

Abra la bandeja multiusos y despliegue el soporte de la bandeja, tal como se indica en la ilustración.

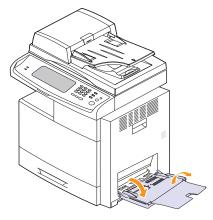


Si utiliza papel, doble o abanique el borde de la pila de papel para separar las páginas antes de cargar el papel en la impresora.



Si usa transparencias, sujételas por los extremos y evite tocar la cara de impresión. La grasa de los dedos puede provocar problemas en la calidad de la impresión.

Cargue el papel.

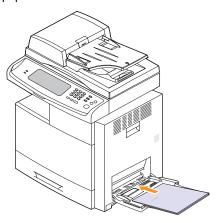




Coloque el lado sobre el que desee imprimir hacia abajo.

Sobre	Papel preimpreso	Transparencias
Papel perforado	Tarjetas	Papel con membrete
Etiquetas	Papel para carteles	
	Introdúzcalo con la cara de impresión hacia arriba y utilice una hoja por vez. Sostenga el papel con ambas manos para evitar que se caiga, ya que es más largo que la bandeja multiusos.	

Presione las guías de ancho de papel de la bandeja multiusos y ajústelas al ancho del papel. No presione con demasiada fuerza.

Si lo hace, el papel se doblará, lo que puede provocar un atasco o una impresión torcida.

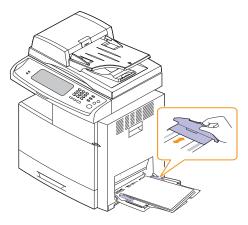

Después de cargar el papel, configure el tipo y el tamaño para la bandeja multiusos. Consulte la página 4.10 para trabajos de copia y fax o la Sección de software para impresión desde PC.



#### Nota

La configuración establecida desde el controlador de la impresora anula la configuración establecida en el panel de control.

Después de imprimir, cierre el soporte de la bandeja y la bandeja multiusos.

## Configuración del tipo y el tamaño de papel

Después de cargar papel en la bandeja, debe configurar el tamaño y el tipo de papel. Esta configuración se aplicará a los modos de Copia y de Fax.

Para imprimir desde su PC, debe seleccionar el tamaño y el tipo de papel en el programa de la aplicación utilizada (consulte la Sección de software).

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- Pulse la flecha hacia abajo para cambiar de pantalla y luego pulse Admin. bandejas.
- Seleccione la bandeja y sus opciones, como el tamaño y el tipo de papel.

### 7 Pulse Aceptar.



### **Nota**

Si desea utilizar papel de tamaño especial, como por ejemplo papel de facturación, seleccione Personalizado en la ficha Papel de las propiedades de la impresora. Consulte la Sección de software.

# **5** Copia

Este capítulo brinda información sobre el uso del dispositivo como copiadora.

Este capítulo incluye:

- Descripción general de la pantalla Lista para copiar
- · Copia de originales
- Cambio de la configuración para cada copia
- Uso de funciones de copia especiales

### Descripción general de la pantalla Lista para copiar

Cuando pulsa **Copia** en la pantalla **principal**, aparece la pantalla **Lista para copiar**, que tiene varias fichas y opciones de copiado. Todas las opciones están agrupadas por características para que pueda configurar su selección con facilidad.

Si aparece otro menú, pulse ( ) para ir a la pantalla **principal**.

### Ficha Básico



- Tamaño original: permite seleccionar el tamaño de los originales (página 5.2).
- Reducir/Ampliar: permiten reducir o ampliar el tamaño de una copia (página 5.3).
- Dúplex: configura el dispositivo para que imprima copias en ambas caras del papel (página 5.3).
- Salida: permite seleccionar las opciones de copia Intercalar o No intercalar. Si instala la apiladora y grapadora opcional, aparece la opción correspondiente (página 5.4).
- Texto, Texto/Foto, Foto, Revista: permiten mejorar la calidad de la copia mediante la selección del tipo de documento de la copia actual (página 5.4).
- Color, B/N, Auto: Puede elegir este modo entre modo color, blanco y negro y modo automático. Seleccionar si el usuario desea imprimir copias en monocromo o en color. Si selecciona el modo Auto, la máquina detecta el documento original y decide si el documento está o no en color. En este caso, la velocidad de copia se verá reducida.

### Nota



Al utilizar el modo **Auto**, puede haber algunos originales para los que el modo no esté correctamente seleccionado entre color y blanco y negro. En este caso, seleccione **Color** o **B/N** manualmente según sea oportuno para el original.

- Clara, Osc.: permiten ajustar el nivel de brillo para mejorar la nitidez de la copia, cuando el original contiene marcas claras e imágenes oscuras (página 5.4).
- Fuente de papel: permite seleccionar la bandeja de alimentación del papel.

### Ficha Avanzado



- Copia ID: imprime los originales de doble cara en una sola hoja.
   Esta función resulta útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal (página 5.4).
- N-Up: imprime 2 ó 4 imágenes originales reducidas para que entren en una sola hoja (página 5.5).
- Copia póster: imprime una imagen de gran tamaño en 9 páginas separadas (página 5.6).
- Copia duplicado: imprime varias copias del original en una sola página (página 5.6).
- Copia libro: permite copiar un libro entero (página 5.7).
- Folleto: permite crear folletos a partir de un juego de originales secuenciales de una cara o de doble cara (página 5.7).
- Cubiertas: agrega automáticamente portadas al juego de copias utilizando papel de otra bandeja (página 5.7).
- **Transparencias**: agrega un separador impreso o en blanco entre las transparencias de un juego (página 5.7).

## Ficha Imagen




• **Borrar margen**: permite borrar perforaciones, marcas de grapas y arrugas en cualquiera de los cuatro bordes de los documentos (página 5.8).

- Borrar fondo: imprime una imagen sin fondo (página 5.8).
- Desplazam, margen: crea un margen de encuadernación para el documento (página 5.8).
- Mejora escaneado: permite imprimir en escala de grises originales en color.

## Copia de originales

A continuación, se detalla el procedimiento habitual para copiar originales.

- Pulse Copia en la pantalla principal.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF. También puede usar el cristal del escáner con un solo documento original cara abajo.

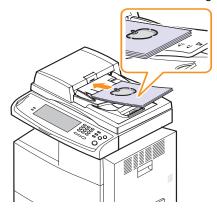

Ajuste la configuración para cada copia, como Tamaño original, Reducir/Ampliar, Dúplex, etc. (páginas 5.2 y 5.3).



Para seleccionar la bandeja, pulse la bandeja correspondiente en la pantalla.



Introduzca el número de copias mediante el teclado numérico, si es necesario.

Pulse **Iniciar** en el panel de control para iniciar la copia.



Para cancelar el trabajo de copia actual, pulse Parar en el panel de control. También puede borrar el trabajo actual y el trabajo pendiente con la opción **Estado de tarea** del panel de control. Seleccione el trabajo que desea cancelar y pulse Eliminar.

## Cambio de la configuración para cada copia

En la ficha Básico de la pantalla Lista para copiar, puede seleccionar las funciones de copia antes de comenzar a copiar.



#### Nota

La configuración de la ficha **Básico** sólo se utiliza para cada copia. Eso significa que la configuración no se aplicará en el siguiente trabajo de copia. Una vez finalizado el trabajo actual, la impresora restaura la configuración predeterminada de forma automática después de un tiempo determinado. La impresora también restablece la configuración predeterminada cuando se pulsa el botón Borrar todo del panel de control o algún otro menú, como fax, excepto la pantalla Estado de tarea. La configuración predeterminada de copia se puede modificar

en Conf. admin. (página 10.2).

### Cambio del tamaño de los originales

Pulse la ficha **Básico** > **Tamaño original** y utilice las flechas izquierda/ derecha para ajustar el tamaño del original.

Pulse **más** para ver los valores detallados.



- Personalizado: permite seleccionar el área de digitalización del original. Pulse las cuatro flechas para configurar el tamaño.
- Auto (DADF únicamente): detecta el tamaño de los originales de forma automática, pero esta opción sólo admite originales de tamaño Legal, Carta o A5. Si los originales son de distintos tamaños, el dispositivo detecta el más grande y selecciona el papel de mayor tamaño en la bandeja.
- Tamaño mixto (Letter & Legal) (DADF únicamente): permite usar los tamaños Legal y Carta al mismo tiempo: el dispositivo usa el tamaño adecuado desde distintas bandejas. Por ejemplo, si el original tiene un total de 3 páginas, y la primera y la tercera son de tamaño Carta, pero la segunda es de tamaño Legal, se imprime la primera página en tamaño Carta; la segunda, en Legal; y la tercera, en Carta, en ese orden, desde diferentes bandejas.

• Otros valores predeterminados: permiten que el usuario seleccione fácilmente los valores utilizados con frecuencia.

### Reducción o ampliación de copias

Pulse la ficha **Básico > Reducir/Ampliar** y utilice las flechas izquierda/ derecha para reducir o ampliar una imagen en el papel.

Pulse más para ver los valores.



- Orig. (100%): imprime textos o imágenes con el mismo tamaño del original.
- Autoaj.: reduce o amplía el original según el tamaño del papel de salida.
- Otros valores predeterminados: permiten que el usuario seleccione fácilmente los valores utilizados con frecuencia.



#### Nota

La opción **Personalizado** puede variar según la ubicación de los originales. En el DADF, es posible realizar un ajuste de 25% a 200%. En el cristal del escáner, es posible realizar un ajuste de 25% a 400%.

## Copia en ambas caras de los originales (Dúplex)

Pulse la ficha **Básico** > **Dúplex** y utilice las flechas izquierda/derecha para seleccionar el valor **Dúplex**.



#### Nota

Para realizar copias de originales en el cristal del escáner y copiar ambos lados de los originales, aparecerá el mensaje ¿Otra página? luego de copiar la primera página. En ese momento, cargue los originales con el otro lado hacia abajo y presione Sí. A continuación, el equipo comenzará la digitalización de la segunda página del original.

Pulse más para ver los valores detallados.

 1 -> 1 cara: digitaliza un lado del original e imprime en una cara del papel. Esta función produce una impresión exactamente igual al original.



• 1 -> 2 caras: digitaliza un lado del original e imprime en ambas caras del papel.



• 1 -> 2 caras, girar cara 2: digitaliza un lado del original e imprime en ambas caras del papel; pero la información de la cara posterior de la impresión se gira 180°.



 2 -> 1 cara: digitaliza ambos lados del original y los imprime en hojas separadas.



• 2 -> 2 caras: digitaliza ambos lados del original y los imprime en ambas caras del papel. Esta función produce una impresión exactamente igual al original.



• 2 -> 1 cara, girar cara 2: digitaliza ambos lados del original y los imprime en hojas separadas, pero la información de la cara posterior de la impresión se gira 180°.



• Atasco 1 -> 2 caras: Digitaliza los originales y los imprime en las dos caras de la hoja. Pero la máquina invierte el orden de impresión de los originales. La máquina imprime primero el segundo original, lo que significa que la primera página del original se imprime en la parte posterior del papel. Por ejemplo, si imprime 6 hojas de papel originales, las páginas pares se imprimirán en la parte frontal del papel y las páginas impares de los originales se imprimirán en parte posterior del papel.



• Atasco 1 -> 2 caras, girar cara 2: Digitaliza los originales y los imprime en las dos caras de la hoja. Pero la máquina invierte el orden de impresión de los originales. La máquina imprime primero el segundo original, lo que significa que la primera página del original se imprime en la parte posterior del papel. Por ejemplo, si imprime 6 hojas de papel originales, las páginas pares se imprimirán en la parte frontal del papel y las páginas impares de

los originales se imprimirán en parte posterior del papel. La información de la cara posterior de la impresión se gira 180°.



 Atasco 2 -> 2 caras: Digitaliza las dos caras del original y las imprime en las dos caras de la hoja. Pero la máquina invierte el orden de impresión de los originales. La máquina imprime primer las caras posteriores de los originales, lo que significa que las caras frontales se imprimen en la parte posterior del papel.



# Selección de la salida de las copias (Intercalar/Grapar)

Pulse la ficha **Básico** > **Salida** y utilice las flechas izquierda/derecha para seleccionar Intercalar o Grapado. Esta función se admite sólo cuando el original está en el DADF.



#### Nota

Para realizar copias de originales en el cristal del escáner y copiar ambos lados de los originales, aparecerá el mensaje ¿Otra página? luego de copiar la primera página. En ese momento, cargue los originales con el otro lado hacia abajo y presione Sí. A continuación, el equipo comenzará la digitalización de la segunda página del original.

Pulse más para ver los valores.

• Intercalar: imprime las copias en juegos para que coincidan con la secuencia de los originales.





 No intercalar: imprime las copias ordenadas en grupos de páginas individuales.







 Grapar, vertical: agrega una grapa a todas las copias con orientación vertical.



 Grapar, horizontal: agrega una grapa a todas las copias con orientación horizontal.





#### Nota

La función Grapar está disponible con una apiladora y grapadora opcional (página 13.1).

### Selección del tipo de originales

Pulse la ficha **Básico** y seleccione un tipo de original apropiado.



- Texto: se utiliza para los originales que contienen, en su mayor parte, texto.
- Texto/Foto: se utiliza para los originales que contienen texto y fotografías.
- Foto: se utiliza cuando los originales son fotografías.
- Revista: se utiliza cuando los originales son revistas.

### Modificación de la oscuridad

Define el grado de oscuridad. Utilice las flechas izquierda/derecha para modificar el nivel de claridad/oscuridad de las copias.




## Uso de funciones de copia especiales

En la ficha **Avanzado** o en la ficha **Imagen** de la pantalla **Lista para copiar**, puede seleccionar funciones de copia específicas.

## Copia de tarjetas de identificación

Se imprime una cara del original en la mitad superior del papel; y la otra, en la mitad inferior, sin reducir el tamaño del original. Esta función resulta

útil para copiar un documento de tamaño reducido, por ejemplo, una tarjeta personal.



Sitúe la cara frontal del original cara abajo en el cristal del escáner donde indican las flechas y cierre la tapa del escáner.





#### **Nota**

Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Pulse la ficha Avanzado > Copia ID.
- Pulse Iniciar en el panel de control.
   Se comenzará a digitalizar la cara frontal.
- 5 Dé la vuelta al original y colóquelo en el cristal del escáner, tal y como indican las flechas. A continuación, cierre la tapa.



6 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.



#### **Notas**

Si esta opción aparece atenuada, configure la opción **Dúplex** en **1 -> 1 cara**.

# Cómo copiar la ID con la opción de copia de ID manual


Si desea copiar varias tarjetas ID en un papel, o ajustar la posición de copia de la página, siga los siguientes pasos.

Los siguientes pasos son el procedimiento a seguir para copiar los permisos de conducir de dos personas ( $100 \times 80$  mm) en una página.

- 1 Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar.

- 3 Pulse la ficha Ajustes del equipo > Configuración de copia > Configuración manual copia ID.
- 4 Pulse el número en la tabla de la lista de archivos.
- 5 Pulse Editar archivo.
- 6 Seleccione los valores de opción apropiados y pulse Aceptar.
  - Nombre de archivo: Introduzca el nombre de la plantilla.
  - Posición de escaneado: Seleccione la posición de escaneado.
     Seleccione la mayor posición de escaneado de los originales.

IZQUIERDA, ARRIBA: X-000 mm/Y-000 mm, DERECHA, ABAJO: X-110 mm/Y-090 mm

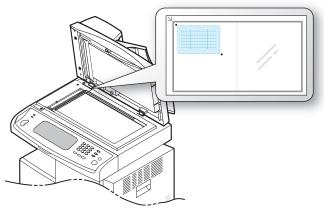

- Número de imágenes: Seleccione cuántas imágenes hay en una página (seleccione el número 4).
- Posición de la imagen: Seleccione la posición de una página con imágenes en el anverso. Si selecciona copiar cuatro imágenes, debe seleccionar cuatro posiciones aquí.
- Posición de la primera imagen: IZQUIERDA, ARRIBA: X-000 mm/Y-020 mm, DERECHA, ABAJO: X-100 mm/Y-100 mm
- Posición de la segunda imagen: IZQUIERDA, ARRIBA: X-105 mm/Y-020 mm, DERECHA, ABAJO: X-205 mm/Y-100 mm
- Posición de la tercera imagen: IZQUIERDA, ARRIBA: X-000 mm/Y-150 mm, DERECHA, ABAJO: X-100 mm/Y-230 mm
- Posición de la cuarta imagen: IZQUIERDA, ARRIBA: X-105 mm/ Y-150 mm, DERECHA, ABAJO: X-205 mm/Y-230 mm



- 7 Pulse Aceptar, la plantilla que ha guardado aparecerá en la tabla de la lista de plantillas.
- 8 Pulse el icono 🍎 y seleccione Copiar.
- 9 Pulse la ficha de opciones Avanzado > Copia ID > Copia ID Manual.

- 10 Pulse la plantilla que ha guardado de la lista de plantillas.
- 11 Pulse el botón de Iniciar en el panel de control. Ahora siga las instrucciones que aparecen para finalizar la copia de ID para cuatro imágenes.

### Copia de 2 ó 4 páginas por hoja (N-up)

El dispositivo reduce el tamaño de las imágenes originales e imprime 2 ó 4 páginas en una sola hoja.





- ▲ Copia de 2 páginas por hoja
- ▲ Copia de 4 páginas por hoja
- 1 Carque los originales cara arriba en el DADF (página 4.1).
- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Seleccione la bandeja en Fuente de papel.
- 4 Pulse la ficha Avanzado > N-Up.
- 5 Seleccione Desactivado, 2 Up o 4 Up.
  - Desactivado: copia un original en una hoja.
  - 2 Up: copia dos originales diferentes en una página.
  - 4 Up: copia cuatro originales diferentes en una página.
- 6 Pulse Iniciar en el panel de control.



#### Nota

No se puede ajustar el tamaño de la copia con **Reducir/Ampliar** para la función **N-Up**.

## Copia de tamaño póster

El original se dividirá en 9 partes. Puede pegar las páginas impresas para obtener un documento de tamaño póster. Esta función de copia sólo está disponible cuando se colocan los originales en el cristal del escáner. Cada parte se digitaliza y se imprime por separado, en el siguiente orden.



1 Coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).



#### Nota

Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

2 Pulse Copia en la pantalla principal.

- 3 Seleccione la bandeja en Fuente de papel.
- 4 Pulse la ficha Avanzado > Copia póster.



#### Nota

Si esta opción aparece atenuada, configure las siguientes opciones en la ficha Básico para activarla:

- **Dúplex** en 1 -> 1 cara
- Reducir/Ampliar en Orig. (100%)
- Fuente de papel en Bandeja
- 5 Pulse Activado para activar esta función.
- 6 Pulse Aceptar.
- 7 Pulse **Iniciar** en el panel de control para iniciar la copia.




#### Nota

El original se divide en nueve partes. Cada parte se digitaliza y se imprime por separado, en el siguiente orden:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

### Copias duplicadas

Se imprimen varias imágenes de originales en una sola página. La cantidad de imágenes se determina automáticamente en función de la imagen del original y el tamaño del papel.



1 Coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).



#### Nota

Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Seleccione la bandeja en Fuente de papel.
- 4 Pulse la ficha Avanzado > Copia duplicado.



#### Nota


Si esta opción aparece atenuada, configure las siguientes opciones en la ficha Básico para activarla:

- **Dúplex** en 1 -> 1 cara
- Reducir/Ampliar en Orig. (100%)
- Fuente de papel en Bandeja
- 5 Pulse Activado para activar esta función.

- 6 Pulse Aceptar.
- 7 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.

### Copia de libros

Utilice esta función para copiar un libro. Si el libro es demasiado grueso, levante la tapa del escáner hasta que las bisagras alcancen su tope y, a continuación, cierre la tapa. Si el libro tiene más de 30 mm de grosor (1,18 pulgadas), realice la copia con la tapa abierta.



1 Coloque los originales cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).



#### Nota

Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.

- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Pulse la ficha Avanzado > Copia libro.



#### Nota

Para eliminar las sombras del borde de un libro, pulse la ficha Imagen > Borrar margen > Centrar libro y Borrar borde.

- 4 Seleccione la opción de encuadernación.
  - Desactivado: desactiva esta función.
  - Pág. izquierda: imprime la página izquierda del libro.
  - Pág. derecha: imprime la página derecha del libro.
  - Ambas págs.: imprime dos páginas continuas del libro.
- 5 Pulse Aceptar.
- 6 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.

### Copia de folletos

Se imprime automáticamente en una o en ambas caras del papel de forma que, al plegarlo, se pueda generar un folleto con todas las páginas en la secuencia correcta.

El dispositivo también reducirá y ajustará correctamente la posición de cada imagen para que entre en el papel seleccionado.



1 Coloque los originales cara arriba en el DADF, o coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).

- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Seleccione la bandeja en Fuente de papel.
- 4 Pulse la ficha Avanzado > Folleto.
- 5 Pulse **Activado** para activar esta función y seleccione una configuración detallada para cada opción.
  - Original 1 cara: realiza la copia en una cara del papel.
  - Original 2 caras: realiza la copia en las dos caras del papel.
- 6 Pulse Aceptar.
- 7 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.



#### Nota

Esta función sólo se puede usar con los tamaños A4, Carta, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Ejecutivo, A5 y Statement.

### Copia de portadas

Se agregan automáticamente portadas al juego de copias utilizando papel de una bandeja diferente. Las portadas deben tener el mismo tamaño y la misma orientación que el cuerpo principal del trabajo.

- 1 Coloque los originales cara arriba en el DADF, o coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).
- Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Seleccione la bandeja en Fuente de papel.
- 4 Pulse la ficha Avanzado > Cubiertas.



#### Nota

Si esta opción aparece atenuada, configure las siguientes opciones en la ficha Básico para activarla:

- **Dúplex** en 1 -> 1 cara
- Reducir/Ampliar en Orig. (100%)
- Fuente de papel en Bandeja
- 5 Pulse Activado para usar esta función y seleccione una configuración detallada para cada opción.
  - Posición: permite seleccionar si la portada se colocará en el anverso, en el reverso o en ambos.
  - Portada fax: permite seleccionar si el papel de la portada tendrá una cara, doble cara o estará en blanco.
  - Origen papel: permite seleccionar la bandeja donde se cargará la hoja para la portada.
- 6 Pulse Aceptar.
- 7 Pulse **Iniciar** en el panel de control para iniciar la copia.

## Copia de transparencias

Cuando prepare transparencias para presentaciones, utilice esta función para copiar la información.



#### Nota

Antes de comenzar este trabajo de copia, configure las opciones "Tipo de papel" y "Tamaño de papel" de la bandeja en "Transparenc." (página 4.10).

- 1 Coloque los originales cara arriba en el DADF o coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).
- 2 Cargue las transparencias del tamaño adecuado en la bandeja que estableció.
- 3 Establezca el tipo de papel en Transparenc.
- 4 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 5 Pulse la ficha Avanzado > Transparencias.



#### Nota

Si esta opción aparece atenuada, configure las siguientes opciones en la ficha Básico para activarla:

- **Dúplex** en 1 -> 1 cara
- Reducir/Ampliar en Orig. (100%)
- Fuente de papel en Bandeja
- 6 Seleccione la opción Transparencias.
  - Sin separador: no coloca separadores entre las transparencias.
  - Hoja en blanco: coloca una hoja en blanco entre las transparencias.
  - Hoja impresa: coloca en los separadores la misma imagen que se imprimió en la transparencia.
- 7 Seleccione las fuentes del material de impresión si seleccionó Hoja en blanco o Hoja impresa.
- 8 Pulse Aceptar.
- 9 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.

### Borrado de bordes

Puede copiar el original sin bordes ni márgenes.





- 1 Coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner o cargue los originales cara arriba en el DADF (página 4.1).
- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Pulse la ficha Imagen > Borrar margen.
- 4 Seleccione la opción correspondiente.
  - Desactivado: desactiva esta función.
  - Borrar borde: borra la misma superficie en todos los bordes de las copias.

- Borrar original pequeño: borra 6 mm (0,25 pulgadas) del borde de las copias. Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner.
- Borrar agujeros de perforación: borra las marcas de perforaciones del borde izquierdo de las copias.
- Centrar libro y Borrar borde: borra las sombras de una encuadernación o el borde de un libro del centro y los bordes de las copias. Esta función sólo se aplica al realizar copias de libros (página 5.7).



#### Nota

- •Si ha establecido la opción Copia libro en Desactivado, no podrá usar Centrar libro y Borrar borde.
- 5 Pulse Aceptar.
- 6 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.


### Borrado imágenes de fondo

Esta función resulta útil cuando se copian originales que contienen color en el fondo, como los periódicos o los catálogos.

- 1 Cargue los originales cara arriba en el DADF. O coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner.
- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Pulse la ficha Imagen > Borrar fondo.
  - Desactivado: desactiva esta función.
  - Auto: optimiza el fondo.
  - Optimizar: a mayor cantidad, más vivo será el color de fondo.
  - Borrar: a mayor cantidad, más claro será el color de fondo.
- 4 Pulse Aceptar.
- 5 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.

## Desplazamiento de márgenes

Para asegurarse de que tendrá espacio suficiente para la encuadernación, puede desplazar el margen de la página.



- 1 Coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner (página 4.1).
- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Pulse la ficha Imagen > Desplazam. margen.
- 4 Seleccione la opción Desplazam. margen.

- Desactivado: desactiva esta función.
- Autocentrar: centra automáticamente la copia. Para usar esta función, el original debe cargarse en el cristal del escáner. Esta opción se admite sólo si el original se carga en el cristal del escáner.
- Margen personalizado: le permite ajustar con las flechas el margen izquierdo, el derecho, el superior y el inferior como desee. Esta opción se admite tanto en el cristal del escáner como en el DADF.
- 5 Pulse Aceptar.
- 6 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.

### Mejora escaneado

Permite imprimir en escala de grises originales en color.

- 1 Coloque un único original cara abajo en el cristal del escáner o cargue los originales cara arriba en el DADF (página 4.1).
- 2 Pulse Copia en la pantalla principal.
- 3 Pulse la ficha Imagen > Mejora escaneado.
- 4 Pulse Activado para activar esta función.
- 5 Pulse Aceptar.
- 6 Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la copia.

# 6 Fax (opcional)

Este capítulo contiene información sobre el uso del dispositivo como fax.

Este capítulo incluve:

- Preparación del fax
- Descripción general de la pantalla Fax
- Envío de un fax
- Recepción de un fax
- Ajuste de la configuración del documento
- Configuración de una agenda de fax
- Uso de la opción de sondeo
- Uso del buzón
- Impresión de un informe después del envío de un fax
- Envío de fax en la hora de ahorro
- Adición de documentos a un trabajo de fax diferido
- Reenvío de un fax recibido a otro destino



#### Nota

• Se recomienda utilizar los servicios tradicionales de telefonía analógica, como la red pública de telefonía conmutada (PSTN, red pública de telefonía conmutada) cuando desee conectar las líneas de teléfono con el fin de utilizar el fax. Si utiliza otros servicios de Internet (como DSL, ISDN y VoIP), puede mejorar la calidad de la conexión mediante el uso del microfiltro. El microfiltro elimina las señales sonoras innecesarias y mejora la calidad de la conexión o la calidad de Internet. Dado que el microfiltro DSL no está incluido en el equipo, si desea utilizar el microfiltro DSL, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet.



• Póngase en contacto con el administrador de su red local o con el proveedor de servicios de Internet para obtener más información. Para utilizar las funciones avanzadas de fax. pulse Configurar en el panel de control y Conf. admin. > Configuración > Configuración de fax (página 10.4).

## Preparación del fax

Antes de enviar o recibir un fax, debe conectar el cable de línea suministrado a la toma de la pared. Consulte la Guía rápida de instalación para obtener información sobre cómo establecer la conexión. El método para realizar la conexión telefónica varía según el país.



Si desea agregar la función de fax al dispositivo, observe la lista de opciones (página 13.1) y póngase en contacto con el punto de venta para hacer el pedido. Cuando adquiera un kit de fax, instálelo siguiendo los pasos descritos en el Manual de instalación de kit del fax que viene con el kit. Una vez instalado el kit de fax, configure el dispositivo para usar esta función (página 14.3).

### Descripción general de la pantalla Fax

Para utilizar la función de fax, pulse Fax en la pantalla principal. Si aparece otro menú, pulse ( ) para ir a la pantalla **principal**.



#### Nota

Si la función de fax opcional no está instalada, el icono de fax no aparecerá en la pantalla principal.

### Ficha Básico



- Área de introducción de número de fax: permite introducir el número de fax del destinatario mediante el teclado numérico del panel de control. Si configuró la agenda, pulse Individual o Grupo (página 6.6).
- Agregar nº: permite agregar más destinatarios.
- elimina el último dígito introducido.
- c : elimina todos los dígitos de la entrada seleccionada.
- Eliminar: elimina la entrada de número de fax seleccionada.
- Elim. todo: elimina todos los números de fax del área de introducción.
- **Dirección**: toma los números de fax más utilizados directamente del dispositivo o de SyncThru Web Service (página 6.7).
- Dúplex: permite seleccionar si se enviarán faxes de una cara o en ambas caras del original.
- Resolución: permite ajustar las opciones de resolución.

### Ficha Avanzado



- Tamaño original: permite seleccionar el tamaño del documento original. Pulse Aceptar para actualizar la configuración actual.
- Envío diferido: permite configurar el dispositivo para que envíe un fax más tarde sin su intervención (página 6.3).
- Envío prioritario: envía un fax urgente antes de las operaciones programadas (página 6.4).
- Sondeo: se utiliza cuando el destinatario solicita que el documento se envíe de manera remota cuando el remitente no esté, o viceversa. Para utilizar esta función, los originales ya deben estar almacenados en el dispositivo (página 6.8).
- Buzón: se utiliza para almacenar en la memoria del dispositivo un fax recibido u originales que están listos para la función de sondeo. Puede utilizar el buzón del dispositivo que está usando o uno de un dispositivo remoto. Cada buzón tiene asignados un número, un nombre y una contraseña (página 6.9).
- Reverso: regresa a la ficha Básico.

## Ficha Imagen



- Tipo original: permite mejorar la calidad del fax según el tipo de documento digitalizado (página 6.6).
- Oscuridad: permite ajustar el nivel de claridad u oscuridad del fax (página 6.6).
- Borrar fondo: reduce los patrones del papel o fondos oscuros. por ejemplo, en los periódicos (página 6.6).
- Modo color: permite seleccionar si el usuario envía un fax monocromo o en color (página 6.6).
- Reverso: regresa a la ficha Básico.

### Envío de un fax

En esta sección se explica cómo enviar un fax y los métodos especiales de transmisión.



Puede colocar los originales en el DADF o el cristal del escáner (página 4.1). Si los originales se colocan en el DADF y en el cristal del escáner, el dispositivo leerá primero los del DADF, que tiene una mayor prioridad en la digitalización.


### Configuración del encabezado de fax

En algunos países, es obligatorio indicar el número de fax en todos los documentos que se envían por fax.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax > ID de equipo y número de fax.
- Toque el área de introducción para escribir el nombre del dispositivo y su número de fax.
- Pulse Aceptar.

### Envío de un fax

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF.

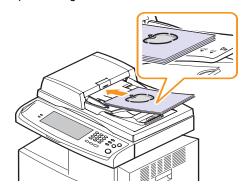

- Ajuste la configuración del documento en la ficha Imagen.
- Seleccione las opciones Dúplex y Resolución en la ficha Básico.



Si los originales están impresos de ambas caras, seleccione 2 caras con las flechas izquierda/derecha en la función Dúplex.

Cuando el cursor parpadee en el campo correspondiente, introduzca el número de fax con el teclado numérico del panel de control.

O utilice la opción Dirección, ubicada a la derecha de la pantalla. si almacenó los números de fax más utilizados.



- Para agregar un número, pulse Agregar nº.
- Pulse Iniciar en el panel de control. El dispositivo comenzará a digitalizar y enviar el fax a los destinatarios.




#### Nota

- Si desea cancelar un trabajo de fax, pulse Parar antes de que comience la transmisión. O pulse el botón Estado de tarea, seleccione el trabajo que desea eliminar y pulse Eliminar.
- · Si utilizó el cristal del escáner, se mostrará un mensaje en el dispositivo para que coloque otra página.
- · No es posible enviar un fax y un correo electrónico al mismo tiempo (página 7.4).

### Envío manual de un fax (Marc. Manual)

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF.

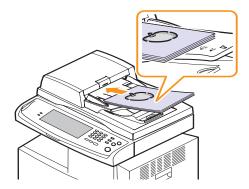

- Ajuste la configuración del documento en la ficha Imagen.
- Seleccione las opciones **Dúplex** y **Resolución** en la ficha **Básico**.
- 5 Pulse Marc. Manual en el panel de control.
- Introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
  - Si el número fue marcado recientemente, pulse el botón Rellam/ Pausa en el panel de control para ver los últimos diez números de fax y seleccionar uno.

Pulse Iniciar cuando escuche la señal de fax característica (un sonido agudo) en el dispositivo de fax remoto.



#### Nota

Los faxes en color sólo pueden enviarse de forma manual (página 6.6).

### Reenvío automático

Cuando el número está ocupado o no hay respuesta, el dispositivo vuelve a marcar el número de forma automática.

Para modificar el intervalo de tiempo entre las rellamadas o la cantidad de intentos, siga estos pasos.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse Rellamada.
- Seleccione Plazo de rellamada e Plazo rellamada.



Pulse Aceptar.

### Repetición de la última llamada

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Ajuste la configuración del documento en la ficha Imagen.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF.
- Pulse el botón Rellam/Pausa en el panel de control para ver los diez números de fax más recientes.
- Seleccione un número de fax en la lista y pulse **Aceptar**.
  - El dispositivo comienza a enviar en forma automática.

### Retraso de la transmisión de un fax

Puede ajustar la impresora para que envíe un fax a una determinada hora, aunque usted no esté presente.

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF.

- Ajuste la configuración del documento en las fichas Imagen v Básico.
- Pulse la ficha Avanzado > Envío diferido.
- 5 Pulse Activado.
- Complete el campo Trabajo con el teclado de la pantalla 6 y seleccione Hora inicio con las flechas izquierda/derecha.



• Si deja en blanco el campo **Trabajo**, el dispositivo asigna el nombre de trabajo "Trabajo envío fax xxx". Los números "xxx" se establecen en orden.



#### Nota

Hora inicio es el horario específico en el que desea enviar el fax. Hora inicio puede configurarse en cualquier horario, pero no antes de los siguientes 15 minutos. Por ejemplo, si fuera la 1:00, el envío no puede comenzar antes de la 1:15. Si el horario configurado es incorrecto, aparecerá un mensaje de advertencia y se restablecerá la hora actual.

Pulse **Aceptar** para comenzar a almacenar en la memoria los datos del original digitalizado.



Para cancelar el retraso de un fax, pulse **Desactivado** antes de activar el envío.

## Envío de un fax prioritario

Esta función se utiliza cuando se necesita enviar un fax urgente antes de las operaciones programadas. El original se guardará en la memoria y se transmitirá apenas haya finalizado la operación actual. Además, una transmisión prioritaria interrumpirá el envío a varios destinatarios entre estaciones (por ejemplo, cuando finalice la transmisión a la estación A. antes de que comience la transmisión a la estación B) o entre los intentos de rellamada.

- 1 Pulse Fax en la pantalla principal.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el DADF.
- Ajuste la configuración del documento en las fichas Imagen y Básico.
- Pulse la ficha **Avanzado** > **Envío prioritario**.
- 5 Pulse Activado.
- 6 Pulse Aceptar.
- Pulse **Iniciar** para iniciar el trabajo de fax urgente.

### Recepción de un fax

En esta sección se explica cómo recibir un fax y los métodos especiales de recepción.

### Modificación de los modos de recepción

El dispositivo viene configurado desde la fábrica en el modo Fax. Al recibir un fax, el dispositivo responde la llamada tras un determinado número de timbres y recibe el fax automáticamente. Pero si desea pasar del modo Fax a otro modo, siga estos pasos:

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax > Conf. inicial del fax > Modo de recepción.
- Seleccione la opción.
  - Teléfono: recibe un fax al pulsar Marc. Manual y luego Iniciar.
  - Fax: responde una llamada de fax entrante y pasa de inmediato al modo de recepción de fax.
  - Fax/Contestador automático: sirve cuando hay un contestador automático conectado al dispositivo. El contestador responde la llamada entrante, y la persona que llama puede dejar un mensaje si lo desea. Si el dispositivo de fax detecta una señal de fax en la línea, pasa automáticamente al modo de **Fax** para recibir el fax.
- Pulse Aceptar.



Cuando se llena la memoria, la impresora no puede recibir más faxes entrantes. Elimine datos almacenados en la memoria para asegurarse de que tenga espacio libre.

## Recepción manual en el modo Teléfono

Puede pulsar Marc. Manual y luego Iniciar para recibir una llamada de fax cuando oiga un tono de fax del dispositivo remoto. El dispositivo comenzará a recibir un fax.

### Recepción automática en el modo Fax/Contestador automático

Para usar este modo, debe conectar un contestador automático a la toma EXT ubicada en la parte posterior del dispositivo (página 1.4).

Si la persona que llama deja un mensaje, el contestador quardará el mensaje normalmente. Si el dispositivo detecta un tono de fax en la línea, iniciará automáticamente la recepción del fax.

### **Nota**



- Si configuró el dispositivo en este modo y el contestador automático está apagado o no hay ningún contestador conectado a la toma EXT, el dispositivo pasará automáticamente al modo Fax tras una determinada cantidad de timbres.
- Si el contestador posee un contador de timbres personalizable. configúrelo para que responda las llamadas tras un timbre.
- Si está en modo Teléfono cuando el contestador automático está conectado al dispositivo, deberá apagar el contestador para evitar que el mensaje saliente interrumpa su conversación
- Mientras se recibe un fax, no se pueden llevar a cabo trabajos de copia.

### Recepción manual de faxes con un teléfono auxiliar

Esta función está disponible si tiene conectado un teléfono auxiliar a la toma EXT situada en la parte posterior del dispositivo. Puede recibir un fax de alguien con quien está hablando por el teléfono auxiliar sin tener que desplazarse al dispositivo de fax.

Cuando reciba una llamada en el teléfono auxiliar y escuche la señal de fax, pulse las teclas \*9 \* del teléfono auxiliar. El dispositivo recibirá el fax.

Pulse los botones lentamente y en orden. Si aún escucha la señal de fax del dispositivo remoto, vuelva a pulsar  $\times 9 \times$ .

Para cambiar  $\times 9 \times$  a  $\times 3 \times$ , por ejemplo, siga estos pasos:

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax > Código de inicio de recepción
- Seleccione Activado.
- Pulse las flechas izquierda/derecha hasta llegar al número 3.



Pulse Aceptar.

## Recepción en el modo Recepción segura

Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean los faxes recibidos. Puede activar el modo Recepción segura para restringir la impresión de los faxes recibidos cuando no haya ningún operador a cargo del dispositivo. En el modo Recepción segura, todos los faxes entrantes quedan guardados en la memoria.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).

- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax > Recepción seg.
- Seleccione Activado.
- Introduzca un Código de 4 dígitos con el teclado numérico del panel de control.



Para desactivar la función Recepción seg., pulse Desactivado. En ese caso, se imprimirá el fax recibido.

### Impresión de faxes recibidos en ambas caras del papel

Configure esta opción de impresión dúplex para ahorrar papel. Al imprimir los datos de faxes recibidos, se utilizarán ambas caras del papel.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax > Imprimir fax recibido > Dúplex.
- Seleccione la opción que corresponda.
  - Desactivado: imprime sólo en una cara del papel.
  - · Margen largo: imprime en ambas caras del papel; el margen de encuadernación será el borde más largo.
  - Margen corto: imprime en ambas caras del papel; el margen de encuadernación será el borde más corto.
- Pulse Aceptar.

## Recepción de faxes en la memoria

Como la impresora es un dispositivo multifunción, puede recibir faxes mientras está imprimiendo o realizando copias. Si recibe un fax mientras está realizando copias o impresiones, el dispositivo guardará los faxes entrantes en la memoria. A continuación, cuando termine de imprimir o copiar, imprimirá el fax automáticamente.

## Ajuste de la configuración del documento

Antes de enviar un fax, puede ajustar la configuración del documento. como la resolución, la oscuridad, el color, la impresión dúplex, etc. Consulte las explicaciones de esta sección.



### Nota

Esta configuración del documento es sólo para el trabajo actual. Si desea modificar la configuración predeterminada para los documentos, consulte Conf. admin. > ficha General > Conf. predeterminada (página 10.2).

## **Dúplex**

Esta función está diseñada especialmente para los originales impresos en ambas caras. Puede seleccionar si se enviará el fax impreso en una o ambas caras del papel.

Para utilizar esta función, debe cargar los originales en el DADF.

Pulse Fax > ficha Básico > Dúplex. Utilice las flechas izquierda/derecha para modificar el valor.



- 1 cara: se usa para los originales impresos en una cara solamente.
- 2 caras: se usa para los originales impresos en ambas caras.

### Resolución

Al cambiar la resolución, se modifica la apariencia del documento recibido.

Pulse Fax > ficha Básico > Resolución. Utilice las flechas izquierda/ derecha para cambiar los valores.



- Estándar: se suele recomendar para los originales con texto. Esta opción disminuye el tiempo de transmisión.
- Fina: se recomienda para los originales con caracteres pequeños, líneas finas o texto impreso con impresoras matriciales.
- Superfina: se recomienda para los originales con detalles extremadamente finos y sólo se habilita si el dispositivo receptor también admite una resolución Superfina.



#### Nota

Para la transmisión de memoria, el modo Superfina no está disponible. La resolución se cambiará automáticamente a Fina.

### Tipo original

Puede configurar el tipo de original para mejorar la calidad del documento que desea digitalizar.

Pulse Fax > ficha Imagen > Tipo original. Seleccione la opción que corresponda en la pantalla y pulse Aceptar.

- Texto: para originales con texto o líneas.
- Texto/Foto: para originales con texto y fotografías.
- Foto: para originales con fotografías de tonalidades similares.

### **Oscuridad**

Puede seleccionar el grado de oscuridad del documento original.

Pulse Fax > ficha Imagen > Oscuridad. Pulse la flecha derecha para aumentar el grado de oscuridad y, a continuación, pulse Aceptar.



### **Borrar fondo**

Puede aclarar, reducir o eliminar los fondos oscuros de los originales de periódicos o papeles de color digitalizados.

Pulse Fax > ficha Imagen > Borrar fondo. Pulse Activado para activar esta función y luego pulse Aceptar.



Borrar fondo se desactiva si Tipo original está configurado en Foto.

#### Modo color

Con esta función, puede transmitir un fax en color. Pero sólo se aplica al enviar un fax mediante la opción Marc. Manual del panel de control.

Pulse Fax > ficha Imagen > Modo color. Seleccione la opción y Aceptar.

- Mono: transmite un fax en blanco y negro.
- · Color: transmite un fax en color.



#### Nota

Los faxes de Modo color sólo se admiten cuando se envían de forma manual (página 6.3).

### Configuración de una agenda de fax

Utilice esta función para almacenar nombres de destinatarios, números de fax y opciones de transmisión en el dispositivo. Existen dos opciones: Individual y Grupo.



- Individual: almacena hasta 200 números de fax. Los números de fax almacenados en Individual funcionan como Nº marc. ráp.
- Grupo: crea grupos cuando se suele enviar el mismo documento a varios destinatarios. Se pueden almacenar hasta 100 números de marcación de grupo. Las entradas allí almacenadas se pueden seleccionar en la lista de envío de la ficha Básico de Fax. El Grupo de marcación también puede constar de varias entradas individuales.

Los números de fax, que se almacenan en Individual, funcionan como Nº marc. ráp.

### Almacenamiento de números de fax individuales (Nº marc. ráp.)

1 Pulse Fax > ficha Básico > Individual.



- Editar: permite cambiar el ID, Nº marc. ráp. y Núm. fax.
- · Nuevo: permite crear el nuevo Nº marc. ráp.
- Eliminar: elimina el Nº marc. ráp. seleccionado.
- Buscar: busca el número de fax almacenado actualmente en la agenda Individual. Cuando aparezca el teclado, introduzca el ID.
- Detalle: muestra los campos ID y Núm. fax, la información del grupo. si hay un grupo (página 6.7).
- Aplic: permite introducir el número de fax seleccionado en la lista de números de envío de la ficha Básico.
- Cancela: cancela el trabajo actual y regresa a la pantalla anterior.
- Pulse Nuevo.
- Introduzca el nombre del número de fax en el campo ID con el teclado emergente, y el número de fax en el área Núm. fax con el teclado numérico del panel de control.



- ID: permite introducir el nombre
- Nº marc. ráp.: se completa automáticamente con el primer número libre. Si desea asignar otro número, utilice las flechas izquierda/derecha.
- Núm. fax: permite introducir un número de fax (sólo el número) con el código de área, si es necesario.
- Pulse Aceptar.

### Almacenamiento de números de fax agrupados (Número de grupo)

- Pulse Fax > ficha Básico > Grupo.
- 2 Pulse Nuevo.
- Pulse el área de introducción en ID de marc. grupo y escriba el nombre cuando aparezca el teclado.

Seleccione el Nº de marc. grupo con las flechas izquierda/derecha.



- ID de marc. grupo: permite introducir el nombre del grupo.
- Nº de marc. grupo: se completa automáticamente con el primer número libre. Si desea asignar otro número, utilice las flechas izguierda/derecha.
- Pulse Aceptar.
- Seleccione una entrada de Lista de marcación rápida y pulse Agregar. Repita este paso hasta que haya agregado todas las entradas necesarias.



Asegúrese de que la Lista de marcación rápida seleccionada se copie en el panel izquierdo, en la lista Grupo.

7 Pulse Aceptar para guardar los números.

### Configuración de una agenda de fax con SyncThru Web Service

Puede almacenar números de fax fácilmente desde el equipo conectado en red mediante SvncThru Web Service.

- Abra el explorador web en su PC.
- Escriba la dirección IP del dispositivo y aparecerá SyncThru Web Service.

(Ejemplo: http://123.123.123.123)

- Pulse Ajustes del equipo > Configuración de fax > Agenda Telefónica de fax.
- Seleccione Marcación rápida (Individual).



Los números de fax va están almacenados en Marcación rápida (Individual) y pueden utilizarse al seleccionarlos.

- 5 Pulse Agregar.
- Introduzca el Índice, Nombre y Número de teléfono. El valor de Índice que introduzca aquí será el Nº marc. ráp. de la pantalla del dispositivo.
- Pulse Aplicar.



Los números de Marcación rápida se pueden importar de un archivo \*.csv.

## Uso de la opción de sondeo

El sondeo se emplea cuando un dispositivo de fax solicita a otro el envío de un documento. Esto resulta práctico cuando la persona que posee el documento original se encuentra fuera de la oficina. La persona que desea recibir el documento llama al dispositivo donde está almacenado dicho original y solicita que se lo envíen. Es decir, se "sondea" el dispositivo que tiene el documento original.



#### Nota

Tanto el remitente como el destinatario deben contar con la función de sondeo para que ésta se pueda utilizar.

El proceso de sondeo funciona de la siguiente manera:

- El remitente almacena los originales en el dispositivo (página 6.8).
- 2 El remitente envía el Código al destinatario.
- El destinatario marca el número de fax e introduce el Código cuando se le solicita (página 6.8).
- El destinatario pulsa **Iniciar** para recibir el fax almacenado.

### Almacenamiento de originales para sondeo

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF o puede utilizar el cristal del escáner con un único documento original cara abajo.
- Ajuste la configuración del documento en las fichas Imagen y Básico.
- Pulse la ficha Avanzado > Sondeo > Alm.



Pulse el área de introducción y luego el teclado emergente, e introduzca el Código (el número de cuatro dígitos que debe informarse al destinatario). Si no desea configurar el Código, introduzca el número 0000. Entonces, no necesitará una contraseña para almacenar, eliminar, imprimir y recibir faxes para sondeo.



#### Nota

Si desea utilizar el Buzón, consulte Almacenamiento de originales en el buzón (página 6.9).

Seleccione la opción Borrar al sondear Si selecciona Desactivado, los datos del fax enviado permanecerán en la memoria del dispositivo incluso después de imprimirse. Si

- selecciona Activado, los datos se eliminarán en el momento de la impresión.
- Pulse Aceptar para comenzar a almacenar los originales en la memoria para sondeo.
- Proporcione el Código al destinatario.

### Impresión (eliminación) del documento de sondeo

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Pulse la ficha **Avanzado > Sondeo > Impr.** (o **Eliminar**).
- Introduzca el Código.
- Pulse Aceptar.

### Sondeo de un fax remoto

Esta opción permite recuperar (sondear) un fax almacenado en el dispositivo remoto.

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Pulse la ficha Avanzado > Sondeo > Sondear desde remoto.





Puede utilizar la opción **Diferir sondeo desde remoto** para sondear el fax en un horario específico dentro de 24 horas.

- Introduzca el Código y el número de fax del destinatario con el teclado numérico del panel de control. El remitente ubicado en el dispositivo de fax remoto debe proporcionarle el Código.
- Pulse Aceptar.

### Sondeo desde un buzón remoto

Esta opción permite recuperar (sondear) un fax almacenado en el buzón del dispositivo remoto. Antes de comenzar a sondear, necesita el Nº buzón y el **Código** del remitente (página 6.9).

1 Pulse Fax en la pantalla principal.

Pulse la ficha Avanzado > Buzón > Sondear desde remoto.



Introduzca el Nº fax remoto, Nº buzón y Código. Estos campos se completan con la información del remitente.





#### Nota

Puede utilizar la opción Diferir sondeo desde remoto para sondear un fax desde el buzón de un dispositivo remoto en un horario específico dentro de 24 horas.

Pulse Aceptar.

### Uso del buzón

Puede almacenar los datos originales en el buzón, para cuando usted no esté disponible y el destinatario precise obtener uno de sus faxes. Esta función permite programar hasta 15 buzones individuales. Antes de almacenar los originales, se debe crear el buzón.

### Creación de un buzón

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Seleccione Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar.
- 3 Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo para desplazarse, si es necesario.
- 5 Pulse Configuración de buzones.
- Pulse Configuración de buzón. La pantalla mostrará los Buzones.

Seleccione un buzón en los Buzones.



Pulse Editar buzón.



- Pulse **ID** buzón e introduzca el ID con el teclado numérico del panel de control. Se pueden introducir hasta 20 números.
- 10 Introduzca el Buzón con el teclado emergente. Pueden ser letras o números de hasta 20 dígitos.
- 11 Introduzca el Código buzón con el teclado numérico del panel de control.



Si configura el Código buzón en el número 0000, el dispositivo no solicitará la contraseña para utilizar el buzón, ya sea para almacenar, eliminar, imprimir o recibir.

- 12 Configure la opción Notificación en Activado, si desea recibir un aviso cuando llegue un fax al buzón.
- 13 Pulse Aceptar.

### Almacenamiento de originales en el buzón

Una vez creado el buzón, puede utilizarlo para almacenar originales.

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF o puede utilizar el cristal del escáner con un único documento original cara abajo.
- Ajuste la configuración del documento en las fichas Imagen y Básico.

Pulse la ficha Avanzado > Buzón > Alm.



Introduzca el Nº buzón y Código, que se configuran en la sección Creación de un buzón de la página 6.9.



Pulse Aceptar.



#### Nota

- Eliminación de los datos de un buzón específico Pulse Fax > ficha Avanzado > Buzón > Eliminar, introduzca el Nº buzón y el Código y, a continuación, pulse Aceptar. Cuando aparezca la ventana de confirmación, pulse Sí para completar el trabajo.
- · Impresión de un buzón Pulse Fax > ficha Avanzado > Buzón > Impr., introduzca el Nº buzón y el Código, y pulse Aceptar.

### Envío de faxes a un buzón remoto

Para enviar por fax y almacenar los originales en el buzón de un destinatario en este dispositivo, puede utilizar la función **Enviar a remoto**.

- Pulse Fax en la pantalla principal.
- 2 Coloque los originales cara arriba en el DADF o puede utilizar el cristal del escáner con un único documento original cara abajo.
- Ajuste la configuración del documento en las fichas Imagen y Básico.
- Pulse la ficha Avanzado > Buzón > Enviar a remoto.

Introduzca el Nº fax remoto, Nº buzón y Código. Estos campos se completan con la información del destinatario.



Pulse Aceptar.

### Impresión de un informe después del envío de un fax

Puede configurar el dispositivo para que imprima un informe donde se indique si se completó o no la transmisión del fax.



La información detallada se encuentra en la sección de configuración avanzada (página 10.8).

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Imprimir/Informe > Infrm. > Inform fax > Informe env fax.
- Pulse Activado.



Pulse Aceptar.

### Envío de fax en la hora de ahorro

Puede configurar el dispositivo para que envíe un fax en la hora de ahorro a fin de ahorrar en la tarifa telefónica. Si envía un fax una vez establecida esta función. la información del fax se quardará en la memoria del dispositivo, que comenzará a enviar el fax a la hora de ahorro.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo del sector derecho.
- 5 Pulse Ahorro en Ilamadas.
- Pulse Activado.



- Pulse Hora inicio y especifique la fecha y la hora de inicio con las flechas izquierda/derecha.
- Pulse Aceptar. 8
- Pulse Hora final y especifique la fecha y la hora de finalización con las flechas izquierda/derecha.
- 10 Pulse Aceptar.

## Adición de documentos a un trabajo de fax diferido

Puede agregar documentos adicionales al trabajo de fax diferido quardado en la memoria.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax. 3
- Pulse la flecha hacia abajo que está en el sector derecho.
- 5 Pulse Enviar lote.
- Pulse Activado. 6
- Pulse Aceptar.
  - Cuando envíe un fax, si el número es el mismo que el número del fax diferido, el dispositivo le preguntará si desea agregar más documentos al trabajo de fax diferido.

### Reenvío de un fax recibido a otro destino

Puede configurar el dispositivo para que reenvíe por fax o correo electrónico a otro destino el fax recibido o enviado. Esta función puede resultar útil si tiene que recibir un fax fuera de la oficina.

- Cuando se reenvía un fax por correo electrónico, primero se debe especificar el servidor y la dirección IP en SyncThru Web Service.
- Si la función Conf. reenv. fax está en Activado, no se puede utilizar el fax con el botón Marc. Manual del panel de control.

### Reenvío por fax de un fax enviado a otro destino

Puede configurar el dispositivo para que reenvíe por fax cada fax enviado a otro destino.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse **Conf. admin.** Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo del sector derecho.
- Pulse Conf. reenv. fax > Reenviar a config. de fax > Enviar reenvío.
- Pulse Activado e introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
- Pulse Aceptar.

### Reenvío por fax de un fax recibido a otro destino

Con esta función, puede reenviar por fax cada fax que recibe a otro destino. Cuando el dispositivo recibe un fax, lo almacena en la memoria v. luego. lo envía al destino establecido.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse **Conf. admin.** aparezca el mensaje de inicio de sesión. introduzca la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo que está en el sector derecho.
- Pulse Conf. reenv. fax > Reenviar a config. de fax > Recibir reenvío.
- Pulse **Reenviar** e introduzca un número de fax con el teclado numérico del panel de control.
  - Si desea configurar la hora de inicio y la hora final, seleccione Hora inicio y Hora final.
  - Si desea imprimir un informe una vez enviado un fax, configure la opción Reenviar e imprimir.
- Pulse **Aceptar**.

### Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino



Si Reenv. a config. servidor está encendido, esta opción aparecerá atenuada.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo del sector derecho.
- 5 Pulse Conf. reenv. fax > Reenv.a config. de Email > Enviar reenvío.
- Pulse Activado.
- Introduzca las opciones De y Email de destino mediante el teclado de la pantalla.
- Pulse Aceptar.

### Reenvío por correo electrónico de un fax recibido a otro destino



Si Reenv. a config. servidor está encendido, esta opción aparecerá atenuada.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo del sector derecho.
- Pulse Conf. reenv. fax > Reenv.a config. de Email > Recibir reenvío.
- Pulse Reenviar e introduzca las opciones De y Email de destino mediante el teclado de la pantalla.
  - Si desea imprimir un informe una vez enviado un fax, configure la opción Reenviar e imprimir.
- Pulse Aceptar.

## Reenvío por correo electrónico de un fax enviado a otro destino por el servidor



### Nota

Si Reenv.a config. de Email está encendido, esta opción aparecerá atenuada. La configuración del servidor debe

realizarse en el SyncThru Web Service con anterioridad al funcionamiento de esta opción.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse Ajustes del equipo > Configuración de fax.
- Pulse la flecha de la parte derecha.
- Pulse Conf. reenv. fax > Reenv. a config. servidor > Enviar reenvío.
- Pulse Activado
- Pulse Aceptar.

### Reenviando un fax recibido a otro destino por el servidor



#### Nota

Si Reenv.a config. de Email está encendido, esta opción aparecerá atenuada. La configuración del servidor debe realizarse en el SyncThru Web Service con anterioridad al funcionamiento de esta opción.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaie de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse Ajustes del equipo > Configuración de fax.
- Pulse la flecha de la parte derecha.
- Pulse Conf. reenv. fax > Reenv. a config. servidor > Recibir reenvío.
- Pulse Reenviar.
- Pulse Aceptar.

## Configuración del tono de finalización de fax

Es posible activar o desactivar el tono de finalización de fax, que indica que el fax fue recibido.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- Pulse la flecha hacia abajo del sector derecho.
- Pulse Sonido de finalización de fax.
- 6 Pulse Activado.
- Pulse Aceptar.

## Configuración de la recepción de faxes en color

Esta función permite recibir faxes en color.

- 1 Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Pulse **Conf. admin.** Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse **Aceptar** (página 3.5).
- 3 Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.
- 4 Pulse la flecha hacia abajo del sector derecho.
- 5 Pulse Impresión en color Rx.
- 6 Pulse Activado.
- 7 Pulse Aceptar.

# 7 Digitalización

La digitalización del dispositivo permite convertir copias originales en archivos digitales.

Hay dos maneras de digitalizar originales, una es usar el cable USB para conectar directamente el dispositivo con su PC, y la otra es usar la función de digitalización en red, que los digitaliza y los envía a un destino específico a través de la red.

Si desea usar el cable USB para digitalizar originales, consulte la parte de digitalización de la **Sección de software**. El dispositivo ofrece los siguientes métodos para digitalizar una imagen mediante una conexión local:

- Mediante una de las aplicaciones de generación de imágenes predefinidas. Al digitalizar una imagen, se ejecuta la aplicación seleccionada, lo que permite controlar el proceso de digitalización.
- A través del programa SmarThru suministrado con el dispositivo.
- · A través del controlador Windows Image Acquisition (WIA).

Si desea utilizar la función de digitalización en red, pulse Esc. en la pantalla para abrir tres opciones: Esc. a Email, NetScan y Escanear a servidor.

En este capítulo se brinda información acerca del método de digitalización y las diferentes formas de enviar el archivo digitalizado.

### Este capítulo incluye:

- Descripción general de la pantalla Esc.
- · Autenticación del usuario para digitalizar en red
- Digitalización de originales y envío por correo (Esc. a Email)
- · Digitalización de originales y envío a través de NetScan
- Digitalización de originales y envío a través de SMB/FTP (Escanear a servidor)
- · Cambio de la configuración de digitalización

## Descripción general de la pantalla Esc.

Para utilizar la función de digitalización, pulse **Esc.** en la pantalla **principal**. Si aparece otro menú, pulse ( ) para ir a la pantalla **principal**.



#### **Nota**

Si aparece un mensaje que solicita **ID de aut.** y **Clave**, significa que el administrador de la red configuró la autenticación en **SyncThru Web Service** (página 11.9).

Pulse Esc. a Email, NetScan o Escanear a servidor.



- Esc. a Email: digitaliza y envía el resultado de la digitalización a correo electrónico al destino (página 7.4).
- NetScan: digitaliza y envía el archivo digitalizado al destino con el programa Gestor de Escaneado por Red Samsung (página 7.6).
- Escanear a servidor: digitaliza y envía el archivo digitalizado al destino con SMB y FTP (página 7.7).

### Ficha Básico

Esta sección explica la ficha **Básico** de **Esc.** a **Email** y **Escanear** a **servidor**, y la pantalla básica de **NetScan**.

Esc. a Email



- De: dirección de correo del remitente.
- A/CC/CCO: direcciones de correo de los destinatarios. CC se utiliza para enviar copias a otros destinatarios y CCO cumple la misma función que CC, pero en este caso, no aparecen los nombres.
- Tema/Mensaje: asunto y mensaje del correo.
- Elim. todo: borra todo el contenido del área de introducción.

- Dirección: permite insertar la dirección del destinatario con sólo pulsar las direcciones guardadas. Puede guardar las direcciones de correo electrónico que utiliza con frecuencia desde su PC por medio de SyncThru Web Service (página 7.5).
- **Dúplex**: permite seleccionar si el dispositivo digitalizará una cara del papel (**1 cara**), ambas caras (**2 caras**) o ambas caras pero con la cara posterior girada 180° (**2 caras, girar cara 2**).
- Resolución: permite seleccionar el valor de resolución de la digitalización.
- Reverso: regresa a la pantalla anterior. Si la autenticación de red está activada, aparecerá el mensaje de confirmación de cierre de sesión y se cerrará Esc. a Email.

#### NetScan

Si aparece la autenticación para la red, debe escribir el nombre de usuario y la contraseña para ingresar a la pantalla de **NetScan**.



- Núm.: hace una lista de los números en orden para los programas de aplicación.
- Aplicación: muestra los programas de aplicación disponibles en su equipo.
- Selec.: mueve el programa de aplicación que ha seleccionado.

#### Escanear a servidor



- SMB: envía el archivo digitalizado a SMB. Pulse SMB para usar esa opción.
- FTP: envía el archivo digitalizado a FTP. Pulse FTP para usar esa opción.
- Núm.: número de índice especificado en SyncThru Web Service (página 7.7).
- Servidor: nombre de alias especificado en SyncThru Web Service (página 7.7).
- **Dúplex**: permite seleccionar si digitalizará una cara del papel (**1 cara**), ambas caras (**2 caras**) o ambas caras pero con la cara posterior girada 180° (**2 caras, girar cara 2**).
- Resolución: permite seleccionar el valor de resolución de la digitalización.
- · Reverso: regresa a la pantalla anterior.

### Ficha Avanzado



- Tamaño original: permite ajustar los originales a un tamaño fijo específico (página 7.9).
- Reverso: regresa a la pantalla anterior.

### Ficha Imagen



- **Tipo original**: permite seleccionar si el original contiene texto o fotos (página 7.9).
- **Modo color**: permite ajustar las opciones de color de la imagen digitalizada. Si el original tiene color y usted desea digitalizar en color, pulse **Modo color** (página 7.9).
- Oscuridad: permite ajustar el grado de oscuridad de la imagen digitalizada. Use las flechas izquierda/derecha para ajustar los valores (página 7.9).
- Borrar fondo: borra el fondo, por ejemplo, los patrones del papel (página 7.9).
- Escan. todo: digitaliza los originales de borde a borde (página 7.9).
- · Reverso: regresa a la pantalla anterior.

### Ficha Salida



- Calidad: permite ajustar la calidad de visualización de la imagen digitalizada (página 7.10).
- Form arch: permite seleccionar el formato de archivo de la imagen digitalizada (página 7.10).
- Preaj. esc.: permite modificar automáticamente algunas opciones de digitalización, como formato de archivo, resolución, etc. Puede ajustar las opciones según sus necesidades específicas (página 7.10).
- Reverso: regresa a la pantalla anterior.

## Autenticación del usuario para digitalizar en red

Para realizar envíos por correo electrónico, a FTP o a SMB, deben registrarse los usuarios locales o de red autorizados utilizando SyncThru™ Web Service.

- Si la autenticación de usuario está activada, sólo los usuarios locales autorizados en el servidor DB (SMB, LDAP, Kerberos) podrán enviar datos digitalizados a la red (correo electrónico, FTP, SMB).
- Para utilizar la digitalización por red con la función de autenticación, necesitará registrar la configuración de autenticación local o de red con SyncThru™ Web Service.
- La autenticación de usuario incluye 3 opciones: ninguna (predeterminada), autenticación en red y autenticación local.

### Registro de usuarios locales autorizados

- 1 Escriba la dirección IP del dispositivo como URL en un explorador y haga clic en **Ir** para acceder al sitio web del dispositivo.
- 2 Haga clic en Ajustes del equipo.
- 3 Seleccione Autenticación local en Configuración general de la página web de Autenticación del usuario.
- 4 Haga clic en Agregar.
- 5 Seleccione el número de índice que corresponda a la ubicación para almacenar la entrada, del 1 al 500.
- **6** Escriba su nombre, ID de autenticación, contraseña, dirección de correo electrónico y número de teléfono.
  - Tendrá que escribir la contraseña y el ID de usuario registrado en el dispositivo cuando comience a digitalizar a correo electrónico desde el panel de control.
- 7 Haga clic en Aplicar.

## Registro de usuarios de red autorizados

- 1 Escriba la dirección IP del dispositivo como URL en un explorador y haga clic en **Ir** para acceder al sitio web del dispositivo.
- 2 Haga clic en Ajustes del equipo.
- 3 Seleccione Autenticación de red en Configuración general de la página web de Autenticación del usuario.
- 4 Haga clic en Aplicar y Aceptar.
- 5 Seleccione el Tipo de autenticación que prefiera.
- **6** Configure los valores de cada función de la siguiente manera.
- 7 Haga clic en Aplicar.

### Usuario de red autenticado por Kerberos

- 1 Introduzca el dominio que se usa para iniciar sesión en **Kerberos**.
- 2 Seleccione Dirección IP o Nombre del servidor.
- 3 Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.

- 4 Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).
  - El número de puerto predeterminado es 88.
- **5** Puede agregar un dominio de seguridad como paso previo.
- 6 Haga clic en Aplicar.

### Usuario de red autenticado por SMB

- 1 Introduzca el dominio que se usa para iniciar sesión en SMB.
- 2 Seleccione Dirección IP o Nombre del servidor.
- 3 Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.
- 4 Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).
  - El número de puerto predeterminado es 139.
- 5 Puede agregar un dominio de seguridad como paso previo.
- 6 Haga clic en Aplicar.



#### Nota

El usuario puede agregar hasta 6 dominios alternativos.

### Usuario de red autorizado por LDAP

- 1 Escriba la dirección IP del dispositivo como URL en un explorador y haga clic en **Ir** para acceder al sitio web del dispositivo.
- 2 Haga clic en Ajustes del equipo y Configuración servidor LDAP.
- 3 Seleccione Dirección IP o Nombre del servidor.
- 4 Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.
- 5 Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).
  - El número de puerto predeterminado es 389.
- 6 Introduzca el **Buscar en el directorio raíz**, el nivel de búsqueda superior del árbol de directorio LDAP.
- 7 Seleccione Método de autenticación. Hay dos opciones para el inicio de sesión en el servidor LDAP.
  - **Anónima**: esto se utiliza para enlazar con una contraseña nula y un ID de inicio de sesión (la contraseña y el ID de inicio de sesión aparecen atenuados en SWS).
  - **Simple**: esto se utiliza para enlazar con un ID de inicio de sesión y una contraseña en SWS.
- Marque la casilla junto a **Adjuntar raíz a la base DN** para agregar **base DN** al nombre de inicio de sesión.
- 9 Seleccione Hacer coincidir la ID de inicio de sesión del usuario con el siguiente atributo LDAP (las opciones son CN, UID o UserPrincipalName).

10 Introduzca su nombre de inicio de sesión, contraseña, cantidad máxima de resultados de búsqueda y tiempo de espera de búsqueda.



#### Nota

**Referencias LDAP**: el cliente de LDAP buscará un servidor de referencias en caso de que el servidor LDAP no tenga datos para responder a la consulta, siempre que el servidor LDAP tenga un servidor de referencias.

- 11 Seleccione el Orden de nombre de búsqueda que desee.
- 12 Marque la casilla junto a Opciones de seguridad del campo "De:".



#### Nota

Esta opción sólo se incluye si se seleccionó la autenticación de red al configurar la autenticación de usuario. Puede marcar esta opción si desea buscar información en un grupo predeterminado de direcciones de correo electrónico.


13 Haga clic en Aplicar.

# Digitalización de originales y envío por correo (Esc. a Email)

Puede digitalizar los originales y enviar la imagen digitalizada por correo electrónico a varios destinos desde el dispositivo.

# Envío de una imagen digitalizada a varios destinos como adjunto de correo electrónico

1 Coloque los originales cara arriba en el DADF. También puede utilizar el cristal del escáner para una sola hoja.

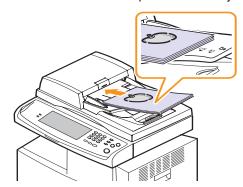

2 Pulse Esc. en la pantalla principal.



### Nota

Si aparece el mensaje de autenticación, escriba el nombre de usuario y la contraseña. Este mensaje aparece sólo cuando el administrador de la red configura la autenticación en **SyncThru Web Service** (página 11.9).

- 3 Pulse Esc. a Email.
- 4 Configure las funciones de digitalización en las fichas **Avanzado**, **Imagen** o **Salida** (página 7.2).

5 Pulse la ficha Básico para escribir la dirección de correo electrónico.



- **De**: dirección del remitente. Pulse **De** y aparecerá el teclado en la pantalla. Utilice el teclado emergente para escribir la dirección de correo electrónico. También puede utilizar **Local** y **Global** para escribir las direcciones de forma sencilla (página 7.5).
- A/CC/CCO: dirección de correo del destinatario. Introduzca la dirección manualmente con el teclado emergente o pulse Local o Global. Las direcciones desde Local o Global son listas de direcciones cargadas previamente desde su PC o desde el servidor LDAP configurado en la interfaz de usuario web (página 7.5).
- Tema: título del correo.
- Mensaje: permite introducir el texto que será el contenido del correo electrónico. El tamaño máximo es de 1 KB.



#### Nota

Para borrar cualquier contenido escrito anteriormente, pulse **Elim. todo**.

- 6 Configure la calidad de digitalización mediante **Dúplex** y **Resolución**.
  - Dúplex: configure esta opción para los originales impresos en una sola cara o en ambas.
  - Resolución: permite configurar la resolución de digitalización con las flechas izquierda/derecha.
- 7 Pulse el botón **Iniciar** para digitalizar el archivo y enviarlo.



#### Nota

No puede realizar copias ni enviar faxes cuando está enviando un correo electrónico.

### Configuración de una cuenta de correo electrónico

Para digitalizar y enviar una imagen como documento adjunto de un mensaje de correo electrónico, tiene que configurar los parámetros de red utilizando SyncThru™ Web Service.

- 1 Encienda el equipo conectado en red y abra el explorador web.
- 2 Introduzca la dirección IP de su dispositivo como dirección URL en el explorador.
- 3 Haga clic en Ir para acceder a SyncThru Web Service.
- 4 Haga clic en Ajustes del equipo > Configuración de correo.
- 5 Seleccione Dirección IP o Nombre del servidor.

- Escriba la dirección del servidor en formato decimal con puntos o un nombre de host.
- 7 Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535).
  - El número de puerto predeterminado es 25.
- Marque la casilla junto a SMTP requiere autenticación para solicitar la autenticación.
- Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña del servidor SMTP.
- 10 Haga clic en Aplicar.



#### Nota

Si el método de autenticación del servidor SMTP es POP3beforeSMTP, marque la casilla junto a **SMTP requiere** POP3 antes de la autenticación SMTP.

- a. Escriba la dirección IP en formato decimal con puntos o como nombre de host.
- b. Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 y 65535). El número de puerto predeterminado es 25.

### Almacenamiento de direcciones de correo electrónico

Existen dos tipos de direcciones de correo electrónico (Local en la memoria del dispositivo y **Global** en el servidor LDAP) que varían según la ubicación donde están almacenadas. Local significa que las direcciones de correo electrónico están almacenadas en la memoria del dispositivo y Global que están quardadas en el servidor (LDAP).

Por medio de **SyncThru Web Service**, puede escribir y almacenar direcciones de correo electrónico con facilidad desde su PC.

### Individual

- Encienda el equipo conectado en red y abra el explorador web.
- Introduzca la dirección IP de su dispositivo como dirección URL en el explorador.
- Haga clic en Ir para acceder a SyncThru Web Service.
- Haga clic en Ajustes del equipo > Configuración de correo > Libreta de direcciones individual. Aparecerá Libreta de direcciones individual en la parte derecha de la pantalla.
- 5 Haga clic en Agregar.
- Cuando aparezca la pantalla Añadir correo electrónico, seleccione el número Índice y escriba el Nombre de usuario y la Dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Aplicar.
- Compruebe si los correos electrónicos están almacenados y organizados correctamente. Para ello, pulse **Local** > ficha Individual.

### Grupo

- Acceda a SyncThru Web Service desde su PC.
- Asegúrese de que configuró Libreta de direcciones individual.
- Haga clic en Ajustes del equipo > Configuración de correo > Agenda Telefónica de grupos. Aparecerá Agenda Telefónica de grupos en la parte derecha de la pantalla.
- Haga clic en Agregar.
- Seleccione el número de Grupo y escriba el Nombre de grupo.
- Haga clic en las casillas de verificación para seleccionar las direcciones de correo electrónico.
- Haga clic en Aplicar.
- Compruebe si las direcciones de correo electrónico están almacenadas y organizadas correctamente. Para ello, pulse Grupo.

### Global

Las direcciones de correo electrónico que están almacenadas en Global son procesadas por el servidor LDAP.

- Encienda el equipo conectado en red y abra el explorador web.
- Introduzca la dirección IP de su dispositivo como dirección URL en el explorador.
- Haga clic en Ir para acceder a SyncThru Web Service.
- Haga clic en Ajustes del equipo > Configuración servidor LDAP. Aparecerá la pantalla del servidor LDAP en la parte derecha.
- Escriba Dirección IP o nombre de servidor o Nombre del servidor y Servidor y puerto LDAP.
- Introduzca información opcional.
- Haga clic en Aplicar.



El administrador del servidor LDAP debe almacenar los datos de las direcciones de correo electrónico. El método de almacenamiento varía según el servidor y los sistemas operativos.

# Introducción de direcciones de correo con la libreta de direcciones

Una vez que haya almacenado en la libreta las direcciones usadas con frecuencia, podrá introducirlas fácilmente.

1 Pulse Local o Global en la ficha Básico de Esc. a Email.



Aparecerá la ventana de búsqueda.

2 Pulse la tecla correspondiente a la inicial de la dirección que desea buscar o pulse Buscar para especificar los criterios de búsqueda.



Cuando finalice la búsqueda, se mostrarán los resultados en la pantalla.

- 3 Pulse **De**, escriba su dirección de correo y pulse **Aceptar**.
- 4 Seleccione la dirección deseada en el panel derecho y pulse A, CC o CCO en el panel izquierdo.
- 5 Pulse Aplic. Seleccione todas las direcciones que desee.
- 6 Pulse Aceptar.

# Introducción de direcciones de correo con el teclado

Cuando pulsa el campo de introducción de De, A, CC o el campo de introducción de mensaje, aparece el teclado en la pantalla.

En el siguiente ejemplo se explica cómo escribir "abcdefg@abc.com".

1 Pulse De en la ficha Básico de Esc. a Email.



- 2 Pulse a, b, c, d, e, f, g.
- 3 Pulse @.
- 4 Pulse a, b, c.
- 5 Pulse . y luego c, o, m.



#### Nota

Para escribir texto en otros campos, pulse en el teclado.



6 Pulse Aceptar cuando termine de introducir los datos.

# Digitalización de originales y envío a través de NetScan

Puede digitalizar una imagen en el dispositivo a través del programa **Escaneado por Red** que está instalado en el equipo conectado en red.

### Preparación para la digitalización por red

Asegúrese de que el software de la impresora esté instalado en su equipo con el CD-ROM del software de la impresora, que debe incluir el programa **Escaneado por Red**. Consulte la página 3.3 para obtener más información acerca de los pasos de instalación.

1 En Windows, seleccione Inicio > Programas > Samsung Network Printer Utilities > Escaneado por Red > Escaneado por Red.

Se abrirá la ventana Gestor de Escaneado por Red Samsung.

- 2 Haga clic en el botón Agregar dispositivo.
- 3 Haga clic en Siguiente.
- 4 Seleccione Conexión a este escáner y escriba la Dirección IP de su dispositivo.

O seleccione **Búsqueda de un escáner. (recomendado)** para ver una lista de los escáneres de la red.

5 Haga clic en Siguiente.

Seleccione su impresora de la lista y escriba un nombre, un ID de usuario y un PIN (número de identificación personal) para la impresora.



#### Nota

- El nombre del modelo de su impresora se introduce automáticamente como el nombre del escáner, pero puede modificarlo si lo desea.
- El ID de usuario puede contener hasta 8 caracteres. El primer carácter debe ser una letra.
- El código PIN debe tener 4 dígitos.
- Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Finalizar.

Se agregará su dispositivo a la lista de escáneres del programa Escaneado por Red, y podrá digitalizar imágenes a través de la red.



Puede cambiar las propiedades del escáner de la impresora y los ajustes de digitalización desde la ventana Gestor de Escaneado por Red Samsung. Haga clic en Propiedades y configure las opciones de cada ficha.

### Digitalización y envío a través de NetScan

- Asegúrese de que la impresora y el equipo estén conectados a una red y que Gestor de Escaneado por Red Samsung se ejecute en el equipo.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF. También puede colocar un solo documento original cara abajo sobre el cristal del escáner.
- Pulse Esc. en la pantalla principal.



Si aparece el mensaje de autenticación, escriba el nombre de usuario y la contraseña. Este mensaje aparece sólo cuando el administrador de la red configura la autenticación en SyncThru Web Service (página 11.9).

- Pulse **NetScan**.
- Cuando aparezca el mensaje de autenticación, escriba el ID y la Clave. Los valores de ID v Clave se especificaron durante la configuración del programa Escaneado por Red (página 7.6).
  - Cuando se completa el inicio de sesión, aparece en la pantalla la dirección de servidor **NetScan**, que representa el equipo conectado en red. Además, se muestra la lista de aplicaciones configuradas en Gestor de Escaneado por Red Samsung.
- Seleccione una aplicación de la lista y pulse Selec.
- Pulse **Iniciar** en el panel de control para iniciar la digitalización.
- El original se digitalizará el original y se enviará a su PC.

### Digitalización de originales y envío a través de SMB/FTP (Escanear a servidor)

Puede digitalizar una imagen y enviarla a un total de cinco destinos a través de SMB o FTP.

### Preparación para la digitalización a SMB/FTP

Seleccione la carpeta y compártala con la impresora para recibir el archivo digitalizado.



#### Nota

Los pasos que se detallan a continuación sirven para configurar el servidor SMB con SyncThru Web Service; la configuración del servidor FTP es igual a la de SMB. Siga los mismos pasos para configurar el servidor FTP.

- Encienda el equipo conectado en red y abra el explorador web.
- Introduzca la dirección IP de su dispositivo como dirección URL en el explorador.
- Haga clic en Ir para acceder a SyncThru Web Service.
- Haga clic en Ajustes del equipo > Configuración de SMB > Lista de servidores. La Lista de servidores se mostrará en la parte derecha de la pantalla.
- Haga clic en Agregar.
- Seleccione un número de índice entre 1 y 20.
- Escriba un nombre en Alias para este ajuste para la entrada de Lista de servidores correspondiente. Éste será el nombre que aparecerá en la impresora.
- Seleccione Dirección IP o nombre de servidor.
- Escriba la dirección del servidor en formato decimal con puntos o un nombre de host.
- 10 Escriba el número del puerto del servidor (debe estar comprendido entre 1 v 65535).
  - El número de puerto predeterminado es 139.
- 11 Escriba el nombre del servidor compartido.
- 12 Coloque una marca de selección junto a **Anónima** si desea que los usuarios no autorizados puedan acceder al servidor SMB.
  - La casilla está desactivada de forma predeterminada.
- 13 Escriba el nombre de inicio de sesión y la contraseña.
- 14 Escriba el nombre de dominio del servidor SMB.
- **15** Escriba la ubicación para almacenar la imagen digitalizada. Ésta es la ubicación que especificó en el paso 7.
- 16 Haga clic en Aplicar.

### Digitalización y envío al servidor SMB/FTP

Pulse Esc. en la pantalla principal.



#### Nota

Si aparece el mensaje de autenticación, escriba el nombre de usuario y la contraseña. Este mensaje aparece sólo cuando el administrador de la red configura la autenticación en SyncThru Web Service (página 11.9).

- Pulse Escanear a servidor.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF. También puede colocar un solo documento original cara abajo sobre el cristal del escáner.
- Ajuste la configuración del documento en la ficha **Imagen**.
- Seleccione Dúplex y Resolución en la ficha Básico.
- Pulse **Escanear a servidor** para ver la lista de servidores SMB que especificó en SyncThru Web Service.



Seleccione el servidor SMB de destino.



### Nota

Puede seleccionar hasta cinco destinos con los servidores SMB o FTP.

Pulse Iniciar en el panel de control.

El dispositivo inicia la digitalización y luego envía el archivo al servidor especificado.

### Cambio de la configuración de digitalización

En esta sección se explica cómo ajustar la configuración de los documentos para cada trabajo de digitalización, como resolución, impresión dúplex, tamaño de original, tipo, modo de color, oscuridad, etc. Las opciones que modifique se conservarán por un tiempo determinado, pero después de ese período, se restablecerán a los valores predeterminados.

### Dúplex

Esta función se utiliza especialmente cuando los documentos originales que desea digitalizar son de doble cara. Puede seleccionar si se digitalizará sólo una cara del papel o ambas caras.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Básico > **Dúplex**. Utilice las flechas izquierda/derecha para cambiar los valores.



- 1 cara: para originales impresos en una sola cara.
- 2 caras: para originales impresos en ambas caras.
- 2 caras, girar cara 2: para originales impresos en ambas caras. Pero con esta función, la cara posterior se girará 180°.



Para utilizar 2 caras y 2 caras, girar cara 2, debe cargar los originales en el DADF. Si el dispositivo no detecta ningún original en el DADF. la opción cambia automáticamente a 1 cara.

#### Resolución

Puede ajustar la resolución del documento.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Básico > **Resolución**. Utilice las flechas izquierda/derecha para cambiar los valores. Cuanto más alto sea el valor seleccionado, más nítido será el resultado. Pero es posible que la digitalización tarde más.




Por lo general, las resoluciones de 100, 200 y 300 ppp sólo están disponibles cuando el Modo color está configurado en Color o Gris.

Función	Resolución (ppp)	Formato de archivo
Esc. a Email	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF de una página, TIFF de varias páginas, JPEG
NetScan	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF, JPEG
Escanear a servidor	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF de una página, TIFF de varias páginas, JPEG

### Tamaño original

Para especificar el área de digitalización de los originales, seleccione el tamaño predefinido o configure el valor de los márgenes de forma manual o con **Auto**. Si configura esta opción en **Auto**, el dispositivo detecta y determina el tamaño del original.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Avanzado > Tamaño original. Utilice las flechas hacia arriba/abajo para ir a la siguiente pantalla. Seleccione la opción correspondiente y pulse Aceptar.

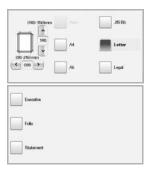

### **Tipo original**

Puede configurar el tipo de documento para mejorar la calidad del original que desea digitalizar.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Imagen > Tipo original. Seleccione la opción correspondiente y pulse Aceptar.



- · Texto: para originales con texto o líneas.
- Texto/Foto: para originales con texto y fotografías.
- Foto: para originales con fotografías de tonalidades similares.

### **Modo color**

Utilice esta opción para digitalizar el original en los modos **Mono**, **Gris** o **Color**.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > Imagen > Modo color. Seleccione la opción correspondiente y pulse Aceptar.



 Color: utiliza color para mostrar las imágenes (24 bits por píxel, 8 bits para cada RGB, para 1 píxel).  Gris: utiliza matices de negro para mostrar las imágenes (8 bits por píxel).



• Mono: muestra las imágenes en blanco y negro (1 bit por píxel).



#### **Oscuridad**

Puede seleccionar el grado de oscuridad de la imagen digitalizada. Si el documento original tiene partes claras o difuminadas, pulse la flecha derecha para oscurecerlo.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Imagen > Oscuridad. Pulse la flecha derecha para aumentar el grado de oscuridad y, a continuación, pulse Aceptar.



#### **Borrar fondo**

Puede aclarar, reducir o borrar el fondo oscuro de los papeles de color o los periódicos.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Imagen > Borrar fondo. Seleccione Activado y pulse Aceptar.

#### Escan. todo

Puede configurar el dispositivo para que digitalice el tamaño completo de la página. En general, no se digitalizan los bordes de una página (es decir, los márgenes), en especial cuando se realiza la copia con un determinado tamaño de papel en la bandeja. Pero si digitaliza el documento y lo envía de inmediato a través de la red como un archivo, el dispositivo no necesita excluir los bordes del original.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Imagen > Escan. todo. Seleccione Activado y pulse Aceptar.

### Calidad

Puede usar esta opción para generar un documento de alta calidad. Cuanto más alta sea la calidad seleccionada, más grande será el archivo.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Salida > Calidad.





#### **Nota**

Cuando configura Modo color en Gris, la opción Calidad aparece atenuada.

### Preaj. esc.

Esta función permite usar una configuración optimizada para trabajos de digitalización específicos.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Salida > Preaj. esc.



- · Compartir e imprimir: genera un archivo de tamaño pequeño para documentos de calidad normal.
- · Impr. alta calidad: configure esta opción para obtener una alta calidad de impresión con el mayor tamaño de archivo.
- Reg. archivos: para el archivo electrónico que tiene el menor tamaño de archivo.
- OCR: produce copias digitalizadas para el software OCR. Obtendrá imágenes con la mayor calidad posible.
- Esc. simple: se utiliza para documentos simples que sólo contienen texto. El tamaño del archivo será pequeño.
- · Personalizado: aplica la configuración de digitalización actual que ha seleccionado.

### Form arch

Puede seleccionar el formato de archivo antes de continuar el trabajo de digitalización.

Pulse Esc. > Esc. a Email (o Escanear a servidor) > ficha Salida > Form arch.



- PDF: digitaliza originales en formato PDF.
- · Página única TIFF: digitaliza originales en formato TIFF; los distintos originales se digitalizan como un solo archivo.
- Multipágina TIFF: digitaliza originales en formato TIFF; los distintos originales se digitalizan como un solo archivo.
- JPEG: digitaliza originales en formato JPEG.



No se puede seleccionar el formato de archivo JPEG si se configuró Mono en Modo color y Texto en Tipo original.

# 8 Impresión básica

Este capítulo explica las tareas de impresión más comunes.

## Impresión de un documento

La impresora permite imprimir desde diversas aplicaciones de Windows, Macintosh o Linux. Los procedimientos de impresión pueden variar según la aplicación utilizada.

Para obtener información detallada sobre los procedimientos de impresión, consulte la Sección de software.

### Cancelación de un trabajo de impresión

Si el trabajo de impresión está en espera en una cola de impresión, como el grupo de impresión de Windows, elimine el trabajo de la siguiente manera:

- Haga clic en el menú Inicio de Windows.
- En Windows 2000, seleccione **Configuración** y, a continuación, Impresoras.

En Windows 2000/XP/2003/Vista, seleccione Impresoras y faxes.

- Haga doble clic en el icono Samsung CLX-8380 Series PCL 6 (o Samsung CLX-8380 Series PS).
- En el menú **Documento**, seleccione **Cancelar**.



También puede acceder a esta ventana si hace doble clic en el icono de la impresora situado en el ángulo inferior derecho del escritorio de Windows.

También puede cancelar el trabajo de impresión actual si pulsa **Parar** en el panel de control.

# 9 Utilización de la memoria flash USB

Este capítulo explica cómo utilizar un dispositivo de memoria USB en la impresora.

Este capítulo incluye:

- Acerca de la memoria USB
- Descripción general de la pantalla USB
- Conexión de un dispositivo de memoria USB
- · Digitalización a un dispositivo de memoria USB
- Escanear a USB
- Cambio de la configuración de digitalización
- Imprimir desde un dispositivo de memoria USB

### Acerca de la memoria USB

Los dispositivos de memoria USB tienen distintas capacidades de memoria que proporcionan espacio suficiente para almacenar documentos, presentaciones, música y videos descargados, fotografías de alta resolución o cualquier otro archivo que desee almacenar o mover.

Con un dispositivo de memoria USB, puede llevar a cabo lo siguiente en la impresora:

- Digitalizar documentos y quardarlos en una memoria USB.
- · Imprimir datos almacenados en una memoria USB.
- · Formatear el dispositivo de memoria USB.

### Descripción general de la pantalla USB

Para utilizar el dispositivo de memoria USB, pulse **USB** en la pantalla **principal**. Si aparece otro menú, pulse ( ) para ir a la pantalla **principal**.






#### Nota

Cuando se coloca una memoria USB en el puerto de memoria USB en la impresora, aparece un icono de USB en la pantalla.

Pulse Formateo USB, Impresión USB o Escanear a USB.

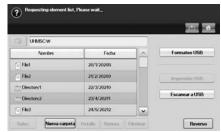

- Formateo USB: puede borrar archivos de imagen guardados en una memoria USB, de uno en uno o todos de una vez, reformateando el dispositivo.
- Impresión USB: puede imprimir archivos directamente desde un dispositivo de memoria USB. Puede imprimir archivos TIFF, BMP, JPEG, PDF y PRN (página 9.5).
- Escanear a USB: puede especificar el tamaño de la imagen, el formato del archivo o el color de cada trabajo de digitalización a USB (página 9.2).

### Conexión de un dispositivo de memoria USB

El puerto para la memoria USB situado en la parte posterior de la impresora está diseñado para memorias USB V1.1 y USB V2.0.

Utilice memorias USB autorizadas, con un conector tipo A.






#### Nota

Existen dos tipos de enchufes USB.





Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora.

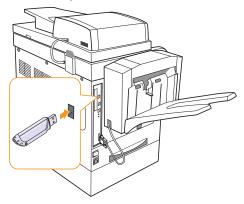

#### **Precauciones**

- · No extraiga la memoria USB mientras la impresora está en funcionamiento, escribiendo o leyendo la memoria USB. Si lo hace, puede dañar la impresora.
- Si el dispositivo de memoria USB tiene determinadas funciones, como ajustes de seguridad y contraseña, es posible que la impresora no lo detecte automáticamente. Si desea obtener información detallada sobre estas funciones, consulte el Manual del usuario del dispositivo.

## Digitalización a un dispositivo de memoria USB

Tiene la posibilidad de digitalizar un documento y guardar la imagen digitalizada en un dispositivo de memoria USB. Al digitalizar un documento, se utiliza la configuración predeterminada, por ejemplo, para la resolución. También es posible personalizar la configuración de digitalización (página 9.3).

### Digitalización

- Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la parte frontal de la impresora.
- Coloque los originales cara arriba en el DADF o coloque un único original con la cara hacia abajo en el cristal del escáner (página 4.1).
- 3 Pulse **USB** en la pantalla principal.
- Pulse Escanear a USB.
- Seleccione la opción correspondiente (página 9.3).
- Pulse **Aceptar**.

- Pulse Iniciar en el panel de control para iniciar la digitalización.
- Una vez que haya finalizado la digitalización, podrá guitar el dispositivo de memoria USB de la impresora.

### **Escanear a USB**

### Ficha Básico



- Nombre: los nombres de las carpetas en el dispositivo de memoria USB.
- Fecha: la fecha de creación de las carpetas.
- Selec.: selecciona la carpeta indicada en Nombre.
- Nueva carpeta: crea una nueva carpeta en el dispositivo de memoria USB.
- Detalle: permite ver los detalles de la carpeta o el archivo seleccionado.
- Renom.: permite cambiar el nombre del archivo o la carpeta.
- Eliminar: elimina la carpeta del dispositivo de memoria USB.
- Dúplex: permite seleccionar si se digitalizará una cara del papel (1 cara), ambas caras (2 caras) o ambas caras pero con la cara posterior girada 180° (2 caras, girar cara 2).
- Resolución: permite seleccionar el valor de resolución de la digitalización.
- Archivo: al hacer clic en este campo, se asigna un nombre al archivo antes de digitalizar un documento.
- Reverso: regresa a la pantalla anterior.

### Ficha Avanzado



- Tamaño original: permite ajustar los originales a un tamaño fijo específico (página 9.4).
- Reverso: regresa a la pantalla anterior.

### Ficha Imagen



- Tipo original: permite seleccionar si el original contiene texto, fotos o ambos (página 9.4).
- Modo color: permite seleccionar las opciones de color de la imagen digitalizada. Si el original tiene color y usted desea digitalizar en color, pulse Modo color (página 9.4).
- Oscuridad: permite ajustar el grado de oscuridad de la imagen digitalizada. Use las flechas izquierda/derecha para ajustar los valores (página 9.4).
- Borrar fondo: borra el fondo, por ejemplo, los patrones del papel (página 9.4).
- Escan. todo: digitaliza los originales de borde a borde (página 9.4).
- · Reverso: regresa a la pantalla anterior.

#### Ficha Salida



- Calidad: permite ajustar la calidad de digitalización de la imagen digitalizada (página 9.5).
- Preai. esc.: permite modificar automáticamente algunas opciones de digitalización, como formato de archivo, resolución, etc. Puede ajustar las opciones según sus necesidades específicas (página 9.5).
- Form arch: permite seleccionar el formato de archivo de la imagen digitalizada (página 9.5).
- Sobrescr.: puede configurar la impresora para que elimine información de trabajos previos de la memoria USB.
- · Reverso: regresa a la pantalla anterior.

### Cambio de la configuración de digitalización

En esta sección se explica cómo ajustar la configuración de los documentos para cada trabajo de digitalización, como resolución, impresión dúplex, tamaño de original, tipo, modo de color, oscuridad, etc. Las opciones que modifique se conservarán por un tiempo determinado, pero después de ese período, se restablecerán a los valores predeterminados.

### **Dúplex**

Esta función se utiliza especialmente cuando los documentos originales que desea digitalizar son de doble cara. Puede seleccionar si digitalizará sólo una cara del papel o ambas caras.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Básico > Dúplex. Utilice las flechas izquierda/derecha para cambiar los valores.



- 1 cara: para originales impresos en una sola cara.
- 2 caras: para originales impresos en ambas caras.
- 2 caras, girar cara 2: para originales impresos en ambas caras. Pero con esta función, la cara posterior se girará 180°.



Para utilizar 2 caras y 2 caras, girar cara 2, debe cargar los originales en el DADF. Si el dispositivo no detecta ningún original en el DADF, la opción cambia automáticamente a 1 cara.

#### Resolución

Puede ajustar la resolución del documento.


Pulse USB > Escanear a USB > ficha Básico > Resolución. Utilice las flechas izquierda/derecha para cambiar los valores. Cuanto más alto sea el valor seleccionado, más nítido será el resultado. Pero es posible que la digitalización tarde más.



### Tamaño original

El dispositivo detecta y determina el tamaño del original.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Avanzado > Tamaño original. Utilice las flechas arriba/abajo para ir a la siguiente pantalla. Seleccione la opción correspondiente y pulse Aceptar.

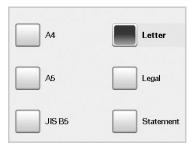

## Tipo original

Puede configurar el tipo de documento para mejorar la calidad del original que desea digitalizar.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Imagen > Tipo original. Seleccione la opción correspondiente y pulse **Aceptar**.



- Texto: para originales con texto o líneas.
- Texto/Foto: para originales con texto y fotografías.
- Foto: para originales con fotografías de tonalidades similares.

#### Modo color

Utilice esta opción para digitalizar el original en los modos Mono, Gris o Color.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Imagen > Modo color. Seleccione la opción correspondiente y pulse Aceptar.



• Color: utiliza color para mostrar las imágenes (24 bits por píxel, 8 bits para cada RGB, para 1 píxel).

· Gris: utiliza matices de negro para mostrar la imágenes (8 bits por píxel).



• Mono: muestra las imágenes en blanco y negro (1 bit por píxel).



#### **Oscuridad**

Puede seleccionar el grado de oscuridad de la imagen digitalizada. Si el documento original tiene partes claras o difuminadas, pulse la flecha derecha para oscurecerlo.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Imagen > Oscuridad. Pulse la flecha derecha para aumentar el grado de oscuridad y, a continuación, pulse Aceptar.



### **Borrar fondo**

Puede aclarar, reducir o borrar el fondo oscuro de los papeles de color o los periódicos.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Imagen > Borrar fondo. Seleccione Activado y pulse Aceptar.

#### Escan. todo

Puede configurar el dispositivo para que digitalice el tamaño completo de la página. En general, no se digitalizan los bordes de una página (es decir, los márgenes), en especial cuando se realiza la copia con un determinado tamaño de papel en la bandeja. Pero si digitaliza el documento y lo envía de inmediato a través de la red como un archivo, el dispositivo no necesita excluir los bordes del original.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Imagen > Escan. todo. Seleccione Activado y pulse Aceptar.

### Calidad

Puede usar esta opción para generar un documento de alta calidad. Cuanto más alta sea la calidad seleccionada, más grande será el archivo.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Salida > Calidad.





#### Nota

Cuando configura el Modo color en Gris, la opción Calidad aparece atenuada.

### Preaj. esc.

Esta función permite usar una configuración optimizada para trabajos de digitalización específicos.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Salida > Preaj. esc.



- · Compartir e imprimir: genera un archivo de tamaño pequeño para documentos de calidad normal.
- Impr. alta calidad: configure esta opción para obtener una alta calidad de impresión con el mayor tamaño de archivo.
- Reg. archivos: para el archivo electrónico que tiene el menor tamaño de archivo.
- OCR: produce copias digitalizadas para el software OCR. Obtendrá imágenes con la mayor calidad posible.
- Esc. simple: se utiliza para documentos simples que sólo contienen texto. El tamaño del archivo será pequeño.
- · Personalizado: aplica la configuración de digitalización actual que ha seleccionado.

### Form arch

Puede seleccionar el formato de archivo antes de continuar el trabajo de digitalización.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Salida > Form arch.



- PDF: digitaliza originales en formato PDF.
- Página única TIFF: digitaliza originales en formato TIFF; los distintos originales se digitalizan como un solo archivo.
- Multipágina TIFF: digitaliza originales en formato TIFF; los distintos originales se digitalizan como un solo archivo.
- JPEG: digitaliza originales en formato JPEG.
- BMP: digitaliza originales en formato BMP.



No se puede seleccionar el formato de archivo JPEG si se configuró Mono en Modo color y Texto en Tipo original.

### Pol. arch.

Puede elegir la política para la generación de nombres de archivos antes de continuar con el trabajo de digitalización mediante USB. Si el nombre de la memoria USB es el mismo que el nombre de archivo nuevo que introdujo, puede cambiarlo o sobrescribirlo.

Pulse USB > Escanear a USB > ficha Salida > Pol. arch.



- Renom.: Si el nombre de la memoria USB es el mismo que el nombre de archivo nuevo que introdujo, el archivo se guardará con un nombre distinto, que está programado automáticamente.
- Sobrescr.: puede configurar el dispositivo para que elimine información de trabajos previos de la memoria USB al almacenar nueva información de trabajos.

## Imprimir desde un dispositivo de memoria USB

Puede imprimir archivos directamente desde un dispositivo de memoria USB. Puede imprimir archivos TIFF, BMP, JPEG, PDF y PRN.

Tipos de archivos que soportan la opción Impresión directa:

- PRN: compatible con Samsung PCL 6.
- Se puede crear archivos PRN seleccionando el recuadro de selección Imprimir a un archivo cuando imprime un documento. El documento se guardará como un archivo PRN, en lugar de imprimirse en papel. Únicamente los archivos PRN creados de este modo se pueden imprimir directamente desde la memoria USB. Consulte la Sección de software para ver cómo se crea un archivo PRN.

• BMP: BMP no comprimido · TIFF: TIFF 6.0 Línea base · JPEG: JPEG Línea base • PDF: PDF 1.4 e inferiores

### Para imprimir un documento desde un dispositivo de memoria USB:

Inserte un dispositivo de memoria USB en el puerto de memoria USB de la impresora.

La impresora detectará automáticamente el dispositivo y leerá los datos almacenados en él.

- Pulse **USB** en la pantalla **principal**.
- Utilice las flechas arriba/abajo hasta que aparezca el archivo que desee. Seleccione el nombre del archivo.

Si hay una carpeta, seleccione el nombre de la carpeta y pulse Select.

- Pulse Impresión USB.
- Pulse Iniciar en el panel de control.

# 10 Estado y configuración avanzada de la impresora

En este capítulo se explica cómo explorar el estado actual del dispositivo, así como el método de configuración avanzada de éste. Lea este capítulo atentamente, ya que le permitirá usar las diferentes funciones del dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Configurar
- Exploración del estado del dispositivo
- Configuración general
- Configuración de copia
- Configuración de fax
- Configuración de red
- Autenticación
- Servicio opcional
- Ajuste del contraste del documento
- Impresión de informes

### Configurar

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Seleccione la opción adecuada para la tarea que desea realizar.



- Estado del equipo: muestra el estado actual del dispositivo.
- Conf. admin.: permite que el administrador configure el dispositivo. Al pulsar Conf. admin., aparecerá el mensaje de inicio de sesión. Escriba la contraseña y pulse Aceptar (configuración predeterminada de la fábrica: 1111).
- Admin. bandejas: Muestra las bandejas instaladas actualmente y su estado. También puede cambiar los ajustes de papel para cada bandeja.
- Informe de página de uso: permite imprimir un informe de la cantidad de impresiones según el tamaño y el tipo de papel.

### Pantalla Estado del equipo

Pulse Configurar en el panel de control y luego pulse Estado del equipo.



- Ficha Duración consm.: muestra la cantidad de suministros disponible en la impresora o el recuento del uso. Utilice las flechas arriba/abajo para cambiar de pantalla.
- Ficha Info. equipo: muestra información detallada del dispositivo y algunas opciones para su validación (página 10.2).
- Reverso: regresa a la pantalla anterior.

#### Pantalla Conf. admin.

Permite acceder a la configuración detallada del dispositivo.



Al pulsar Conf. admin., aparecerá el mensaje de inicio de sesión. Si el administrador estableció la contraseña, deberá introducirla cada vez que desee usar Conf. admin. (página 3.5).



- Ficha General: permite configurar los parámetros básicos del dispositivo, como ubicación, fecha, hora, etc. (página 10.2).
- Ficha Configuración: permite configurar los valores de fax, red, inicio de sesión y una opción para habilitar la función que aparece en la pantalla.
- Ficha Imprimir/Informe: imprime la configuración o la lista de fuentes y muestra un informe de las funciones del dispositivo (página 10.8).
- Reverso: regresa a la pantalla anterior.

## Exploración del estado del dispositivo

Puede explorar la información del dispositivo y validar algunas de sus funciones.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Estado del equipo > ficha Info. equipo.



Opción	Descripción
Detalles del equipo	Esta opción muestra la información del servicio de atención al cliente en la dirección de correo electrónico y el número de teléfono que guardó en <b>Conf. admin.</b> Además, puede consultar el número de serie del dispositivo o las especificaciones del hardware y del software.
Imprimir/Informe	Puede imprimir diversos informes detallados y útiles, como <b>Informe de sistema</b> , <b>Inform fax</b> e <b>Inf. escan.</b> (página 11.1).
Estado de la bandeja	La pantalla muestra las bandejas instaladas en el dispositivo y la configuración actual de cada una. Seleccione la bandeja y <b>Editar</b> para cambiar los ajustes de tipo de papel y tamaño.
Información de consumibles	Puede ver cuánto imprimió el dispositivo hasta el momento para cada categoría. Para imprimir este informe, consulte la página 10.8.

### Configuración general

Antes de comenzar a utilizar la impresora, se recomienda configurar los parámetros generales.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar (configuración predeterminada de la fábrica: 1111).

Pulse la ficha General.



Opción	Descripción	
Info. dispositivo	Las subopciones disponibles son <b>Registro</b> en el centro de servicio e Info. de contacto. Es posible introducir información sobre el centro de servicio técnico y el establecimiento donde adquirió la impresora.	
Fecha y hora	Permite configurar la fecha y la hora (página 3.5).	
Conf. predeterminada	Ventana predeterminada: establece la primera ventana que aparecerá en la pantalla cuando encienda el equipo o cuando lo reinicie desde el Ahorro de energía. Por ejemplo, si selecciona Fax como ventana predeterminada, la primera ventana será la ficha Básico de la función Fax. En caso de que quiera que Copia ID aparezca como la ventana predeterminada, debe activar esta función previamente en Opción pred.  Opción pred.: cambia de una vez todos los valores predeterminados para la copia, el envío de fax, el correo electrónico, la digitalización y el papel (página página 3.6).  Inic.: Cambia el orden de las ventanas que aparecen en la pantalla.  Nota: las opciones que se le permite seleccionar pueden variar según el kit opcional que tenga instalado o la categoría que haya seleccionado.	
Medidas	Esta opción permite cambiar la unidad de medida que se usará (milímetros o pulgadas) y definir la separación entre los números (coma o punto).	
Temporizadores	El dispositivo cancela un trabajo de impresión si la información no se recibe en un tiempo específico.  • Tiempo de espera del sistema: el dispositivo vuelve al valor predeterminado después de cierto tiempo de espera. Puede establecer un tiempo máximo de 10 minutos.  • Espera trabajos: el equipo mantiene en espera un trabajo por un período específico. Puede establecer un período de al menos una hora.	

Opción	Descripción	
Idioma	Permite cambiar el idioma que aparece en la pantalla táctil.	
Ahorro energía	Permite reducir el consumo de energía mediante la configuración de estas funciones. El Ahorro energía tiene dos opciones, el primero, Ahorro de baja energía, apaga la luz del escáner ubicada debajo del cristal. Ahorro de energía apaga los ventiladores del dispositivo, excepto el ventilador central de la unidad del fusor (página 3.5).	
Admin. bandejas	Esta función permite seleccionar la bandeja y el papel que se utilizarán para un trabajo de impresión. Las opciones de tamaño, tipo y color del papel se ajustan aquí. <b>Mensaje de confirm. de bandeja</b> permite activar la ventana que le solicitará si desea configurar el tamaño y el tipo de papel para la bandeja que acaba de abrir.  • <b>Interruptor de bandeja autom.</b> : si las bandejas 1 y 2 están cargadas con papel Carta,	
	cuando la bandeja 1 está vacía y la opción está configurada en <b>Activado</b> , continúa la impresión con el papel de la bandeja 2.  • <b>Cont. autom.</b> : si el valor configurado no coincide con el papel cargado (es decir, si la bandeja 1 tiene papel Carta, pero el trabajo de impresión requiere papel A4), la impresora esperará 30 segundos para que se cargue la bandeja 1 con el tamaño de papel adecuado. Después de 30 segundos, el dispositivo comenzará a imprimir automáticamente con papel Carta.  • <b>Substitución del papel</b> : Si el valor configurado no coincide con el papel cargado, esta opción ajusta el tamaño del papel de impresión de la máquina, A4, al tamaño carta o viceversa.  • <b>A4 amplio</b> : Es útil al imprimir en el modo <b>DOS</b> . Esta opción imprime 80 caracteres por línea, cuando lo normal en el modo <b>DOS</b> es imprimir 78 carácteres por línea.	
Ajuste de altitud	La calidad de impresión se ve afectada por la presión atmosférica, la cual está determinada por la altura de la impresora sobre el nivel del mar. Esta función permite ajustar la altitud en una zona con altura elevada. Los lugares con mayor altitud deben configurar esta función en <b>Alto 3</b> , lo cual afecta la calidad de impresión.	
Opciones de salida	Opciones de salida permite configurar si, cuando las grapas se terminan, la impresora debe dejar de procesar el trabajo y esperar a que se recarguen las grapas o si debe continuar el trabajo. Si configura Dentro del despl. del trabajo en Activado, el papel impreso se coloca y se clasifica por trabajo.	

Opción	Descripción	
Admin. de contención	Esta función le permite seleccionar la prioridad entre los trabajos de copia y los de impresión.  • Prioridad: establece la prioridad numerando el trabajo. El dispositivo comienza por el número y sigue en orden hasta el mayor.  • Primera entrada, Primera salida: el dispositivo realiza los trabajos solicitados en orden.	
Sonido	Permite ajustar el volumen de los sonidos del dispositivo. Pulse <b>Error</b> para ajustar el sonido que emite el dispositivo cuando se produce un error. Seleccione <b>Conflicto</b> si pulsó una opción incorrecta. Pulse <b>Selección</b> para que la impresora emita un sonido cada vez que se pulse la selección en la pantalla táctil.	
Admin. de consum.	La impresora notifica si se deben adquirir nuevos suministros para el tambor y el tóner, y restablece el contador del fusor, el contador de la almohadilla de fricción del alimentador de documentos, el rodillo de transferencia y el rodillo de alimentación.	
Prueba de equipo	El dispositivo imprime los patrones de imágenes de prueba mediante <b>Patr. prueba cal. imag.</b>	
Sobrescribir bajo petición	Puede configurar el dispositivo para que elimine información de trabajos previos de la unidad de disco duro al almacenar nueva información de trabajos. Para activar esta función, vaya a Conf. admin. > ficha Configuración > Servicio opcional y establezca la opción Sobresc. imag. bajo deman. en Activar. Una vez activada esta función, puede sobrescribir una unidad de disco duro pulsando Iniciar en la pantalla.	
Spooling disco duro	Si desea poner en cola documentos en la unidad de disco duro para la impresión en red, seleccione <b>Activado</b> .	
Polít. de archivo de trab. almac- dos	Puede escoger la política de archivo para generar nombres de archivo antes de continuar con el trabajo mediante la unidad de disco duro. Si la unidad de disco duro encuentra el mismo nombre que ha introducido para un archivo nuevo, puede cambiar el nombre o sobrescribir el archivo.  Renom.: Si la unidad de disco duro encuentra el mismo nombre que ha introducido para un archivo nuevo, el archivo se guardará con un nombre diferente que se programa de forma automática.  Sobrescr.: Puede configurar el dispositivo para que elimine información de trabajos previos de la unidad de disco duro al almacenar nueva información de trabajos.	

Opción	Descripción
País	Puede cambiar el país y, a continuación, algunos valores de fax y de tamaño de papel se cambiaran automáticamente en base al país. Después de instalar el kit de fax, debe cambiar el país.

## Configuración de copia

Puede configurar diferentes opciones para la producción de copias.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de copia.



Opción	Descripción
Número de página	Si selecciona la opción <b>Activado</b> , todas las copias incluirán el número de página en la parte inferior de cada hoja.
Fecha y hora	Configure esta opción en <b>Activado</b> para imprimir en cada copia la fecha y la hora, que se configuran en la ficha <b>General</b> .
Sello ID	Esta opción se utiliza para definir las palabras o el mensaje que desea imprimir en las copias. Configure esta opción en <b>Activado</b> y se mostrará una pantalla para que escriba un mensaje con el teclado emergente.
Configuración manual copia ID	Esta opción establece la configuración de copia de ID así como el número de imágenes o posiciones de copia de forma manual (página.5.5).

## Configuración de fax

El dispositivo incluye diversas opciones para configurar el sistema de fax. Puede modificar la configuración predeterminada para que se adapte a sus preferencias y necesidades.

Pulse Configurar en el panel de control.

- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de fax.





#### Nota

Las opciones de fax varían de un país a otro en función de las reglamentaciones de comunicación internacionales. Si la pantalla no muestra algunas de las opciones de fax explicadas aquí o éstas aparecen atenuadas, significa que las funciones no están habilitadas para su entorno de comunicación.

Opción	Descripción
ID de equipo y número de fax	Introduzca el ID del dispositivo y el número de fax que se imprimirán en la parte superior de cada página.
Código de inicio de recepción	Esta función está disponible si tiene conectado un teléfono auxiliar a la toma EXT situada en la parte posterior del dispositivo. Puede recibir un fax de alguien con quien está hablando por el teléfono auxiliar sin tener que desplazarse al dispositivo de fax (página 6.5).
Modo de corrección de errores	Este modo resulta útil cuando la línea presenta una baja calidad, además, permite asegurarse de que los faxes se enviarán de forma adecuada a cualquier otro dispositivo de fax equipado con el sistema MCE. El envío de faxes por medio del sistema MCE puede tardar más.
Conf. inicial del fax	Permite configurar la opción Modo de recepción en Teléfono, Fax o Fax/Contestador automático, y Modo de marcación en Tonos (marcación por pulsos) o Pulsos (multifrecuencia).  Si selecciona Fax/Contestador automático,
	podrá recibir faxes cuando la línea esté ocupada por el contestador automático (página 6.4).
	Comuníquese con la compañía telefónica local para obtener información sobre la configuración de <b>Modo de marcación</b> .
Número de tonos	Permite especificar la cantidad de veces que sonará el timbre del dispositivo antes de que éste responda las llamadas.
Cabecera de recepción	Utilice esta opción para imprimir automáticamente, en la parte inferior de cada hoja, el número de página y la fecha y la hora en que se recibió el fax.

Opción	Descripción
Recepción seg.	Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean los faxes recibidos. Esta función restringe la impresión de los faxes recibidos cuando no hay ningún operador a cargo del dispositivo. Si configura esta opción en <b>Activado</b> , todos los faxes entrantes se almacenarán en la memoria.  Se utiliza un <b>Código</b> de cuatro dígitos cuando se desea imprimir los faxes recibidos almacenados en la memoria (página 6.5).
Imprimir fax recibido	Cuando se recibe un fax con páginas de mayor tamaño que el papel cargado en la bandeja, la impresora puede reducir el tamaño del original de modo que se ajuste al tamaño del papel cargado. Si esta función se configura en <b>Desactivado</b> , el dispositivo no podrá reducir el tamaño del original para que entre en una página. El original se dividirá y se imprimirá con el tamaño real en dos o más páginas. Si configura esta opción en <b>Activado</b> y establece el tamaño que desea descartar en 10 mm, pero los datos recibidos ocupan más lugar que el papel cargado actualmente en la bandeja, se imprimirá todo, excepto el segmento especificado que se configuró como tamaño por descartar.
Rellamada	El dispositivo volverá a marcar automáticamente el número de un dispositivo de fax remoto si antes la línea estaba ocupada. Puede especificar la cantidad de intentos de rellamada y un intervalo entre cada intento. Si selecciona 0 en <b>Plazo</b> rellamada, la impresora no utilizará esta función.
Volumen del altavoz	Permite controlar el sonido que se emite cuando el fax comienza a enviar datos. Si esta opción se configura en <b>Activado</b> , el dispositivo emite un sonido desde que comienza el fax hasta que finaliza. Con <b>Com.</b> , el dispositivo sólo emite un sonido hasta que se establece la comunicación. No se emite ningún sonido con la opción <b>Desactivado</b> .
Prefijo de marcación	Esta función permite especificar un prefijo de cinco dígitos como máximo. Este prefijo se marcará antes de cualquier número de marcación automática. El usuario puede configurar esta opción para acceder a una PABX <sup>a</sup> (por ejemplo, * 9) o a un número de código de área (por ejemplo, 02).
Volumen de timbre	Esta función permite ajustar el volumen del timbre. Si selecciona <b>Desactivado</b> , el timbre no se escuchará.
Bandeja de salida	Esta función permite seleccionar la bandeja de papel que se utilizará para recibir faxes.

Opción	Descripción
Configuración de faxes no deseados	El dispositivo no acepta faxes enviados de estaciones remotas si sus números están almacenados en la memoria como números de fax no deseados. Puede introducir un máximo de 10 número de fax no deseados. Pulse Configuración de faxes no deseados y Editar, y introduzca el número de fax. Si ha habilitado la ID de Ilamada, puede examinar los últimos números de fax recibidos y seleccionar un número de fax de la lista.
Vol. tono llamad	Cuando pulse <b>Marc. Manual</b> para enviar un fax, escuchará un tono específico. Puede usar esta función para ajustar el volumen del tono.
Configuración de buzones	<ul> <li>Política de documentos: permite configurar el documento almacenado en el buzón para que elimine o conserve los datos posteriormente. Seleccione Activado en cada opción para eliminar los datos u Desactivado para conservarlos.</li> <li>Configuración de buzón: permite crear, editar o eliminar un buzón. Para introducir el ID buzón, Buzón y Código buzón, pulse las opciones correspondientes (página 6.9). Nota: si configura la opción Notificación en Activado, recibirá una notificación cuando reciba un fax en el buzón (página 6.9).</li> </ul>
Ahorro en Ilamadas	Configure el dispositivo para que envíe un fax en la hora de ahorro de llamadas a fin de ahorrar dinero (página 6.11).
Enviar lote	El dispositivo le pregunta si desea agregar documentos al fax diferido, si el número que marcó es el mismo (página 6.11).
Conf. reenv. fax	Puede reenviar a otro destino por fax o correo electrónico un fax recibido o enviado (página 6.11).
Sonido de finalización de fax	Esta opción permite seleccionar si el tono de fax está activado o desactivado (página 6.12).
Impresión en color Rx	Esta función permite recibir faxes en color (página 6.12).
ID de llamada	Si tiene esta opción establecida, la máquina recuerda los últimos veinte números de fax.

a. Central telefónica privada (PABX).

# Configuración de red

Puede configurar la red con la pantalla táctil de la impresora. Antes de hacerlo, debe tener la información relacionada con el tipo de protocolos de red y el sistema informático que utiliza. Si no está seguro sobre qué

configuración debe usar, póngase en contacto con el administrador de la red para que la configure.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Configuración > Configuración de red.



Opción	Descripción	
Protoc. TCP/IP	Permite seleccionar el protocolo adecuado y configurar los parámetros para usar el entorno de red.	
	Nota: existen varios parámetros que se pueden configurar, por lo tanto, si no está seguro acerca de alguno, es mejor dejarlo como está o consultar al administrador de la red.	
Velocidad Ethernet	Puede seleccionar la velocidad de comunicación para conexiones Ethernet.	
Borrar ajuste	Permite restablecer la configuración de red a los valores predeterminados.	

### **Autenticación**

Esta función permite controlar y bloquear todos los datos salientes o cambiar la contraseña.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha **Configuración** > **Autenticación**.



Opción		Descripción
Modo de autenticación	Cuentas de red	Permite habilitar el modo de autenticación, que se puede utilizar para el menú Contabilidad de trabajos en SyncThru™ Web Admin Service.
	Interfaz dispos. extern.	Cuando instale el kit FDI opcional, seleccione Activado para activarlo.  Temporizador de trabajos: si no hay suficiente crédito, puede configurar la impresora para que cancele los trabajos de inmediato o puede esperar una determinada cantidad de tiempo hasta que se realice un depósito.  Control de trabajos de impresión: cuando esta función está activada, tanto la copia como la impresión desde PC están permitidos porque hay crédito suficiente. Con Desactivar, se necesitará crédito para imprimir las copias. Sin embargo, cuando se imprima un informe o un fax, no se necesitará crédito.  Inhibir servicios: cuando no hay más crédito, la impresora desactiva los trabajos de copia únicamente con Sólo copiar. Con Todos los servicios, el servicio de digitalización y la copia se desactivan.  Créditos internos: se utiliza cuando usted cancela el trabajo o cuando éste es cancelado por el dispositivo debido a créditos (monedas) insuficientes o por solicitud del usuario. Si selecciona Activar, el dispositivo deposita un crédito igual a la cantidad de hojas que no se imprimieron correctamente y luego imprime el siguiente trabajo de forma gratuita (por el monto depositado). Con Desactivar, incluso cuando cancela el trabajo de impresión, la impresora incluye el papel atascado en el recuento, y el costo de impresión se recuperará para las páginas ya facturadas.  Contador de imágenes: el valor vará si la impresora cuenta las páginas en blanco.

Opción		Descripción	
Autenticación (continuación)	Sin modo de autenticación	Desactiva la función <b>Autenticación</b> .	
Cambiar contra de administrad		Permite modificar la contraseña de la autenticación de <b>Conf. admin.</b>	

### Servicio opcional

Si desea agregar las funciones opcionales de la impresora, deberá instalar el kit opcional y configurarla para activar esas funciones. Siga los pasos que se mencionan a continuación para activar esas funciones.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Configuración > Servicio opcional.



Opción	Descripción
Copia	Habilita o deshabilita el menú de <b>Copia</b> de la pantalla principal.
Fax analógico	Una vez que haya instalado el kit del fax, configure esta opción en <b>Activar</b> para utilizar la impresora como fax.
Esc. a Email	Habilita o deshabilita el menú <b>Esc. a Email</b> de la pantalla de escaneado.
NetScan	Configure Activar para activar la digitalización y el envío a través de la red.
Esc. SMB	Habilita o deshabilita la opción <b>Esc. SMB</b> desde la pantalla de escaneado.
Esc. FTP	Habilita o deshabilita la opción <b>Esc. FTP</b> desde la pantalla de escaneado.
Sobresc. imag. bajo deman.	Puede configurar el dispositivo para que elimine información de trabajos previos de la unidad de disco duro al almacenar nueva información de trabajos. Configure esta opción en <b>Activar</b> , vaya a la ficha <b>General</b> > <b>Sobrescribir bajo petición</b> , pulse <b>Iniciar</b> en la pantalla para sobrescribir el trabajo.

Opción	Descripción
Sobresc. imag. de inmed.	Si selecciona <b>Activar</b> , el equipo renovará la memoria de la unidad de disco duro cuando se guarde un nuevo trabajo.

## Ajuste del contraste del documento

Este menú permite especificar el color.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Configuración > Color.



Opción	Descripción	
Color personalizado	Esta opción permite ajustar el contraste, color por color.  CFAN: permite ajustar el contraste del tóner en cada uno de los cartuchos de tóner.	
	• Predet.: optimiza los colores automáticamente.	
	Ajuste manual: permite ajustar manualmente el contraste de color seleccionado para cada cartucho.	
	Nota: utilice la opción "Predet." para obtener la mejor calidad de color.	

Opción	Descripción	
Registro de color automático	El equipo imprime virtualmente una imagen con un diseño determinado para calibrar la posición de la impresión a color. Esta función mejora la nitidez y la claridad de la imagen a color, lo que significa que el equipo imprime la imagen a color en el papel más parecida a como se ve en el monitor. Seleccione <b>Activado</b> para activar esta función. Puede establecer cuánto desea que dure esta función por páginas, temperatura del equipo o LSU.	
	Condición de páginas: El equipo realiza esta función después de imprimir determinada cantidad de páginas.	
	• Temp.interna: El equipo realiza esta función si la temperatura del equipo es diferente a la que se registró por última vez. Si establece esta opción en 3, el equipo detecta la temperatura interna y, cuando la diferencia es superior o inferior a 3°, el equipo realiza esta función. Para establecer la diferencia de temperatura, haga clic en las flechas.	
	Temperatura LSU: El equipo realiza esta función si la temperatura de la LSU (Laser Scanning Unit, Unidad de digitalización láser) es diferente a la que se registró por última vez. Si establece esta opción en 3, el equipo detecta la temperatura de la LSU y, cuando la diferencia es superior o inferior a 3°, el equipo realiza esta función. Para establecer la diferencia de temperatura, haga clic en las flechas.  Ejecutar ahora: la impresora ejecuta el registro automático de color.	

# Impresión de informes

Puede imprimir un informe de la configuración o la lista de fuentes del dispositivo, etc.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha Imprimir/Informe.



Opción		Descripción	
Impr.		Puede imprimir informes de Configuración de red, Fuentes PS3, Fuentes PCL e Informe de trabajos programados. Informe de trabajos programados muestra la lista de trabajos pendientes, en espera y de fax diferidos, además de la lista del buzón.	
Informes de contab.	Información de consumibles	Permite imprimir un informe sobre cuánto imprimió el dispositivo hasta el momento para cada categoría.	
	Informe de reg. de autent. de red	Muestra el ID de inicio de sesión y el correo electrónico de los usuarios.	
	Informe de página de uso	Permite imprimir un informe de la cantidad de impresiones según el tamaño y el tipo de papel.	
	Informes de contab.	Permite imprimir un informe del recuento de impresiones para cada usuario que inició sesión. Se utiliza sólo cuando la autenticación de red está habilitada con SyncThru Web Service (página 11.9).	

Opción		Descripción	
Infrm.	Informe de config.	Permite imprimir un informe de la configuración general del dispositivo.  Permite configurar si se desea imprimir la información de los informes de fax.  • Informe de envíos múltiples: cuando envíe faxes a varios	
	Inform fax	imprimir la información de los	
		<u> </u>	

Opción		Descripción	
Infrm. (continuación)	Informe de confirmación de Email	El informe muestra el trabajo de digitalización y envío a través de Esc. a Email.  • Activado: el informe se imprime sin importar si el trabajo se completó correctamente o no.  • Desactivado: no se imprime ningún informe después de completar un trabajo.  • En caso de error: se imprime el informe sólo si se produce un error.	
	Confirm. para esc. a serv.	El informe muestra el trabajo de digitalización y envío a través de SMB y FTP.  • Activado: el informe se imprime sin importar si el trabajo se completó correctamente o no.  • Desactivado: no se imprime ningún informe después de completar un trabajo.  • En caso de error: se imprime el informe sólo si se produce un error.	



### Nota

También puede imprimir la información del estado del dispositivo y explorar el estado con **SyncThru Web Service**. Abra el explorador web en el equipo conectado en red y escriba la dirección IP de la impresora. Cuando se abra SyncThru Web Service, haga clic en Información > Imprimir información.

# **11** Mantenimiento

Este capítulo brinda información sobre el mantenimiento del dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Impresión de un informe del dispositivo
- Control de la duración de los suministros
- Búsqueda del número de serie
- · Envío de la notificación de pedido de unidad de imagen
- Envío de la notificación de nuevo tóner requerido
- Comprobación de Docum. guardados
- Limpieza de la impresora
- Mantenimiento del cartucho de tóner
- Redistribución del tóner
- Sustitución del cartucho de tóner
- Sustitución de la unidad de imagen
- Sustitución del contenedor de tóner residual
- Piezas de mantenimiento
- Administración de la impresora desde el sitio web

### Impresión de un informe del dispositivo

Puede imprimir un informe de los trabajos y la información de la impresora.

- 1 Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Pulse Estado del equipo > ficha Info. equipo > Imprimir/Informe.
- 3 Seleccione el tipo de informe; en la parte derecha de la pantalla, aparecerá la lista de impresiones.
- 4 Seleccione la lista que desea imprimir.



#### 5 Pulse Impr.



#### Nota

- Si desea imprimir la lista de fuentes o la información de la red del dispositivo, pulse Configurar > Conf. admin. > ficha Imprimir/Informe. Si selecciona Informe de config., pulse Imprime para imprimir el informe. Las opciones Inform fax, Informe de confirmación de Email y Confirm. para esc. a serv. no están relacionadas con la impresión, sólo sirven para la configuración del informe.
- Puede utilizar SyncThru Web Service para imprimir la configuración del dispositivo o explorar el estado. Abra el explorador web en el equipo conectado en red y escriba la dirección IP de la impresora. Cuando SyncThru Web Service esté abierto, haga clic en Información > Imprimir información.

### Control de la duración de los suministros

Si desea ver los indicadores de duración de los suministros, siga estos pasos.

- 1 Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Pulse Estado del equipo.
- 3 Desplácese hacia abajo para explorar toda la lista de suministros y ver el porcentaje restante.

### Búsqueda del número de serie

Si desea consultar el número de serie desde la pantalla, siga estos pasos:

- Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Pulse Estado del equipo > ficha Info. equipo > Detalles del equipo.

# Envío de la notificación de pedido de unidad de imagen

Puede configurar la impresora para que lo notifique cuando la unidad de imagen esté por acabarse y sea necesario pedir una nueva.

- 1 Pulse **Configurar** en el panel de control.
- 2 Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar.
- 3 Pulse la ficha General > Admin. de consum. > Notif. de pedido de cartucho de tambor.
- Pulse Alerta ud. img. baja para deshabilitar esta opción, y pulse Niv. al. ud. im. baja para ajustar el nivel de duración.
- 5 Pulse Aceptar.

### Envío de la notificación de nuevo tóner requerido

Puede configurar la impresora para que lo notifique cuando el nivel de tóner esté bajo y sea necesario pedir un cartucho nuevo.

- Pulse Configurar en el panel de control.
- 2 Pulse Conf. admin. Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, escriba la contraseña y pulse Aceptar.
- Pulse la ficha General > Admin. de consum. > Notif. de pedido de cartucho de tóner.
- Pulse Alerta de tóner bajo para deshabilitar esta opción, y pulse Niv. al. tóner bajo para ajustar el nivel de duración.
- 5 Pulse Aceptar.

### Comprobación de Docum. guardados

La impresora muestra la lista de documentos del trabajo de impresión o de fax.

Pulse **Docum. guardados** en la pantalla **principal**. Si aparece otro menú, pulse ( ) para ir a la pantalla **principal**.



- Ficha Público: muestra la lista de trabajos de impresión diferidos y almacenados.
- Ficha **Seguro**: muestra la lista de trabajos de impresión segura, recepción segura y almacenamiento seguro.
- Usuario: muestra el nombre del usuario que registró el trabajo.
- Archivo: muestra el nombre del trabajo registrado como información del trabajo. En la impresión desde PC, aparece el nombre del archivo.
- Fecha: muestra la fecha del trabajo registrado.
- Pág.: muestra el número total de páginas del trabajo.
- Detalle: muestra un mensaje con la información básica del trabajo. como tamaño del archivo, tamaño del papel y tipo de papel.
- Editar: permite modificar el nombre del archivo.
- Eliminar: borra la lista seleccionada.
- Borr. todo: borra toda la lista seleccionada.
- Impr.: imprime la lista seleccionada. Seleccione el número de hojas impresas en la ventana emergente.

### Limpieza de la impresora

Para mantener la calidad de impresión y digitalización, siga los procedimientos de limpieza que se indican a continuación cada vez que sustituya el cartucho de tóner o cuando surjan problemas con la calidad de las copias impresas y digitalizadas.



#### Precaución

- No limpie la carcasa del dispositivo con materiales de limpieza que contengan grandes cantidades de alcohol, solvente u otras sustancias fuertes, ya que pueden decolorarla o dañarla.
- Si el dispositivo o sus alrededores están contaminados con tóner, se recomienda utilizar un paño o un papel suave empapado en agua para limpiarlos. Si utiliza un aspirador, el tóner quedará en el aire y puede ser perjudicial para usted.

### Limpieza de la parte externa

Limpie la carcasa del dispositivo con un paño suave que no desprenda pelusa. Puede humedecer el paño ligeramente con agua, pero tenga cuidado para que no caiga agua sobre el dispositivo ni dentro de éste.


### Limpieza de la parte interna

Póngase en contacto con el servicio técnico para que limpie el interior del dispositivo.

### Limpieza de la unidad de digitalización

La unidad de digitalización debe mantenerse siempre limpia para garantizar la mejor calidad de impresión posible. Es conveniente limpiar la unidad de digitalización al inicio de cada jornada y durante el día, tantas veces como sea necesario.

- Para ello, humedezca una toalla de papel o un paño suave que no desprenda pelusa.
- Abra la tapa del escáner.
- Limpie la superficie del cristal del escáner y la del DADF hasta que estén limpias y secas.

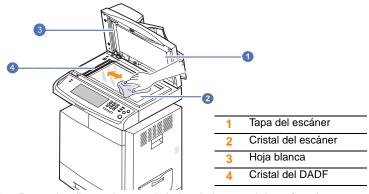

- Pase el paño por la parte inferior de la tapa del escáner hasta que esté limpia y seca.
- Cierre la tapa del escáner.

### Mantenimiento del cartucho de tóner

#### Almacenamiento del cartucho de tóner

Para obtener el máximo rendimiento del cartucho de tóner, tenga en cuenta las siguientes directrices:

- No extraiga el cartucho de tóner de su envoltorio hasta que necesite usarlo.
- No recargue el cartucho de tóner. La garantía de la impresora no incluye ningún deterioro provocado por la utilización de cartuchos que se hayan recargado.
- Guarde los cartuchos de tóner en el mismo ambiente que la impresora.
- · Para evitar el deterioro del cartucho de tóner, procure no exponerlo a la luz durante un período prolongado.

### Duración estimada del cartucho

El rendimiento del cartucho de tóner depende de la cantidad de tóner requerida para los trabajos de impresión. Además, la cantidad de páginas puede variar en función de la densidad de impresión de las páginas, el entorno de funcionamiento, los intervalos de impresión y el tipo y el tamaño del papel. Si suele imprimir muchos gráficos, es probable que deba cambiar el cartucho con más frecuencia.


### Redistribución del tóner

Cuando el cartucho de tóner está a punto de acabarse:


- Aparecen rayas blancas o la impresión es muy clara.
- En la pantalla puede aparecer un mensaje que indica que el tóner se está agotando.

Si esto ocurre, podrá mejorar la calidad de impresión temporalmente si redistribuye el tóner que queda en el cartucho. En algunos casos, aparecerán rayas blancas o la impresión será más clara aunque se haya redistribuido el tóner.


- Apague el dispositivo y espere unos minutos hasta que se enfríe.
- Abra la cubierta lateral.

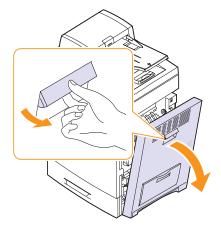


Abra la cubierta frontal.

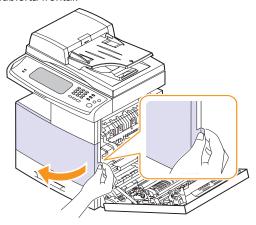

Saque el cartucho de tóner correspondiente del dispositivo.

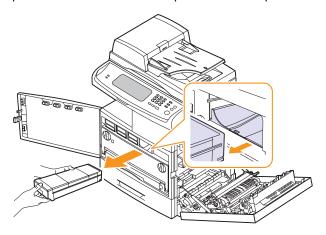

Gire bien el cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme.






#### **Nota**

Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.

Sujete el cartucho de tóner y alinéelo con la ranura correspondiente en el interior de la impresora. Vuelva a insertarlo en la ranura hasta que encaje en su sitio.

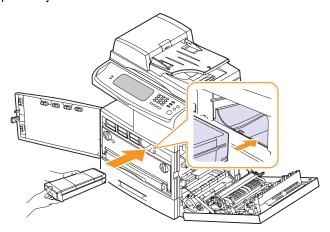

- Cierre la cubierta frontal y luego la cubierta lateral.
- Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada; luego, encienda la impresora.



#### **Precaución**

Si la cubierta no está completamente cerrada, el dispositivo no funcionará.

### Sustitución del cartucho de tóner

La impresora utiliza cuatro colores y emplea un cartucho de tóner diferente para cada uno de ellos: amarillo (Y), magenta (M), cian (C) y negro (K).


Cuando el cartucho de tóner está totalmente vacío:

- El LED de estado y el mensaje relacionado con el tóner de la pantalla indican cuál de los cartuchos de tóner debe reemplazarse.
- El dispositivo deja de imprimir. Los faxes entrantes se guardan en la memoria.


Si esto ocurre, deberá reemplazar el cartucho de tóner. Compruebe el tipo de cartucho de tóner para su dispositivo (página 13.1).

1 Apague el dispositivo y espere unos minutos hasta que se enfríe.


2 Abra la cubierta lateral.

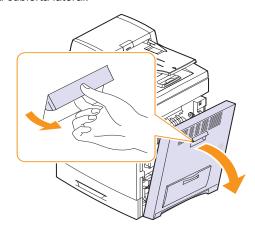

Abra la cubierta frontal.

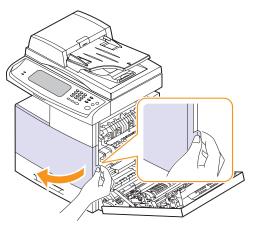


Saque el cartucho de tóner correspondiente del dispositivo.

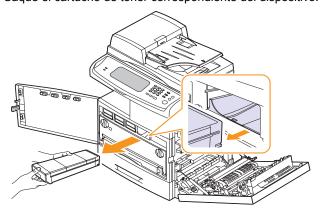

Saque el nuevo cartucho de tóner del envoltorio.

Gire bien el nuevo cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme.






#### Nota

Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.

Sujete el nuevo cartucho de tóner por el asa y deslícelo en su compartimiento hasta que encaje en su sitio.

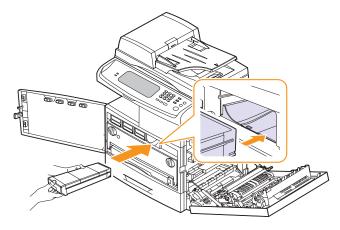

- Cierre la cubierta frontal y luego la cubierta lateral.
- Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada; luego, encienda la impresora.



#### **Precaución**

Si la cubierta no está completamente cerrada, el dispositivo no funcionará.

## Sustitución de la unidad de imagen


#### Duración estimada del cartucho

La unidad de imagen tiene una vida útil aproximada de 30.000 páginas. Aparecerá el mensaje Unidad de imagen [xxx] gastada. Sustitúyala por una nueva. en la pantalla cuando la unidad de imagen esté por agotarse. De lo contrario, la impresora dejará de imprimir.


El rendimiento de la unidad de imagen puede verse afectado por el entorno de funcionamiento, los intervalos de impresión y el tipo y el tamaño del material.

Para obtener información acerca de los pedidos de unidades de imagen, consulte la página 13.1.


- Apague el dispositivo y espere unos minutos hasta que se enfríe.
- Abra la cubierta lateral.

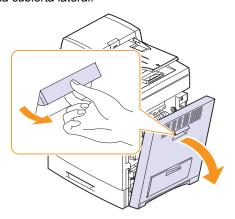


Abra la cubierta frontal.

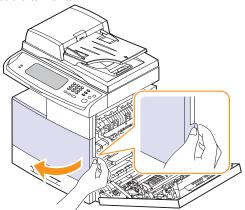


Levante la palanca de bloqueo y tire del contenedor de tóner residual para extraerlo.

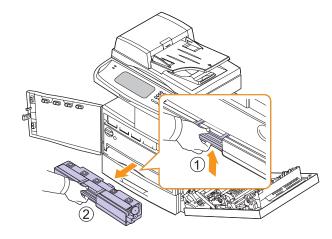

Gire las palancas de bloqueo la unidad de imagen hacia afuera para abrir la cubierta interior.

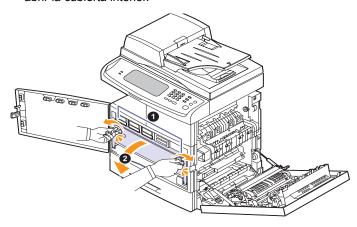

Extraiga de la impresora la unidad de imagen usada (utilice el asa que tiene en la parte inferior).

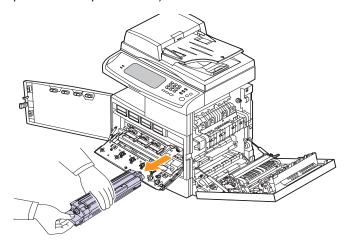


Saque del envoltorio la nueva unidad de imagen.




#### Precaución

No utilice objetos cortantes, como cuchillos o tijeras, para abrir el embalaje de la unidad de imagen. Si lo hace, puede dañar la superficie de la unidad de imagen.

- Extraiga el papel que protege la superficie de la unidad de imagen.
- Extraiga la tapa y retire cuidadosamente el precinto de la unidad de imagen.



10 Agite bien la nueva unidad de imagen de un lado a otro cinco o seis veces.






Si se mancha la ropa de tóner, límpielo con un paño seco y lave la ropa con agua fría. El agua caliente fija el tóner en los tejidos.




#### **Precaución**

- Tenga cuidado para no arañar la superficie de la unidad
- Para evitar daños, no exponga la unidad de imagen a la luz durante un período de tiempo prolongado. Cúbralo con un trozo de papel para protegerlo, si es necesario.
- 11 Las etiquetas que se encuentran dentro de la impresora identifican la ubicación de cada unidad de imagen. Sujete por las asas la nueva

unidad de imagen e introdúzcala en la impresora hasta que encaje en su sitio.

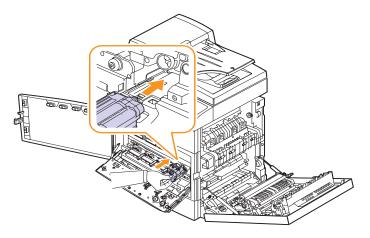

**12** Gire las palancas de bloqueo de la unidad de imagen hacia adentro hasta que encaje en su sitio; luego, cierre la cubierta interior.

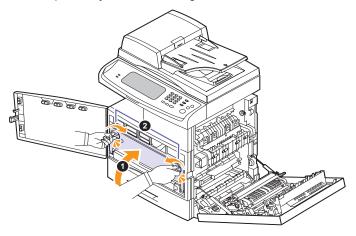

- 13 Coloque en su lugar el contenedor de tóner residual y empújelo para asegurarse de que quede bien colocado.
- 14 Cierre la cubierta frontal y luego la cubierta lateral.
- 15 Asegúrese de que la cubierta quede bien cerrada; luego, encienda la impresora.



#### Precaución


Si la cubierta no está completamente cerrada, el dispositivo no funcionará.

### Sustitución del contenedor de tóner residual


La duración de la unidad de contenedor de tóner residual es de aproximadamente 48.000 impresiones. Cuando caduca la vida útil del contenedor de tóner residual, aparece el mensaje Recolector Ileno. Sustitúyalo. en el panel de control, que indica que debe sustituirse. De lo contrario, la impresora dejará de imprimir.

Para sustituir el contenedor de tóner residual:


- Apague el dispositivo y espere unos minutos hasta que se enfríe.
- 2 Abra la cubierta lateral.

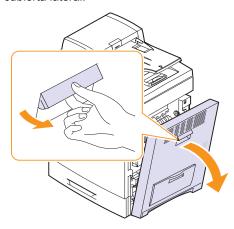

Abra la cubierta frontal.

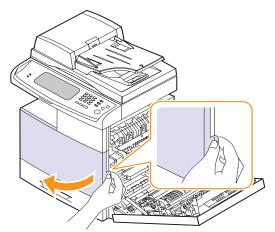

Levante la palanca de bloqueo y tire del contenedor de tóner residual para extraerlo.

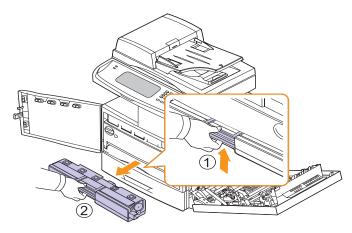




Al extraer de la impresora el contenedor de tóner, manipúlelo con cuidado para evitar que se caiga.

Deposite el contenedor de tóner residual en una superficie plana para que no se derrame tóner.

Quite el tapón del contenedor como se muestra a continuación y utilícelo para cerrar el orificio del contenedor de tóner residual.

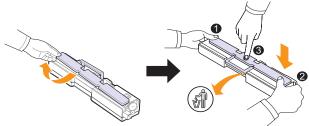



### Precaución

No ladee ni tumbe el contenedor.

- 6 Saque un nuevo contenedor de tóner residual del embalaje.
- 7 Coloque en su lugar el nuevo contenedor y empújelo para asegurarse de que quede bien colocado.
- Cierre la cubierta frontal firmemente.



#### Precaución

Si la cubierta frontal no está completamente cerrada, la impresora no funcionará.

Encienda el dispositivo.



#### Nota

Al acabar el encendido, la impresora reiniciará automáticamente el contador del contenedor de tóner residual.

### Piezas de mantenimiento

Para evitar que surjan problemas con la alimentación del papel y la calidad de impresión provocados por piezas desgastadas y para mantener su impresora en las mejores condiciones de funcionamiento, deberá sustituir las siguientes piezas cuando se hayan impreso las páginas especificadas o cuando haya finalizado la vida útil del elemento.

Elementos	Nombre de la pieza	Rendimiento (promedio)
Unidad de transferencia	Cartridge-transfer	Aprox. 100.000 imágenes
Rodillo de transferencia (rodillo T2)	MEA unit-TR(2)	Aprox. 100.000 páginas
Unidad del fusor	ELA unit fuser	Aprox. 100.000 páginas
Almohadilla de goma del DADF	RMO-ADF rubber	Aprox. 50.000 páginas
Rodillo de alimentación del DADF	MEA-ADF roller	Aprox. 200.000 páginas
Almohadilla de goma de la bandeja multiusos	MEA unit-holder pad	Aprox. 50.000 páginas
Guía del dúplex de salida	MEA unit_exit duplex	Aprox. 100.000 páginas
Rodillo de alimentación del papel	MEA unit-roller PU	Aprox. 100.000 páginas
Rodillo de la bandeja	ELA HOU-MP pickup	Aprox. 100.000 páginas

Se recomienda que el mantenimiento sea realizado por un servicio técnico autorizado, el distribuidor o el establecimiento donde se adquirió la impresora. La garantía no cubre la reposición de las piezas de mantenimiento después de su vida útil.

### Administración de la impresora desde el sitio web

Si la impresora está conectada a una red y se configuraron correctamente los parámetros de red TCP/IP, podrá administrar y controlar la impresora a través de Samsung de SyncThru Web Service, un servidor web incorporado. Utilice SyncThru Web Service para:

- Ver la información del dispositivo y comprobar su estado actual.
- Cambiar los parámetros TCP/IP y configurar otros parámetros de red.
- · Modificar las propiedades de la impresora.
- · Configurar el dispositivo para que envíe notificaciones por correo electrónico que permitan conocer el estado actual.
- Obtener asistencia sobre el manejo de la impresora.

### Para acceder a SyncThru Web Service:

- Abra un explorador web en Windows, por ejemplo, Internet Explorer.
- Escriba la dirección IP de la impresora (http://xxx.xxx.xxx) en el campo de dirección y pulse la tecla Intro o haga clic en Ir.
  - Se abrirá el sitio web incorporado de la impresora.

# 12 Solución de problemas

Este capítulo brinda información útil sobre qué hacer en caso de que surja un problema.

Este capítulo incluye:


- Consejos para evitar atascos de papel
- · Solución de atascos de papel
- · Solución de atascos de papel
- · Descripción de los mensajes que aparecen en la pantalla
- Solución de otros problemas

### Consejos para evitar atascos de papel

Es posible evitar la mayoría de los atascos de papel si se selecciona el tipo de papel adecuado. Si se produce un atasco de papel, siga los pasos descritos en la página 12.3.

- Siga el procedimiento de la página 4.8. Compruebe que las guías ajustables estén colocadas correctamente.
- No coloque demasiado papel en la bandeja. Asegúrese de que el papel esté por debajo de la marca del nivel de capacidad situada en el interior de la bandeja.
- No retire el papel de la bandeja mientras el dispositivo esté funcionando.
- Doble, airee y empareje el papel antes de cargarlo.
- No cargue papel que presente arrugas, humedad o un excesivo abarquillamiento.
- · No mezcle diferentes tipos de papel en una misma bandeja.
- Utilice sólo material de impresión recomendado (página 4.10).
- Compruebe que la cara de impresión recomendada para los materiales de impresión esté hacia arriba en la bandeja o hacia abajo en la bandeja multiusos.
- Si se producen atascos de papel con frecuencia cuando imprime con papel de tamaño A5 o B5:

Cargue el papel en la bandeja con el borde más largo orientado hacia la parte frontal de la bandeja. Si carga el papel de esta manera, no podrá imprimir en ambas caras (impresión dúplex).

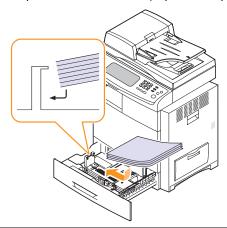

### Solución de atascos de papel

Cuando se atasca un original al pasar por el DADF, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.



#### **Precaución**


Para evitar que se rompa el documento atascado, tire de él suave y lentamente.




#### Nota

Para evitar que se produzcan atascos, utilice el cristal del escáner para los originales de papel grueso o fino, o los originales con distintos tipos de papel.

- 1 Quite las hojas que hayan quedado en el DADF.
- 2 Abra la cubierta del DADF.

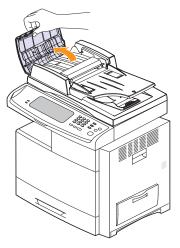

3 Retire con cuidado el papel atascado del DADF.

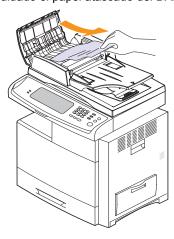



#### Nota

Si no hay papel en esta zona, consulte Error en la alimentación del rodillo (página 12.2).

4 Cierre la cubierta del DADF. Luego, cargue nuevamente las hojas en el DADF.

### Problema en la salida de papel


- 1 Quite los documentos que hayan quedado en el DADF.
- 2 Levante la bandeja de entrada de documentos y extraiga con cuidado el documento atascado del DADF.



3 Cierre la cubierta del DADF y la bandeja de entrada de documentos. Luego, coloque nuevamente los documentos en el DADF.

### Error en la alimentación del rodillo

- 1 Abra la tapa del escáner.
- 2 Tome el papel atascado y extráigalo del área de alimentación. Para ello, tire de él suavemente hacia la derecha con ambas manos.

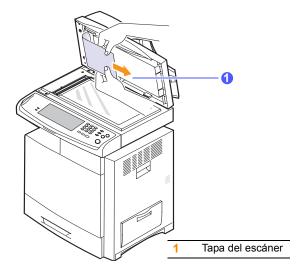

3 Abra el fondo blanco del documento.



4 Tire cuidadosamente del papel y quítelo del área de alimentación.



5 Cierre el fondo blanco del documento y la tapa del escáner. Luego, coloque nuevamente los documentos en el DADF.

## Solución de atascos de papel

Cuando se produce un atasco de papel, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla. Consulte la tabla que aparece a continuación para localizar el atasco de papel y solucionarlo.

Mensaje	Ubicación del atasco	Vaya a
Atasco papel en la bandeja 1 Atasco papel en la bandeja 2 Atasco papel en la bandeja 2 (HCF) Atasco papel en la bandeja 3 Atasco papel en la bandeja M-U	En el área de alimentación de papel (bandeja 1, bandeja opcional o bandeja multiusos)	Página12.3, Página 12.4, Página 12.5, Página 12.7,
Atasco papel en área de salida	En el área del fusor	Página 12.8
Atasco papel dentro del equipo	In el papel del interior del equipo	Página 12.7
Atasco papel al final de la ruta dúplex	En la unidad dúplex	Página 12.8
Atasco papel al principio de la ruta dúplex		
Atasco papel dentro de la ruta dúplex		
Atasco papel delante del acabado	En la apiladora	Página 12.9
Atasco papel dentro del acabado Atasco papel en salida del acabado	En la apiladora	Página 12.9
Atasco papel dentro del dúpl. de acab.	En la apiladora	Página 12.10




#### Precaución


Para evitar que se rompa el papel atascado, tire de él lentamente y con cuidado. Siga las instrucciones de las secciones siguientes para solucionar el atasco.

### En la bandeja 1


1 Abra la cubierta lateral.

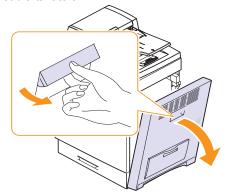

2 Abra la guía en la dirección que se muestra.

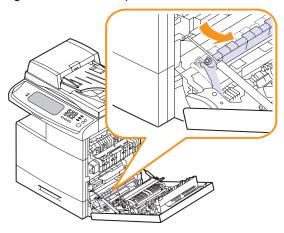


3 Retire con cuidado el papel atascado en la dirección que indica la ilustración.

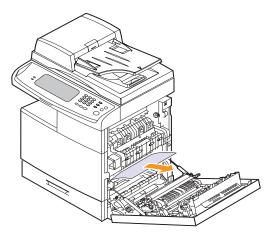


Si no puede ver el papel en esta zona, vaya al paso 4.

Tire de la bandeja de papel para abrirla. Una vez que esté abierta completamente, levántela un poco por la parte frontal para extraerla de la impresora.

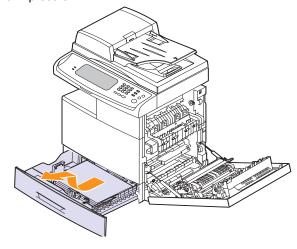


**5** Retire el papel que se haya quedado atascado, tirando de él con cuidado hacia afuera.

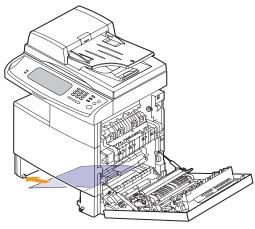

Una vez solucionado el atasco de papel, abra la cubierta lateral y luego ciérrela para que desaparezca el mensaje de error de la pantalla.

6 Cierre la cubierta lateral e inserte la bandeja de papel. Presione la parte posterior de la bandeja para alinear el borde posterior con la ranura correspondiente de la impresora y, a continuación, insértela completamente.

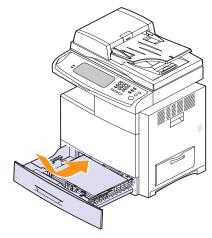


## En la bandeja opcional



#### Nota

En esta sección se explica el método para extraer el papel atascado en la bandeja opcional 2. Consulte el siguiente método para otras bandejas opcionales, dado que, para esos casos, el método es el mismo que se utiliza para la bandeja 2.


1 Abra la cubierta exterior de la bandeja 2.

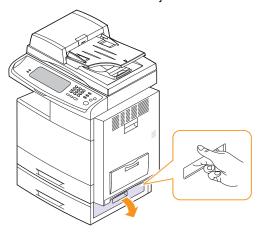

2 Abra la cubierta interior de la bandeja 2.




3 Retire el papel atascado en la dirección que indica la ilustración. Para evitar que se rompa el papel, tire de él lentamente y con cuidado.

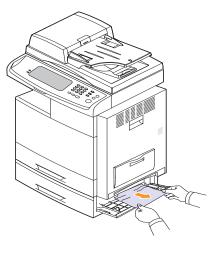

Si no puede ver el papel en esta zona, vaya al paso 4.

- 4 Abra la bandeja opcional 2.
- 5 Levante un poco la parte frontal de la bandeja para extraerla de la impresora.

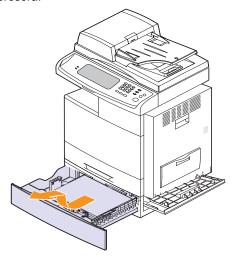

Si no puede encontrar el papel atascado o si este ofrece resistencia al sacarlo, detengase y vaya al paso 6.

Retire el papel en la dirección que indica la ilustración. Para evitar que se rompa el papel, tire de él lentamente y con cuidado.




7 Inserte la bandeja 2 y cierre las dos cubiertas.



## En el alimentador de alta capacidad opcional


1 Abra la cubierta exterior del alimentador de alta capacidad.

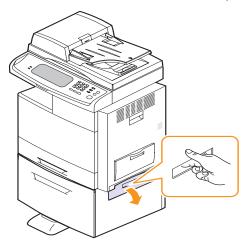

2 Abra la cubierta interna del alimentador de alta capacidad.




Retire el papel atascado en la dirección que indica la ilustración. Tire de él con cuidado y lentamente para evitar que se rompa.

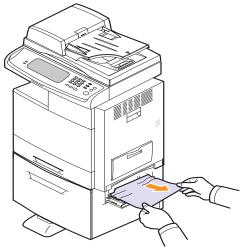


Si no puede ver el papel en esta zona, vaya al paso 4.

- 4 Abra el alimentador de alta capacidad opcional.
- 5 Levante un poco la parte frontal de la bandeja para extraerla de la impresora.

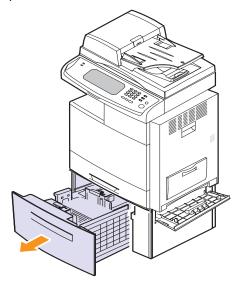

Si el papel no se mueve cuando tira de él o si no ve papel en esta zona, deténgase y vaya al paso 6.

**6** Retire el papel en la dirección que indica la ilustración. Tire con cuidado del papel para evitar que se rompa.

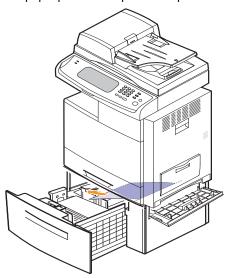


7 Inserte el alimentador de alta capacidad opcional y cierre las dos cubiertas.




# En la bandeja multiusos

1 Si hay algún problema con la alimentación de papel, retírelo de la impresora.

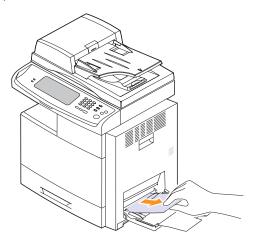

Abra y cierre la cubierta lateral. La impresión se reanudará automáticamente.

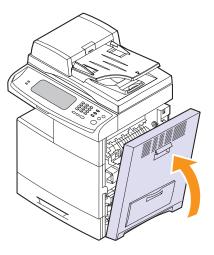


# In el papel del interior del equipo




La zona del fusor está caliente. Retire el papel del dispositivo con cuidado.

Abra la cubierta lateral.

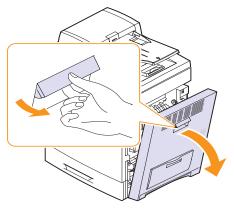


2 Retire el papel atascado en la dirección que indica la ilustración.

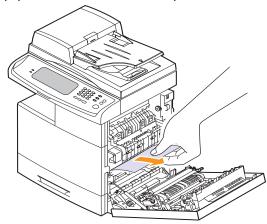

Si no puede ver el papel en esta zona, vaya al paso 3.


Abra la guía en la dirección que se indica y extraiga con cuidado el papel atascado.

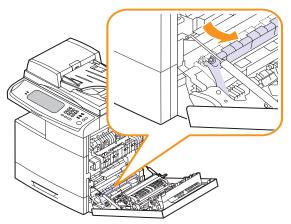


4 Abra y cierre la cubierta frontal para reanudar la impresión.

# En el área del fusor

- 1 Abra la cubierta lateral.
- 2 Retire el papel atascado en la dirección que indica la ilustración.

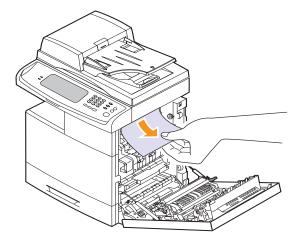


3 Cierre la cubierta lateral. La impresión se reanudará automáticamente.

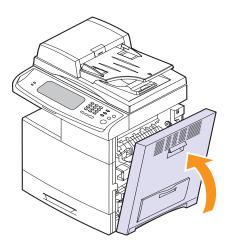

# En el área de la unidad dúplex

Si la unidad de impresión dúplex no se inserta correctamente, se pueden producir atascos. Asegúrese de que la unidad de impresión dúplex esté bien insertada.

- **1** Abra la cubierta lateral.
- 2 Extraiga el papel atascado.

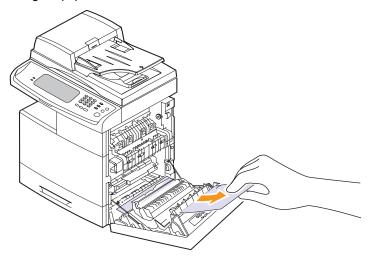


3 Cierre la cubierta lateral.


# En la apiladora (unidad de acabado)

# Atasco papel delante del acabado

**1** Abra la cubierta frontal de la apiladora.

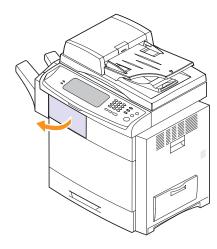

2 Presione la parte derecha de la palanca (1c) y sujétela. A continuación, empuje la apiladora hacia la derecha para liberarla.

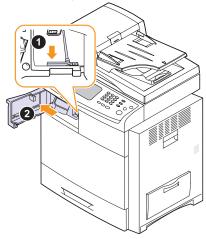


- **3** Extraiga el papel atascado.
- 4 Deslice la apiladora hasta que escuche un sonido.
- **5** Cierre la cubierta frontal de la apiladora.

# Atasco papel dentro del acabado, Atasco papel en salida del acabado


**1** Abra la cubierta frontal de la apiladora.



2 Presione la palanca **1a** de la apiladora. Si es necesario, presione también la palanca **1b**.

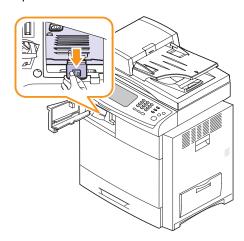

3 Extraiga el papel atascado.

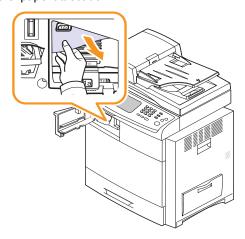

4 Levante la palanca de la apiladora y luego cierre la cubierta frontal de la unidad.




# Atasco papel dentro del dúpl. de acab.

1 Tire con cuidado del papel por el área de salida.



2 Cierre la cubierta lateral. La impresión se reanudará automáticamente.

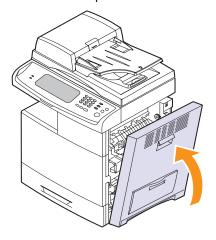

# Descripción de los mensajes que aparecen en la pantalla

Aparecen mensajes en la ventana del programa Smart Panel o en la pantalla del panel de control para indicar errores o el estado del dispositivo. Consulte las tablas que aparecen a continuación para comprender el significado de los mensajes y solucionar problemas, si es necesario. Los mensajes, al igual que las explicaciones, están ordenados alfabéticamente.



# **Nota**

- Si el mensaje no aparece en la tabla, reinicie el dispositivo y vuelva a intentar el trabajo de impresión. Si el problema persiste, llame al servicio técnico. Cuando llame al servicio técnico, le resultará muy útil indicar el contenido del mensaje que aparece en la pantalla.
- Es posible que algunos mensajes no aparezcan en la pantalla, según las opciones o los modelos.
- [xxx] indica la pieza de cada cartucho de tóner o de cada unidad de imagen.
- [yyy] indica la parte de la impresora.
- [zzz] indica el código de error. Cuando se ponga en contacto con el servicio técnico, este código de error ayudará a solucionar el problema
- Puede ser que vea un signo de exclamación (1) o una cruz
   (2) en la parte superior izquierda de la pantalla, si es así,
- ( ) en la parte superior izquierda de la pantalla, si es así, pulse el interrogante para acceder a la información detallada sobre los consumibles.



Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
[yyy] gastada. Sustitúyala por una nueva.	La vida útil de la pieza caduca totalmente.	Sustituya la pieza por una nueva. Llame al servicio técnico.
Unidad de imagen [xxx] vacía. Sustitúyala.	El tóner de la unidad de imágenes se ha agotado.	Sustituya la unidad de imágenes por un cartucho de tóner Samsung genuino. (Página 11.4)
Unidad de [xxx] magenta no compatible. Consulte la guía del usuario.	La unidad de imágenes instalada no es la apropiada para la máquina.	Instale una unidad de imágenes genuina Samsung diseñada para la impresora.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Unidad de imagen [xxx] no instalada. Instálela.	La unidad de imágenes no está instalada o el lector CRUM (Consumer Replaceable Unit Monitor) del cartucho no está conectado.	Instale la unidad de imagen. Si ya está instalada, vuelva a instalarla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Unidad de imagen [xxx] gastada. Sustitúyala por una nueva.	La unidad de imagen está a punto de agotarse. Cuando aparece el mensaje de sustitución de la unidad de imágenes en la pantalla y selecciona  Continuar, se muestra este mensaje.	Sustituya la unidad de imágenes por una unidad genuina de Samsung. (Página 11.5)
Cartucho de tóner [xxx] no compatible. Consulte la guía del usuario.	El cartucho de tóner instalado no es el apropiado para el equipo.	Instale un cartucho de tóner Samsung genuino, diseñado para la impresora.
Cartucho de tóner [xxx] no instalado. Instálelo.	El cartucho de tóner no está instalado o el lector CRUM del cartucho no está conectado.	Vuelva a instalar el cartucho de tóner.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Cartucho de tóner [xxx] gastado. Sustitúyalo por uno nuevo.	El cartucho de tóner de color se ha agotado. El equipo detendrá la impresión.  Nota Si el cartucho de tóner blanco está vacío, no aparece el mensaje Sólo mono.	Puede seleccionar la opción que desee entre Parar, Continuar o Sólo mono.  Si selecciona Parar, el equipo dejará de imprimir. Si selecciona Continuar, el equipo continuará imprimiendo, pero no se garantiza la calidad.  Si selecciona Sólo mono, el equipo imprimirá los datos de color en negro. En este caso, la función de impresión mono está predeterminada en las propiedades de la impresora.  Cuando copia, el botón Iniciar se activará únicamente con esta condición.  Si no selecciona ninguna opción, el equipo funcionará como si se hubiera seleccionado Parar.  Sustituya el correspondiente cartucho de tóner de color por uno nuevo. (Página 11.4)
Tóner [xxx] vacío. Sustituya el cartucho de tóner.	La vida útil del cartucho de tóner de color que la flecha indica ha finalizado.	Este mensaje se muestra cuando el tóner está completamente vacío y su equipo deja de imprimir. Sustituya el cartucho de tóner por un cartucho Samsung genuino.
El tóner [xxx] está bajo. Encargue un cartucho de tóner nuevo.	El cartucho de tóner está prácticamente vacío.	Compruebe si tiene un cartucho de repuesto.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
El motor DC no funciona: [zzz]. Apague y encienda.	Se ha producido un problema en el control de la unidad de motor DC.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
No hay sum.tóner negro sufic. Retire la cinta adhesiva y reinstálelo	No se suministra tóner a la unidad de imágenes.	Retire el precinto de la unidad de imágenes. Gire bien el cartucho de tóner cinco o seis veces y vuelva a instalarlo. Apague la impresora y vuelva a encenderla.
No hay suministro de tóner suficiente. Abra/cierre la puerta.	La impresora ha recibido varias páginas con muchas imágenes y no puede suministrar el tóner correctamente.	Abra la cubierta lateral y ciérrela. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
La memoria del fax está casi llena. Imprima o retire el trabajo de fax recibido.	No hay más memoria disponible en el fax. No se pueden recibir más datos de fax.	Elimine los datos de fax recibidos almacenados en la memoria para liberar espacio. Llame al servicio técnico.
La memoria del fax está llena. Imprima o retire el trabajo de fax recibido.	La memoria disponible en el fax es de 1 MB.	Elimine los datos de fax recibidos almacenados en la memoria para liberar espacio. Llame al servicio técnico.
Puerta de acabado abierta. Ciérrela.	La cubierta de la unidad de acabado no está cerrada correctamente.	Cierre la unidad de acabado hasta que encaje en su lugar.
Error de acabado: [zzz]. Apague y encienda.	Se ha producido un problema en la unidad de acabado.	Apague la impresora y vuelva a instalar la unidad de acabado. Compruebe que el cable de la unidad de acabado esté conectado correctamente. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Error del fusor: [zzz]. Apague y encienda.	Se ha producido un problema en el funcionamiento de la unidad del fusor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Unidad de fusor no instalada correctamente. Instálela.	La unidad del fusor no está instalada correctamente o no está instalada.	Instale la unidad del fusor. Llame al servicio técnico.
Error LSU: [zzz]. Apague y encienda.	Se ha producido un problema en el control de la unidad LSU.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
El motor no funciona: [zzz]. Apague y encienda.	Se ha producido un problema en el control de la unidad del motor.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Papel original no alimenta en escáner	El borde frontal del documento no accionó el sensor de digitalización en el tiempo adecuado después de accionar el sensor de registro.	Abra la cubierta del alimentador automático de documentos a doble cara y extraiga el original atascado. (Página 12.1)
Papel original demasiado largo para el escáner. Compruebe el tamaño.	Documento demasiado grande o doble alimentación de originales.	Abra la cubierta del alimentador automático de documentos a doble cara y extraiga el original atascado. (Página 12.1) Compruebe si el tamaño del documento está admitido. (Página 15.2)
Atasco papel original delante del escáner	Hay originales atascados en el alimentador automático de documentos a doble cara.	Abra la cubierta del alimentador automático de documentos a doble cara y extraiga el original atascado. (Página 12.1)

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Atasco papel original delante de la ruta dúplex del escáner	El papel se atascó durante la impresión dúplex.	Elimine el atasco. (Página 12.1)
Atasco de papel original dentro del escáner	El borde frontal del documento no accionó el sensor de acceso en el tiempo adecuado después de accionar el sensor de digitalización.  Cuando se enciende la impresora, se detecta un atasco de papel en el alimentador automático de documentos a doble cara.	Abra la cubierta del alimentador automático de documentos a doble cara y extraiga el original atascado. (Página 12.1)
Atasco papel original al invertir papel en el escáner	El borde frontal del documento no accionó el sensor de impresión dúplex en el tiempo adecuado cuando el documento se introdujo de forma incorrecta.	Levante la bandeja de entrada de documentos y extraiga el original atascado. (Página 12.1)
Atasco papel en salida del acabado	Atasco de papel en la salida de la apiladora.	Tire del papel atascado para extraerlo de la salida de la apiladora.
Atasco papel al final de la ruta dúplex	El papel se atascó durante la impresión dúplex.	Elimine el atasco. (Página 12.8)
Atasco papel al principio de la ruta dúplex		
Atasco papel en área de salida	Se ha producido un atasco de papel en el área del fusor.	Elimine el atasco. (Página 12.8)
Atasco papel delante del acabado	Atasco de papel en la apiladora.	Abra la puerta de la apiladora y presione la guía 1a o 1b para eliminar el atasco.
Atasco papel dentro del acabado		
Atasco papel en la bandeja M-U	Atasco de papel en la bandeja multiusos.	Elimine el atasco. (Página 12.7)

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Atasco papel en la bandeja 1	Atasco de papel en la bandeja	Elimine el atasco. (Página 12.3 y 12.4 y
Atasco papel en la bandeja 2	O se ha producido un atasco de papel en el área de alimentación	12.5.)
Atasco papel en la bandeja 2 (HCF)	de la bandeja. O la cubierta de la bandeja está abierta.	
Atasco papel en la bandeja 3	Sandoja oota asiona.	
Atasco papel dentro del dúpl. de acab.	Atasco de papel en la apiladora.	Abra la puerta de la apiladora y presione la guía 1a o 1b para eliminar el atasco.
Atasco papel dentro de la ruta dúplex	El papel se atascó durante la impresión dúplex.	Elimine el atasco. (Página 12.8)
Atasco papel dentro del equipo	Se ha producido un atasco de papel en el área de registro.	Elimine el atasco. (Página 12.7)
Interruptor de bloqueo del escáner bloqueado o se ha producido otro probl.	Se ha utilizado el bloqueo de CCD (dispositivo de carga acoplado). El CCD no detecta su ubicación o desplazamiento.	Elimine el bloqueo de CCD. (Página 1.3) O apague la máquina y vuelva a encenderla. Inténtelo de nuevo. Si el problema no se soluciona, llame al servicio técnico.
Sacuda el cartucho de tóner [xxx]	El nivel de tóner es bajo.	Gire bien el nuevo cartucho cinco o seis veces para distribuir el tóner de manera uniforme.
Cartucho grapas vacío. Sustitúyalo.	La grapadora está vacía.	Encargue un cartucho de grapas. (Página 13.1) Y sustitúyalo. (Página 14.2)

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Cartucho de grapas no instalado. Instálelo en el acabado.	El cartucho de grapas no está instalado.	Instale el cartucho de grapas. Para ello, siga los pasos mencionados en la parte posterior de la puerta de la unidad de acabado. (Página 14.2) Si desea continuar con el trabajo de impresión y omitir este mensaje de error, vaya a Conf. admin. para ajustar la opción. (Página 10.2)
Error de sistema: [zzz]. Apague y encienda.	Se ha producido un problema en la operación del sistema.	Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.
Esta dirección IP es inc. con una dirección IP que está en uso. Compruébelo.	La dirección IP ya se utilizó en otro lugar.	Compruebe la dirección IP u obtenga una nueva.
Demasiado papel en apiladora de acabado. Retire el papel impreso.	La apiladora está llena de impresiones.	Quite impresiones de la apiladora.
Demasiado papel en bandeja de salida. Retire el papel impreso.	La bandeja de salida está llena de papeles impresos.	Quite impresiones de la bandeja de salida.
Cinta de transferencia no válida para este equipo. Consulte la guía del usuario.	La cinta de transferencia no es apropiada para su máquina.	Instale una pieza genuina Samsung diseñada para la impresora.
Unidad de cinta de transferencia gastada. Sustitúyala.	La cinta de transferencia ha alcanzado su duración máxima.	Sustituya la pieza por una nueva. Llame al servicio técnico.

Mensaje	Significado	Soluciones recomendadas
Recolector lleno. Sustitúyalo.	La vida útil del contenedor de tóner residual ha caducado y la impresora dejará de funcionar hasta que se instale un nuevo contenedor de tóner.	Sustituya el contenedor de tóner residual con un contenedor Samsung genuino. (Página 11.7)
USAR ACCESO AUXILIAR	El crédito es insuficiente para acceder al trabajo según el dispositivo de terceros.	Inserte crédito en el dispositivo de terceros.

# Solución de otros problemas

La tabla que figura a continuación indica algunos problemas que pueden producirse y las soluciones recomendadas. Siga el procedimiento indicado para solucionar el problema. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.

# Problema en la pantalla táctil

Problema	Soluciones recomendadas
La pantalla táctil está en blanco.	<ul> <li>Ajuste la pantalla con el selector de brillo (página 1.5).</li> <li>Apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el problema persiste, llame al servicio técnico.</li> </ul>

# Problemas de alimentación de papel

Problema	Soluciones recomendadas
El papel se atasca durante la impresión.	Elimine el atasco de papel (página 12.3).
Las hojas se adhieren entre sí.	<ul> <li>Compruebe que no haya demasiado papel en la bandeja. La bandeja admite hasta 520 hojas, según el grosor del papel.</li> <li>Asegúrese de que está utilizando el tipo de papel adecuado (página 4.3).</li> <li>Retire el papel de la bandeja y doble o airee las hojas.</li> <li>La humedad puede ocasionar que las hojas se adhieran unas con otras.</li> </ul>
La impresora no acepta varias hojas juntas.	<ul> <li>Es posible que se hayan cargado distintos tipos de papel en la bandeja. Cargue papel de un solo tipo, tamaño y gramaje.</li> <li>Si el atasco fue ocasionado por varias hojas, retírelas (página 12.3).</li> </ul>
El papel no se introduce en el dispositivo.	<ul> <li>Elimine las obstrucciones del interior de la impresora.</li> <li>El papel no se ha cargado correctamente. Retire el papel de la bandeja y vuelva a cargarlo de manera correcta.</li> <li>Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja.</li> <li>El papel es demasiado grueso. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora (página 4.3).</li> <li>Si los originales no se introducen en la impresora, es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del DADF. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>

Problema	Soluciones recomendadas
El papel se atasca continuamente.	<ul> <li>Hay demasiado papel en la bandeja. Retire el exceso de papel de la bandeja. Si está imprimiendo con materiales especiales, utilice la bandeja multiusos.</li> <li>El tipo de papel que se está utilizando no es el apropiado. Utilice sólo papel que cumpla con las especificaciones requeridas por la impresora (página 4.3).</li> <li>Es posible que haya algún tipo de residuo en el interior de la impresora. Abra la cubierta frontal y retire los residuos existentes.</li> <li>Si los originales no se introducen en el dispositivo, es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del DADF. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
Las transparencias se pegan unas con otras en la salida del papel.	Utilice sólo transparencias diseñadas específicamente para impresoras láser. Retire las transparencias conforme salgan del dispositivo.
Los sobres se tuercen o no se introducen correctamente.	Compruebe que las guías del papel estén ajustadas a ambos lados de los sobres.

# Problemas de impresión

Problema	Causa posible	Soluciones recomendadas
El dispositivo no imprime.	La impresora no recibe corriente eléctrica.	Revise las conexiones del cable de alimentación. Revise el interruptor y la fuente de alimentación.
	El dispositivo no se ha seleccionado como impresora predeterminada.	Seleccione Samsung CLX-8380 Series PCL 6 o Samsung CLX-8380 Series PS como impresora predeterminada en Windows.
	<ul> <li>Si hay un atasco de</li> <li>Si no hay papel en la (página 4.8).</li> <li>Si el cartucho de tón no están instalados,</li> </ul>	<ul> <li>Si la cubierta lateral no está cerrada, ciérrela.</li> <li>Si hay un atasco de papel, elimínelo (página 12.3).</li> <li>Si no hay papel en la impresora, cargue papel (página 4.8).</li> <li>Si el cartucho de tóner o la unidad de imagen no están instalados, instálelos.</li> <li>Si se produce un error de sistema, póngase en contacto</li> </ul>
	El cable de conexión entre el ordenador y la impresora no está conectado correctamente.	Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo.

Problema	Causa posible	Soluciones recomendadas
El dispositivo no imprime. (continuación)	El cable de conexión entre el ordenador y la impresora presenta defectos.	Si es posible, conecte el cable a otro equipo que funcione correctamente e imprima el trabajo. También puede probar con otro cable de impresora.
	La configuración del puerto es incorrecta.	Compruebe la configuración de la impresora en Windows para asegurarse de que el trabajo de impresión se envíe al puerto correcto. Si el equipo tiene varios puertos, asegúrese de que la impresora esté conectada al puerto apropiado.
	La impresora puede estar configurada de forma incorrecta.	Compruebe las propiedades de la impresora para asegurarse de que la configuración de impresión sea correcta.
	Es posible que el controlador de la impresora esté instalado de forma incorrecta.	Repare el software de la impresora. Consulte la Sección de software.
	La impresora no funciona bien.	Compruebe el mensaje de la pantalla del panel de control para determinar si la impresora indica un error del sistema. Póngase en contacto con el servicio técnico.
	El tamaño del documento es tan grande que el espacio en el disco duro del equipo no es suficiente para acceder al trabajo de impresión.	Libere más espacio en el disco duro y vuelva a imprimir el documento.
La impresora selecciona materiales de impresión de la fuente de papel equivocada.	Es posible que se haya seleccionado una opción de papel incorrecta en las propiedades de la impresora.	En numerosas aplicaciones de software, la selección de la fuente de papel se realiza en la ficha <b>Papel</b> en las propiedades de la impresora. Seleccione la fuente de papel adecuada. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora.

Problema	Causa posible	Soluciones recomendadas
El trabajo de impresió n se realiza de forma muy lenta.	Es posible que el trabajo sea demasiado complejo.	Reduzca la complejidad de la página o intente ajustar la configuración de la calidad de impresión.
La mitad de la página aparece en blanco.	Es posible que la orientación de la página sea incorrecta.	Cambie la orientación de la página en la aplicación. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora.
	El tamaño del papel y la configuración del tamaño del papel no coinciden.	Asegúrese de que el tamaño del papel definido en la configuración del controlador de la impresora coincida con el del papel que se encuentra en la bandeja.  O bien asegúrese de que el tamaño del papel definido en la configuración del controlador de la impresora coincida con la selección de papel en la configuración de la aplicación de software que está usando.
El dispositivo imprime, pero el texto aparece deformado, borroso o incompleto.	El cable de la impresora está suelto o dañado.	Desconecte el cable de la impresora y vuelva a conectarlo. Intente imprimir un trabajo que ya haya impreso correctamente. Si es posible, conecte el cable y el dispositivo a otro equipo e intente realizar un trabajo de impresión cuyo funcionamiento esté comprobado. Por último, pruebe con un cable de impresora nuevo.
	El controlador de la impresora seleccionado no es el correcto.	Revise el menú de selección de impresoras de la aplicación para asegurarse de que el dispositivo esté seleccionado.
	La aplicación de software no funciona correctamente.	Intente imprimir un trabajo desde otra aplicación.
	El sistema operativo no funciona correctamente.	Salga de Windows y reinicie el equipo. Apague la impresora y vuelva a encenderla.

Problema	Causa posible	Soluciones recomendadas
El trabajo de impresión aparece en blanco.	El cartucho de tóner presenta defectos o se quedó sin tóner.	Si es necesario, redistribuya el tóner. Si es necesario, sustituya el cartucho de tóner.
	Es posible que el archivo contenga páginas en blanco.	Compruebe que el archivo no contenga páginas en blanco.
	Algunas piezas, como el controlador o la placa, pueden estar dañadas.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
El archivo PDF no se imprime correcta-me nte, faltan algunas partes en	Hay incompatibilidad entre el archivo PDF y los productos Acrobat.	Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active Imprimir como imagen en las opciones de impresión de Acrobat.  Nota: la impresión puede
los gráficos, en el texto o en las ilustraciones.		tardar más tiempo si se imprime un archivo PDF como imagen.
Antes de imprimir, el dispositivo emite vapor cerca de la bandeja de salida.	El uso de papel húmedo puede provocar la salida de vapor durante la impresión.	Esto no es ningún problema. Continúe la impresión.
El dispositivo desprende un olor extraño durante los primeros usos.	El aceite utilizado para proteger el fusor se está evaporando.	El olor desaparecerá cuando se hayan impreso aproximadamente 100 páginas en color. Se trata de un inconveniente temporal.
La calidad de impresión de imágenes fotográficas no es buena. Las imágenes no son nítidas.	La resolución de las fotografías es muy baja.	Reduzca el tamaño de las fotografías. Si aumenta el tamaño de las fotografías en la aplicación, se reducirá la resolución.

# Problemas en la calidad de impresión

Si el interior del dispositivo está sucio o si ha cargado el papel de forma incorrecta, la calidad de impresión puede disminuir. Consulte la siguiente tabla para solucionar el problema.

Problema	Soluciones recomendadas
Impresión clara o difuminada  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Si aparece en la página una raya blanca vertical o un área difusa:</li> <li>El nivel de tóner es bajo. Es posible aumentar temporalmente la duración del cartucho de tóner. Si de este modo no mejora la calidad de impresión, instale un cartucho de tóner nuevo.</li> <li>Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero) (página 4.3).</li> <li>Si toda la página aparece clara, significa que la configuración de la resolución es demasiado baja o que el modo de ahorro de tóner está activado. Ajuste la resolución de impresión y desactive el modo de ahorro de tóner. Consulte la pantalla de ayuda del controlador de la impresora y la Sección de software, respectivamente.</li> <li>Si aparecen partes difuminadas y con manchas, es posible que se deba limpiar el cartucho de tóner. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro del dispositivo, puede estar sucia. Limpie la unidad LSU; póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
Manchas de tóner  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (por ejemplo, está demasiado húmedo o es demasiado áspero) (página 4.3).</li> <li>Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio. Limpie el interior del dispositivo. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>

Problema	Soluciones recomendadas
Imperfecciones en los caracteres  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si aparecen áreas difuminadas, normalmente en forma de círculos, en cualquier parte de la página:  Es posible que una de las hojas presente defectos. Intente imprimir de nuevo el trabajo.  La humedad del papel no es uniforme o éste presenta manchas húmedas en la superficie. Pruebe con una marca de papel diferente (página 4.3).  El lote de papel presenta defectos. El proceso de fabricación puede ser la causa de que algunas áreas no absorban el tóner. Pruebe con otro tipo u otra marca de papel.  Si estos procedimientos no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
Puntos blancos	Si aparecen puntos blancos en la página:  • El papel es demasiado áspero y se desprenden desperdicios que afectan los dispositivos internos de la impresora; por lo tanto, el rodillo de transferencia puede estar sucio. Limpie el interior del dispositivo (página 11.2) o póngase en contacto con el servicio técnico.  • Es posible que se deba limpiar el recorrido del papel. Póngase en contacto con el servicio técnico.
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si aparecen rayas verticales negras en la página:  • Es probable que el tambor situado en el interior de la impresora se haya rayado. Retire la unidad de imagen e instale una nueva (página 11.5).  Si aparecen rayas verticales blancas en la página:  • La superficie de la unidad LSU, ubicada dentro del dispositivo, puede estar sucia. Limpie la unidad LSU. Póngase en contacto con el servicio técnico.  Si aparecen rayas verticales blancas en la página:  • Es posible que la superficie del cristal del escáner y la hoja blanca estén sucios. Limpie la unidad. Consulte la página 11.2. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.

Problema	Soluciones recomendadas
Fondo en color o negro  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si el sombreado de fondo se vuelve demasiado intenso:  • Utilice papel de menor gramaje (página 4.3).  • Compruebe las condiciones ambientales: las condiciones ambientales muy secas (con escasa humedad) o muy húmedas (con una humedad relativa superior al 80%) favorecen el aumento de la intensidad del sombreado de fondo.  • Retire la unidad de imagen vieja e instale una nueva (página 11.4).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Limpie el interior de la impresora. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (página 4.3).</li> <li>Retire la unidad de imagen vieja e instale una nueva (página 11.4).</li> </ul>
Defectos repetitivos a lo largo de la página  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si aparecen, con frecuencia, marcas a intervalos regulares en la cara impresa del papel:  • Es posible que la unidad de imagen presente defectos. Si en la página aparece una marca que se repite varias veces, imprima una hoja de limpieza varias veces para limpiar el cartucho y póngase en contacto con el servicio técnico. Si después de la impresión el problema continúa, retire la unidad de imagen e instale una nueva (página 11.4).  • Es posible que haya tóner en algunas partes del dispositivo. Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la página, es probable que el problema se corrija por sí solo después de imprimir varias páginas.  • Es posible que el dispositivo de fusión esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

Problema	Soluciones recomendadas	
Fondo difuso	El fondo difuso se debe a motas de tóner distribuidas por toda la página impresa.  • Es posible que esté utilizando un papel demasiado húmedo. Intente imprimir en otro lote de papel. No abra el envoltorio del papel hasta que sea necesario, a fin de evitar que el papel absorba demasiada humedad.  • Si el problema de fondo difuso se produce en un sobre, cambie el diseño de impresión para evitar que se imprima texto en áreas que contengan juntas en el reverso del sobre. La impresión en las juntas puede ser la causa del problema.  • Si el fondo difuso aparece en toda la superficie de la página impresa, ajuste la resolución de impresión en la aplicación de software o en las propiedades de la impresora.	
Caracteres irregulares  AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado satinado. Utilice un papel diferente (página 4.3).</li> <li>Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con un aspecto ondulado, es posible que haya que reparar la unidad del escáner. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (página 4.3).</li> <li>Asegúrese de que el papel, o cualquier otro material de impresión, se haya cargado correctamente y de que las guías no estén ni demasiado sueltas demasiado ajustadas contra la pila de papel.</li> </ul>	
Abarquillamiento o curvaturas  AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC	<ul> <li>Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor y la humedad pueden hacer que el papel se abarquille (página 4.3).</li> <li>Dé vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.</li> </ul>	

Problema	Soluciones recomendadas	
Arrugas o pliegues  AabbCc AabbCc AabbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Asegúrese de que se haya cargado el papel correctamente.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (página 4.3).</li> <li>Dé vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.</li> </ul>	
Parte posterior sucia en las copias impresas	Verifique si hay pérdidas de tóner. Limpie el interior de la impresora. Póngase en contacto con el servicio técnico.	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc		
Páginas en color sólido o en negro	<ul> <li>Es posible que la unidad de imagen no esté instalada correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo.</li> <li>Es posible que la unidad de imagen presente defectos y deba sustituirse. Retire la unidad de imagen e instale una nueva (página 11.4).</li> <li>Es posible que la impresora precise reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>	
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	<ul> <li>Limpie el interior de la impresora. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> <li>Compruebe el tipo y la calidad del papel (página 4.3).</li> <li>Retire la unidad de imagen vieja e instale una nueva (página 11.4).</li> <li>Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>	

Problema	Soluciones recomendadas
Huecos en los caracteres	Los huecos en los caracteres son áreas blancas que aparecen en aquellas partes que deberían ser totalmente negras:  • Si está imprimiendo transparencias, pruebe con otro tipo. Es normal que aparezcan algunos huecos en los caracteres debido a la composición de las transparencias.  • Es posible que no esté imprimiendo en la cara adecuada del papel. Retire el papel y gírelo.  • Es posible que el papel no cumpla con las especificaciones requeridas (página 4.3).
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si aparecen rayas o manchas negras alineadas horizontalmente:  • Es posible que la unidad de imagen no esté instalada correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo.  • Es posible que la unidad de imagen presente defectos. Retire el cartucho de tóner e instale uno nuevo (página 11.4).  • Si el problema persiste, es posible que la impresora necesite reparación. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Abarquillamiento  AaBbCc AaBbCc AaBbCc	Si el papel impreso presenta abarquillamiento o si el papel no se introduce en el dispositivo:  • Dé vuelta a la pila de papel colocada en la bandeja. Pruebe también girar el papel 180° en la bandeja.
Aparece una imagen desconocida varias veces en algunas hojas o hay exceso de tóner, impresiones claras o deformaciones.	Es posible que se esté utilizando la impresora a una altitud de 1.000 m (3.281 pies) o superior. La altura puede afectar la calidad de impresión por exceso de tóner o imágenes claras. Puede ajustar esta opción mediante la <b>Utilidad de configuración de impresora</b> o la <b>Impresora</b> de las propiedades del controlador de impresión. Consulte la página 3.4.

# Problemas de copia

Problema	Soluciones recomendadas
Las copias son demasiado claras o demasiado oscuras.	Utilice las flechas <b>Clara</b> y <b>Osc.</b> para aclarar u oscurecer el fondo de las copias.
Las copias presentan manchas, líneas, marcas o puntos.	<ul> <li>Si los defectos están en el original, pulse las flechas Clara y Osc. para aclarar el fondo de las copias.</li> <li>Si el original no presenta defectos, limpie la unidad de digitalización (página 11.2).</li> </ul>
La imagen de la copia impresa está torcida.	<ul> <li>Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner, o hacia arriba en el DADF.</li> <li>Asegúrese de que se haya introducido correctamente el papel para las copias.</li> </ul>
Se imprimen copias en blanco.	Compruebe que el original esté colocado con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el DADF.
La imagen no está bien fijada al papel.	<ul> <li>Sustituya el papel de la bandeja por papel de otro paquete.</li> <li>En zonas de mucha humedad, no deje el papel en el dispositivo durante mucho tiempo.</li> </ul>
Se producen atascos frecuentes durante la copia de documentos.	<ul> <li>Airee bien el papel y gírelo en la bandeja. Sustituya el papel de la bandeja por un lote nuevo. Compruebe o ajuste las guías del papel, si es necesario.</li> <li>Asegúrese de que el papel utilizado sea del gramaje adecuado. Se recomienda papel de 80 g/m² (bond de 20 lb).</li> <li>Revise si queda papel de copia o fragmentos de papel en la impresora después de solucionar un atasco.</li> </ul>
El cartucho de tóner produce menos copias que las esperadas antes de quedarse sin tóner.	<ul> <li>Los documentos originales pueden contener imágenes, figuras llenas o líneas gruesas. Por ejemplo, los documentos originales pueden ser formularios, boletines, libros u otros documentos que consumen mucho tóner.</li> <li>Es posible que el dispositivo se haya encendido y apagado con demasiada frecuencia.</li> <li>Es posible que se haya dejado abierta la tapa del escáner mientras se realizaban las copias.</li> </ul>

# Problemas de digitalización

Problema	Soluciones recomendadas
El escáner no funciona.	<ul> <li>Asegúrese de colocar el original que desea digitalizar con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner o hacia arriba en el DADF.</li> <li>Puede que no haya suficiente memoria para el documento que intenta digitalizar. Utilice la función de predigitalización para comprobar si funciona. Reduzca la resolución de digitalización.</li> <li>Compruebe que el cable de la impresora esté conectado correctamente.</li> <li>Asegúrese de que el cable de la impresora no esté dañado. Cambie el cable por otro que funcione. Si es necesario, sustituya el cable.</li> <li>Compruebe que el escáner esté correctamente configurado. Compruebe la configuración de digitalización en SmarThru o en la aplicación que desee utilizar para comprobar si el trabajo de digitalización se envía al puerto correcto.</li> </ul>
La unidad digitaliza muy lentamente.	<ul> <li>Compruebe si el dispositivo puede imprimir datos recibidos. Si es así, digitalice los documentos después de imprimir los datos recibidos.</li> <li>Los gráficos se digitalizan más lentamente que el texto.</li> <li>La velocidad de comunicación disminuye en el modo de digitalización debido a la gran cantidad de memoria que se requiere para analizar y reproducir la imagen digitalizada. Configure su PC en el modo de impresora ECP mediante la configuración de BIOS. Esto puede ayudar a aumentar la velocidad. Para obtener más información acerca de cómo configurar BIOS, consulte el manual del usuario de su PC.</li> </ul>

Problema	Soluciones recomendadas
Aparece un mensaje en la pantalla del equipo:  • "El dispositivo no puede ajustarse al modo H/W que desea".  • "Otra aplicación utiliza este puerto".  • "Este puerto está desactivado".  • "El escáner está ocupado recibiendo o imprimiendo datos. Cuando termine el trabajo actual, inténtelo de nuevo".  • "Identificador no válido".  • "La digitalización ha fallado".	<ul> <li>Es posible que esté realizando un trabajo de copia o impresión. Cuando finalice el trabajo actual, inténtelo nuevamente.</li> <li>El puerto seleccionado ya está en uso. Reinicie su PC e inténtelo nuevamente.</li> <li>Es posible que el cable de la impresora no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada.</li> <li>El controlador del escáner no está instalado o el entorno operativo no está configurado correctamente.</li> <li>Compruebe que la impresora esté conectada correctamente y que esté encendido. A continuación, reinicie el equipo.</li> <li>Es posible que el cable USB no esté conectado correctamente o que la alimentación esté desactivada.</li> </ul>

# Problemas de Escaneado por Red

Problema	Soluciones recomendadas	
No encuentro el archivo de la imagen digitalizada.	Puede comprobar el destino del archivo digitalizado en la página <b>Avanzado</b> de la ventana Propiedades del programa <b>Escaneado por Red</b> .	
No encuentro el archivo de la imagen después de digitalizarla.	<ul> <li>Compruebe si el archivo digitalizado está en el equipo.</li> <li>Seleccione Enviar inmediatamente la imagen a la carpeta especificada utilizando una aplicación asociada por omisión, en la página Avanzado de la pantalla Propiedades del programa Escaneado por Red, para abrir la imagen después de digitalizarla.</li> </ul>	
He olvidado mi ID y mi código PIN.	Consulte su ID y su PIN en la página Servidor de la pantalla Propiedades del programa Escaneado por Red.	
No puedo ver el archivo de ayuda.	Para ver el archivo de ayuda, debe tener Internet Explorer 4 Service Pack 2 o una versión superior.	
No puedo utilizar Gestor de Escaneado por Red Samsung.	Compruebe cuál es el sistema operativo que utiliza. Los sistemas operativos compatibles son Windows 2000/XP/2003/Vista.	

# Problemas con el fax (opcional)

Problema	Soluciones recomendadas
La impresora no funciona, la pantalla está apagada y los botones tampoco funcionan.	Desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.     Compruebe que la toma de corriente reciba suministro eléctrico.
No hay tono de marcación.	<ul> <li>Compruebe que la línea telefónica esté conectada correctamente.</li> <li>Compruebe que la toma de teléfono funcione. Para ello, conecte otro terminal.</li> </ul>
Los números almacenados en la memoria no se marcan correctamente.	Asegúrese de que los números estén almacenados en la memoria correctamente. Imprima una <b>Agenda de fax</b> (página 6.6).
El original no se introduce en el dispositivo.	<ul> <li>Compruebe que el papel no esté arrugado y que lo coloca de la forma adecuada. Compruebe que el original tenga el tamaño adecuado, que no sea demasiado grueso ni demasiado delgado.</li> <li>Asegúrese de que el DADF esté bien cerrado.</li> <li>Es posible que se deba sustituir la almohadilla de goma del DADF. Póngase en contacto con el servicio técnico.</li> </ul>
Los faxes no se reciben automáticamente.	<ul> <li>El modo de recepción debe estar configurado en Fax.</li> <li>Compruebe que haya papel en la bandeja.</li> <li>Verifique si la pantalla muestra algún mensaje de error. Si es así, solucione el problema.</li> </ul>
El dispositivo no realiza ningún envío.	<ul> <li>Asegúrese de que el original esté cargado en el DADF o en el cristal del escáner.</li> <li>Compruebe que el dispositivo de fax al que está realizando el envío pueda recibir faxes.</li> </ul>
El fax recibido tiene espacios en blanco o es de baja calidad.	<ul> <li>Puede que el dispositivo de fax que ha realizado el envío no funcione correctamente.</li> <li>A veces, este tipo de error se debe al exceso de interferencias en la línea telefónica.</li> <li>Realice una copia para verificar que su dispositivo funcione bien.</li> <li>Es posible que el cartucho de tóner esté vacío. Sustituya el cartucho de tóner; consulte la página 11.4.</li> </ul>
Las palabras del fax recibido se ven distorsionadas.	Es probable que el dispositivo de fax que ha realizado el envío haya sufrido un atasco de papel.

Problema	Soluciones recomendadas
Los originales enviados presentan líneas.	Verifique si la unidad de digitalización tiene marcas y límpielas (página 11.2).
El equipo marca un número, pero no se puede establecer la conexión con el otro dispositivo de fax.	Es posible que el otro dispositivo de fax esté apagado, no tenga papel o no pueda responder las llamadas entrantes. Consulte este problema con el destinatario para que solucione el problema.
Los faxes no se almacenan en la memoria.	Es posible que no haya suficiente memoria para guardar el fax. Si la pantalla muestra un mensaje que indica que hay poca memoria, borre de la memoria los faxes que ya no necesite e intente almacenar el fax nuevamente. Llame al servicio técnico.
Aparecen espacios en blanco al final de cada página, o sólo en algunas, con una pequeña franja de texto impreso en la parte superior.	Puede haber seleccionado los parámetros de papel incorrectos en la configuración de opciones del usuario. Para obtener más información sobre la configuración del papel, consulte la página 4.10.

# Problemas más comunes en Windows

Problema	Soluciones recomendadas
Aparece el mensaje "Archivo en uso" durante la instalación.	Cierre todas las aplicaciones de software. Elimine todos los programas de software del grupo de inicio y reinicie Windows. Vuelva a instalar el controlador de la impresora.
Aparecen los mensajes "Error de protección general", "Excepción OE", "Spool32" u "Operación no válida".	Cierre todas las aplicaciones, reinicie Windows e intente imprimir nuevamente.
Aparecen los mensajes "Error al imprimir" o "Tiempo de espera de impresora agotado".	Estos mensajes pueden aparecer durante la impresión. Espere hasta que el dispositivo haya terminado la impresión. Si el mensaje aparece en modo de espera o tras finalizar la impresión, revise la conexión o compruebe si se ha producido algún error.



Nota

Consulte el Manual del usuario de Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista suministrado con su PC para obtener más información acerca de los mensajes de error de Windows.

# **Problemas frecuentes de PostScript**

Las situaciones que aparecen a continuación son específicas del lenguaje PS y pueden producirse cuando se utilizan varios lenguajes de impresión.



#### Nota

Para recibir un mensaje impreso o en pantalla cuando se producen errores en PostScript, abra la ventana de opciones de impresión y haga clic en la selección deseada, junto a la sección de errores de PostScript.

Problema	Causa posible	Solución
No se puede imprimir el archivo PostScript.	Es posible que el controlador de PostScript no esté instalado correctamente.	<ul> <li>Instale el controlador PostScript; consulte la Sección de software.</li> <li>Imprima una página de configuración y compruebe que la versión de PS esté disponible para impresión.</li> <li>Si el problema persiste, llame al servicio técnico.</li> </ul>
Aparece el mensaje "Error de comprobación de límite".	El trabajo de impresión era demasiado complejo.	Es posible que deba reducir la complejidad de la página o instalar más memoria.
Se imprime una página de error de PostScript.	Es posible que el trabajo de impresión no sea de PostScript.	Asegúrese de que el trabajo de impresión sea de PostScript. Verifique si la aplicación de software esperaba el envío de un archivo de encabezado PostScript o de configuración al dispositivo.
La bandeja opcional no está seleccionada en el controlador.	No se ha configurado el controlador de la impresora para que reconozca la bandeja opcional.	Abra las propiedades del controlador PostScript, seleccione la ficha Configuración de dispositivo y configure la opción Bandeja de la sección Opciones instalables en Instalada.
Al imprimir un documento en Macintosh con Acrobat Reader 6.0 o superior, los colores no se imprimen correctamente.	Es posible que la configuración de resolución del controlador de la impresora no coincida con la de Acrobat Reader.	Asegúrese de que la configuración de resolución del controlador de la impresora coincida con la de Acrobat Reader.

Problema	Causa posible	Solución
El equipo no engrapa correctamente cuando se imprime más de una copia de Acrobat Reader con la opción de intercalación (sólo en Windows/ Macintosh).	La impresión puede tardar más tiempo si se imprime un archivo PDF como imagen.	Intente realizar la impresión con la última versión del programa Adobe Reader o con la opción "Imprimir como imagen", que se encuentra entre las opciones de impresión de Acrobat, activada. La impresión puede tardar más tiempo si se imprime un archivo PDF como imagen.
El equipo no engrapa correctamente cuando se imprime más de una copia con la opción de intercalación (sólo en Linux).	Para resolver este problema, puede desactivar la opción de intercalación en las aplicaciones (incluida la opción de intercalación de CUPS pstops).	Si desea utilizar la opción de intercalación, vaya a las opciones avanzadas del controlador y active la intercalación.

# Problemas más comunes en Linux

Problema	Causa posible y solución
Problema El dispositivo no imprime.	La versión de CUPS (Common Unix Printing System) distribuida con SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) tiene problemas con la impresión IPP (Internet Printing Protocol).  • Verifique si el controlador de la impresora está instalado en el sistema. Abra la herramienta Unified Driver Configuration y vaya a la ficha Printers de la ventana Printers configuration para ver la lista de impresoras disponibles. Asegúrese de que su impresora aparezca en la lista. Si no aparece, utilice el asistente Add new printer para configuration y seleccione el dispositivo.  • Compruebe que la impresora esté encendida. Abra Printers configuration y seleccione el dispositivo de la lista de impresoras. Observe la descripción en el panel Selected printer. Si su estado contiene la cadena "(stopped)", pulse el botón Start. A continuación, debería restablecerse el funcionamiento normal de la impresora. El estado "stopped" puede activarse cuando se produce algún problema durante la impresión. Por ejemplo, cuando se intenta imprimir documentos mientras el puerto es reclamado por una aplicación de digitalización.  • Compruebe que el puerto no esté ocupado. Debido a que los componentes funcionales del dispositivo multifunción (impresora y escáner) comparten la misma interfaz de E/S (puerto), es posible que se produzca el acceso simultáneo de diferentes aplicaciones "cliente" al mismo puerto. Para evitar posibles conflictos, sólo se permite que una aplicación controle el dispositivo. La otra aplicación "cliente" recibirá la respuesta "device busy". Deberá abrir la configuración de los puertos y seleccionar el puerto asignado a su impresora. En el panel Selected port, podrá ver si el puerto está ocupado por alguna otra aplicación controle el drabajo actual, o bien, deberá pulsar el botón Release port, si está seguro de que el cliente actual no está funcionando correctamente.  • Compruebe si su aplicación posee opciones de impresión especiales, como "-oraw".  Si aparece "-oraw" como parámetro de la línea de comandos.  • La versión de CUPS (Common Unix Prin
	Use la impresión de socket en vez de IPP o instale una versión posterior de CUPS (cups-1.1.22 o superior).

Problema	Causa posible y solución
El dispositivo no aparece en la lista de escáneres.	Verifique que el dispositivo esté conectado al ordenador. Asegúrese de que esté conectado correctamente por medio del puerto USB y de que esté encendido. Compruebe que el controlador del escáner del dispositivo esté instalado en el sistema. Abra la herramienta Unified Driver Configuration, vaya a Scanner configuration y pulse Drivers. Asegúrese de que se muestre en la ventana un nombre de controlador que coincida con el nombre de la impresora. Compruebe que el puerto no esté ocupado. Debido a que los componentes funcionales del dispositivo multifunción (impresora y escáner) comparten la misma interfaz de E/S (puerto), es posible que se produzca el acceso simultáneo de diferentes aplicaciones "cliente" al mismo puerto. Para evitar posibles conflictos, sólo se permite que una aplicación controle el dispositivo. La otra aplicación "cliente" recibirá la respuesta "device busy". Esto suele suceder al iniciar el proceso de digitalización; aparecerá el cuadro de mensaje correspondiente. Para identificar la fuente del problema, debe abrir la configuración de los puertos y seleccionar el puerto asignado a su escáner. El símbolo /dev/mfp0 del puerto corresponde a la designación LP:0 que aparece en las opciones de los escáneres; / dev/mfp1 se relaciona con LP:1 y así sucesivamente. Los puertos USB comienzan en /dev/mfp4, por lo tanto, el escáner de USB:0 se relaciona con /dev/mfp4 y así sucesivamente. En el panel Selected port, podrá ver si el puerto está ocupado por alguna otra aplicación. Si es así, deberá esperar a que se complete el trabajo actual, o bien, deberá pulsar el botón Release port, si está seguro de que el cliente actual no está funcionando correctamente.

Problema	Causa posible y solución	
El dispositivo no digitaliza.	<ul> <li>Compruebe que se haya cargado un documento en el dispositivo.</li> <li>Verifique que el dispositivo esté conectado al ordenador. Asegúrese de que esté conectado correctamente si se informan errores de E/S durante la digitalización.</li> <li>Compruebe que el puerto no esté ocupado. Debido a que los componentes funcionales del dispositivo multifunción (impresora y escáner) comparten la misma interfaz de E/S (puerto), es posible que se produzca el acceso simultáneo de diferentes aplicaciones "cliente" al mismo puerto. Para evitar posibles conflictos, sólo se permite que una aplicación controle el dispositivo. La otra aplicación "cliente" recibirá la respuesta "device busy". Esto suele suceder cuando se inicia el procedimiento de digitalización, y aparecerá el cuadro de mensaje correspondiente. Para identificar la fuente del problema, debe abrir la configuración de los puertos y seleccionar el puerto asignado a su escáner. El símbolo del puerto /dev/mfp0 corresponde a la designación LP:0 que aparece en las opciones de los escáneres, /dev/mfp1 se relaciona con LP:1 y así sucesivamente. Los puertos USB comienzan en /dev/mfp4, por lo tanto, el escáner de USB:0 se relaciona con /dev/mfp4 y así sucesivamente. En el panel Selected port, podrá ver si el puerto está ocupado por alguna otra aplicación. Si es así, deberá esperar a que se complete el trabajo actual, o bien, deberá pulsar el botón Release port, si está seguro de que el cliente actual no está funcionando correctamente.</li> </ul>	
No puedo digitalizar con <b>Gimp front-end</b> .	Verifique si Gimp front-end posee la opción "Xsane: Device dialog." en el menú "Acquire". Si no es así, deberá instalar el complemento Xsane para Gimp en el equipo. Puede encontrar el paquete del complemento Xsane para Gimp en los CD de distribución de Linux o en el sitio web de Gimp. Para obtener más información, consulte la ayuda del CD de distribución de Linux o la aplicación Gimp front-end. Si desea usar otro tipo de aplicación de digitalización, consulte la ayuda de dicha aplicación.	

Problema	Causa posible y solución
Recibo el error "Cannot open port device file" cuando imprimo un documento.	Evite cambiar los parámetros de los trabajos de impresión (por ejemplo, por medio de LPR GUI) mientras haya un trabajo de impresión en curso. Las versiones conocidas del servidor CUPS interrumpen el trabajo de impresión cuando se modifican las opciones de impresión; intente reiniciar el trabajo desde el principio. Debido a que el controlador unificado de Linux bloquea el puerto durante la impresión, la terminación repentina del controlador mantiene el puerto bloqueado y, por lo tanto, no disponible para los trabajos de impresión subsiguientes. Si se produce esta situación, intente liberar el puerto.
Algunas imágenes en color se imprimen totalmente en negro.	Se trata de un error conocido de Ghostscript (hasta GNU Ghostscript versión 7.05) que se produce cuando el espacio de color básico del documento es de tipo indexado y se convierte al espacio de color CIE. Dado que el método PostScript emplea el espacio de color CIE para el sistema de correspondencia del color, es necesario actualizar Ghostscript a la versión 7.06 o posterior de GNU Ghostscript. Puede encontrar versiones recientes de Ghostscript en www.ghostscript.com.
Algunas imágenes en color se imprimen con un color inesperado.	Se trata de un error conocido de Ghostscript (hasta GNU Ghostscript versión 7.xx) que se produce cuando el espacio de color básico del documento es de tipo color RGB indexado y se convierte al espacio de color CIE. Dado que el método PostScript emplea el espacio de color CIE para el sistema de correspondencia del color, es necesario actualizar Ghostscript a la versión 8.xx o posterior de GNU Ghostscript. Puede encontrar versiones recientes de Ghostscript en www.ghostscript.com.
La impresora no imprime páginas enteras, sólo imprime la mitad de las páginas.	Se trata de un problema conocido que aparece cuando se usa una impresora en color con la versión 8.51 o anterior de Ghostscript, SO Linux de 64 bits, y se explica en bugs.ghostscript.com como Ghostscript Bug 688252.  El problema se soluciona con AFPL Ghostscript versión 8.52 o posterior.  Descargue la última versión de AFPL Ghostscript desde http://sourceforge.net/projects/ghostscript/e instálela para solucionar este problema.

# Problemas más comunes en Macintosh

Problema	Soluciones recomendadas
El archivo PDF no se imprime correctamente; faltan algunas partes en los gráficos, en el texto o en las ilustraciones.	Hay incompatibilidad entre el archivo PDF y los productos Acrobat.
	Es posible que pueda imprimir el archivo PDF como imagen. Active <b>Imprimir como imagen</b> en las opciones de impresión de Acrobat.
	<b>Nota:</b> la impresión puede tardar más si se imprime un archivo PDF como imagen.
El documento se imprimió, pero el trabajo no se eliminó de la cola de impresión del sistema operativo Mac 10.3.2.	Actualice la versión de su Mac OS a OS 10.3.3 o superior.
Algunas letras no se muestran correctamente durante la impresión de la cubierta.	Este problema se produce porque el sistema operativo Mac no puede encontrar la fuente durante la impresión de la portada.
	Los caracteres alfanuméricos, en el campo de información de facturación, sólo se permiten para la impresión en la portada. Se romperán otros caracteres durante la impresión.

# 13 Pedido de suministros v accesorios

Este capítulo brinda información sobre la adquisición de los cartuchos y accesorios para el dispositivo.

Este capítulo incluye:

- **Suministros**
- **Accesorios**
- Cómo adquirir productos



### Nota

Las piezas o funciones opcionales pueden variar en función del país. Póngase en contacto con los representantes de ventas para averiguar si la pieza que desea está disponible en su país.

# **Suministros**

Cuando se acabe el tóner o caduque la vida útil de los suministros, podrá solicitar los siguientes tipos de cartuchos de tóner y suministros para la impresora:

Tipo	Rendimiento <sup>a</sup>	Código de referencia
Cartucho de tóner	Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: 20.000 páginas estándar	CLX-K8380A (negro)
	Rendimiento continuo promedio	CLX-C8380A (cian)
	del cartucho de color: 15.000 páginas estándar (amarillo/ magenta/cian)	CLX-M8380A (magenta)
		CLX-Y8380A (amarillo)
Unidad de imagen	Aprox. 30.000 páginas	CLX-R838XK (negro)
		CLX-R838XC (cian)
		CLX-R838XM (magenta)
		CLX-R838XY (amarillo)
Contenedor de tóner residual	Aprox. 48.000 imágenes <sup>b</sup>	CLX-W8380A

- a. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798.
- b. El número de imágenes se calcula a partir de un color por cada página. Si se imprimen documentos a todo color (amarillo, magenta, cian y negro), el número de imágenes se incrementará en 4 imágenes.



# **Precaución**

Cuando adquiera un nuevo cartucho de impresión u otros suministros, hágalo en el mismo país en el que adquirió el dispositivo. De lo contrario, el cartucho o los suministros de impresión serán incompatibles con el dispositivo, ya que la configuración de los cartuchos y de los suministros de impresión varía según el país.

# **Accesorios**

Puede adquirir e instalar accesorios para mejorar el rendimiento y la capacidad del dispositivo.

A continuación se mencionan los accesorios disponibles para la impresora:

Accesorio	Descripción	Código de referencia
Módulo de memoria	Aumenta la capacidad de la memoria del dispositivo.	CLP-MEM103: 512 MB
Kit de fax opcional	Este kit permite utilizar el dispositivo como fax.	SCX-FAX210  Nota: una vez instalado el kit, deberá configurar la impresora para activar esta función (consulte la página 14.3).
Bandeja opcional 2/3	Si tiene problemas con la alimentación de papel, puede añadir hasta dos bandejas adicionales de 520 hojas. En cada bandeja, es posible imprimir documentos en materiales de diferente tipo y tamaño.	SCX-S6555A
Alimentador de alta capacidad	Si tiene problemas frecuentes con la alimentación de papel, puede añadir otra bandeja de 2.100 hojas.	SCX-HCF100
Soporte	Para que le resulte más práctico utilizar la impresora, puede colocarla en el gabinete con diseño ergonómico. Además, el gabinete tiene ruedas para que pueda desplazarlo con facilidad y permite almacenar diferentes elementos, como papel.	Soporte alto:     SCX-DSK10T     Soporte bajo:     SCX-DSK10S     Nota: si no utiliza     la bandeja opcional,     se recomienda el soporte     alto. Si agrega dos     bandejas opcionales,     utilice el soporte bajo.
Apiladora y grapadora (unidad de acabado)	500 hojas	SCX-FIN10S
Cartucho de grapas	3 x 5.000 grapas por paquete; unen hasta 50 hojas a la vez; posición única de engrapado.	SCX-STP000

Accesorio	Descripción	Código de referencia
Kit FDI (interfaz de dispositivo de terceros)	Esta tarjeta se instala dentro de la impresora para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos aparatos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.	SCX-KIT20F
SmarThru Workflow	Windows 2000/XP/2003. Esta función permite enviar información adicional junto con el documento digitalizado a la ubicación de red especificada.	SCX-KIT11S

# Cómo adquirir productos

Para solicitar suministros o accesorios autorizados por Samsung, póngase en contacto con su distribuidor local de Samsung o con el establecimiento donde haya adquirido el dispositivo, o visite <a href="https://www.samsung.com/supplies">www.samsung.com/supplies</a> y seleccione su país o región para obtener información sobre cómo comunicarse con el servicio técnico.

# 4 Instalación de accesorios

Este dispositivo es un modelo completo que se ha optimizado para satisfacer la mayoría de sus necesidades de impresión. Sin embargo, dado que cada usuario puede tener distintas necesidades, Samsung ofrece varios accesorios para meiorar las funciones del dispositivo.

Este capítulo incluye:

- Precauciones al instalar accesorios
- Instalación de un módulo de memoria
- Sustitución de la grapadora
- Activación de la función Fax tras instalar el kit de fax opcional

# Precauciones al instalar accesorios

#### Desconecte el cable de alimentación

Nunca retire la cubierta de la placa de control si el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación.

Para evitar una posible descarga eléctrica, desconecte el cable de alimentación al instalar o extraer CUALQUIER accesorio interno o externo.

# Descarque la electricidad estática

La placa de control y los accesorios internos (interfaz de red o DIMM) son sensibles a la electricidad estática. Antes de instalar o extraer un accesorio interno, elimine la electricidad estática de su cuerpo. Para ello, toque algo de metal, como la placa metálica posterior o cualquier dispositivo enchufado a una fuente de alimentación conectada a tierra. Si camina por el lugar donde se encuentra antes de finalizar la instalación. repita el procedimiento para volver a descargar la electricidad estática.


# Instalación de un módulo de memoria

El dispositivo posee una ranura para módulos de memoria dual (DIMM). Utilice esta ranura para módulos de memoria para instalar más memoria.


Se proporciona información para realizar el pedido de un módulo de memoria opcional (página 13.1).

1 Apague el dispositivo y desconecte todos los cables.


Tome la cubierta de la placa de control y deslícela hacia usted para abrirla.

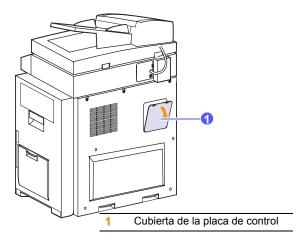

Abra completamente la palanca a cada lado de la ranura para módulos de memoria. Extraiga el módulo de memoria preinstalada.




- Quite un nuevo módulo de memoria de la bolsa de plástico.
- Mientras sostiene el módulo de memoria por los bordes, alinéelo con la ranura con una inclinación de 30°. Asegúrese de que las muescas del módulo y las partes correspondientes de la ranura se aiusten entre sí.
- Presione con cuidado el módulo de memoria en la ranura hasta que oiga un "clic".





Es posible que las muescas y las ranuras que se muestran en la ilustración no coincidan con las del módulo DIMM y su ranura.

Vuelva a colocar la cubierta de la placa de control.

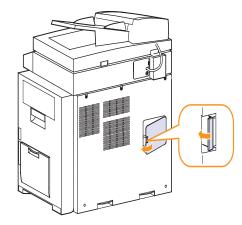

Vuelva a conectar el cable de alimentación y el cable de la impresora y, a continuación, encienda el dispositivo.

# Activación de la memoria añadida en las propiedades de la impresora PS

Una vez instalada la memoria DIMM, deberá seleccionarla en las propiedades de la impresora del controlador de impresión PostScript para poder utilizarla.

- Compruebe que el controlador de la impresora PostScript esté instalado en su equipo. Para obtener más información sobre cómo instalar el controlador de impresión PS, consulte la Sección de software.
- Haga clic en el menú Inicio de Windows.
- En Windows 2000, seleccione **Configuración** y, a continuación, Impresoras.

En Windows XP/2003, seleccione Impresoras y faxes.

- Seleccione la impresora Samsung CLX-8380 Series PS.
- 5 Haga clic con el botón secundario en el icono del dispositivo y seleccione **Propiedades**.
- En Windows 2000/XP/2003/Vista, seleccione Configuración de dispositivo.
- Seleccione la cantidad de memoria instalada en Memoria instalada, en la sección Opciones instalables.
- Haga clic en Aceptar.


# Sustitución de la grapadora

Cuando la grapadora está completamente vacía, aparece en la pantalla un mensaje que indica que se debe instalar un cartucho de grapas.


Abra la cubierta de la unidad de acabado.



Extraiga la grapadora.

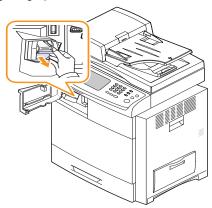

3 Levante el cartucho vacío para extraerlo de la grapadora.

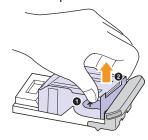


Retire el cartucho de grapas nuevo de su envoltorio.

Coloque el cartucho de grapas en la unidad.



Deslice la grapadora hasta que quede bien colocada.

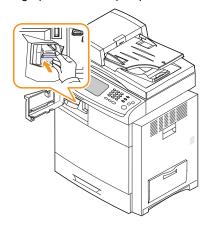

Cierre la cubierta de la unidad de acabado.

# Activación de la función Fax tras instalar el kit de fax opcional

Después de instalar el kit de fax, debe configurar el dispositivo para poder utilizar esta función.

- Pulse **Configurar** en el panel de control.
- 2 Pulse Conf. admin.
- Cuando aparezca el mensaje de inicio de sesión, introduzca la contraseña con el teclado numérico y pulse Aceptar (página 3.5).
- Pulse la ficha General.
- Pulse País.

Al cambiar el país, algunos valores del fax y del tamaño de papel se modificarán automáticamente según el país.

# 15 Especificaciones

# Este capítulo incluye:

- **Especificaciones generales**
- Especificaciones de la impresora
- Especificaciones de la copiadora
- Especificaciones del escáner
- Especificaciones del fax (opcional)

# **Especificaciones generales**

Elemento		Descripción	
DADF <sup>a</sup>	Capacidad	Hasta 100 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> (bond de 20 lb)	
	Tamaño del	Ancho:69 mm (2,7 in) a 216 mm (8,5 in)	
	documento	Largo:145 mm (5,7 in) a 356 mm (14 in)	
Capacidad de alimentación de papel		<ul> <li>Bandeja 1 520 páginas para papel normal de 80 g/m² (bond de 20 lb)</li> <li>Bandeja multiusos 100 páginas para papel normal de 80 g/m² (bond de 20 lb)</li> <li>Bandeja opcional 2/3 520 páginas para papel normal de 80 g/m² (bond de 20 lb)</li> <li>Bandeja opcional de alta capacidad 2.100 páginas para papel normal de 80 g/m² (bond de 20 lb)</li> <li>Para obtener más información acerca de la capacidad de alimentación de papel,</li> </ul>	
Capacidad del papel	de salida	<ul><li>consulte la página 4.3.</li><li>500 hojas (cara abajo)</li><li>500 hojas (apiladora opcional)</li></ul>	
Fuente de alimentación		CA 110 - 127 V o CA 220 - 240 V Consulte la etiqueta adherida al dispositivo para conocer la tensión, la frecuencia (hercios) y el tipo de corriente adecuados	
		para el dispositivo.	
Consumo de energía		<ul> <li>Modo de funcionamiento promedio: menos de 1.000 W</li> <li>Modo de ahorro de energía: menos de 80 W</li> <li>Modo de espera: menos de 196 W</li> <li>Modo de apagado: 1 W</li> </ul>	
Tiempo predeterminado para pasar al modo de ahorro de energía desde el modo Listo		30 minutos	

Elemento		Descripción	
Nivel de ruido <sup>b</sup>		<ul> <li>Modo de espera: menos de 43 dB(A)</li> <li>Modo de impresión: menos de 54 dB(A)</li> <li>Modo de copia: menos de 57 dB(A)</li> </ul>	
Tiempo de reinicio		Menos de 30 segundos (desde el modo de ahorro de energía)     Menos de 120 segundos (desde apagado)     El tiempo de reinicio puede ser superior si el volumen de datos en la unidad de disco duro es muy elevado	
Entorno de		Temperatura: 50 °F a 89,6 °F (10 °C a 32 °C)	
funcionami	ento	Humedad: de 20% a 80% de humedad relativa	
Pantalla		LCD gráfica color WVGA, de 7 pulgadas, 800 x 480, con pantalla táctil y color de 16 bits.	
Duración de los consumibles <sup>c</sup>		Cartucho de tóner <sup>d</sup> Rendimiento continuo promedio del cartucho negro: 20.000 páginas <sup>e</sup> estándar Rendimiento continuo promedio del cartucho amarillo/magenta/cian: 15.000 páginas estándar	
		Unidad de imagen     Aprox. 30.000 páginas	
		Contenedor de tóner consumido Aprox. 48.000 imágenes <sup>f</sup>	
Memoria	Estándar	576 MB: (512 MB de memoria principal y 64 MB de memoria fija)	
	Máximo	Ampliable a 1088 MB	
Ranuras		Una ranura DIMM disponible para expansión de memoria.	
Dimensiones externas (An. x Prof. x Alt.)		606,8 x 575,0 x 815,5 mm (sin bandejas opcionales); 23,89 x 22,64 x 32,11 pulgadas	
Peso (incluidos los consumibles)		71,5 kg	
Peso del paquete		Papel: 9,7 kg. Plástico: 2,7 kg	
Temperatura de fusión		180 °C (356 °F)	

- a. DADF (alimentador automático dúplex de documentos) con esta unidad, el dispositivo digitaliza las dos caras del papel.
- b. Nivel de presión acústica, ISO 7779. Configuración probada: instalación básica para impresión simple en papel A4.
- c. Puede verse afectada por el entorno operativo, el intervalo de impresión, el tipo y el tamaño del material.
- d. Varía en función de la configuración del producto.
- e. Valor de rendimiento declarado conforme a ISO/IEC 19798.
- f. El número de imágenes se calcula a partir de un color por cada página. Si se imprimen documentos a todo color (amarillo, magenta, cian y negro), el número de imágenes se incrementará en 4 imágenes.

# Especificaciones de la impresora

Elemento	Descripción
Método de impresión	Impresión láser
Velocidad de impresión <sup>a</sup>	Hasta 38 ppm en A4 (40 ppm en Carta)
Velocidad de impresión dúplex	Hasta 33 ppm en A4 (35 ppm en Carta)
Tiempo de salida de la primera impresión	Desde Listo: menos de 14 segundos     Desde arranque en frío: menos de 135 segundos
Resolución de impresión	Hasta 9,600 x 600 ppp de impresión real (600 x 600 x 4 ppp)
Lenguaje de la impresora	PCL5ce, PCL6, PostScript 3, Direct V1.4
Sistemas operativos compatibles <sup>b</sup>	<ul> <li>Windows 2000/XP/2003/Vista</li> <li>Varios sistemas operativos Linux</li> <li>Mac OS X 10.3 ~ 10.5</li> </ul>
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad     Ethernet 10/100 Base TX

a. La velocidad de impresión depende de varios factores: el sistema operativo, la velocidad del equipo, el software utilizado, el método de conexión, el tipo y el tamaño del material de impresión y la complejidad del trabajo de impresión.

# Especificaciones de la copiadora

Elemento	Descripción
Velocidad de copia <sup>a</sup>	Hasta 38 cpm en A4 (40 cpm en Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	<ul> <li>Desde Listo: menos de 13 segundos</li> <li>Desde arranque en frío: menos de 135 segundos</li> </ul>
Resolución de copia	DADF  Digitalización: hasta 300 x 300 (texto, texto/foto, revista, foto)  Impresión: hasta 600 x 600 (texto, texto/foto, revista, foto)  Cristal del escáner (platina)  Digitalización: hasta 600 x 600 (texto, texto/foto, revista, foto)  Impresión: hasta 600 x 600 (texto, texto/foto, revista) hasta 1.200 x 1.200 (foto)
Porcentaje de zoom	<ul> <li>Cristal del escáner (platina): de 25% a 400%</li> <li>DADF: de 25% a 200%</li> </ul>
Varias copias	Entre 1 y 999 páginas

a. SDMC: la velocidad de copia se calcula a partir de la copia múltiple de un solo documento.

b. Visite la página www.samsungprinter.com para descargar la última versión del software.

# Especificaciones del escáner

Elemento		Descripción
Compatibilidad		Estándar TWAIN/Estándar WIA
Método de digitalización		DADF y módulo CCD (dispositivo de carga acoplado) plano en color
Resolución <sup>a</sup>	Estándar TWAIN	Hasta 600 x 600 ppp (Hasta 4.800 x 4.800 ppp con mejora de software)
	Estándar WIA	Hasta 600 x 600 ppp
	Digitalizar a USB, NetScan	100, 200, 300 ppp
	Digitalizar a correo electrónico, Escanear a servidor	100, 200, 300, 400, 600 ppp
Formato de archivos de digitalización en red		PDF, TIFF, JPEG <sup>b</sup>
Longitud real de digitalización		Cristal del escáner: 348 mm     DADF: 348 mm
Ancho real de digitalización		Máx.: 208 mm (8,2 pulgadas)
Profundidad de bits en color		Interna: 36 bits     Externa: 24 bits
Profundidad de bits en monocromo		<ul> <li>1 bit para líneas y medios tonos</li> <li>8 bits (externa), 12 bits (interna) para escala de grises</li> </ul>
Escala de grises		256 niveles

a. La resolución máxima puede diferir en función de la aplicación de digitalización. b. JPEG no está disponible al seleccionar el modo monocromo en el Modo color.

# Especificaciones del fax (opcional)

Elemento		Descripción
Compatibilidad		ITU-T G3
Línea aplicable		Red telefónica pública conmutada o mediante PABX
Codificación de da	tos	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG (sólo transmisión)
Velocidad del mód	em	33,6 kbps
Velocidad de trans	misión	Aprox. 3 segundos/página <sup>a</sup>
Longitud máxima del documento		Cristal del escáner: 356 mm     DADF: 356 mm
Resolución	Blanco y negro	Estándar     Hasta 203 x 98 ppp     Fina     Hasta 203 x 196 ppp     Superfina     Hasta 300 x 300 ppp     Hasta 406 x 392 ppp     203 x 392 ppp (Rec. solamente <sup>b</sup> )
	Color	Estándar     Hasta 200 x 200 ppp     Fina     Hasta 200 x 200 ppp     Superfina     Hasta 200 x 200 ppp
Memoria		500 elementos.
Medios tonos		256 niveles
Marcación automá (marcación rápida		Hasta 200 números

a. Resolución estándar, MMR (JBIG), velocidad máxima del módem, fase "C" según el cuadro n.º 1 de ITU-T, transmisión desde memoria, ECM.

b. "Rec." equivale a recepción de faxes.

# 16 Glosario



#### Nota

El siguiente glosario lo ayuda conocer el producto y a comprender la terminología que, generalmente, se utiliza para impresoras y que se menciona en el manual del usuario.

#### ADF

El alimentador automático de documentos (ADF) es un mecanismo que alimenta automáticamente una hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar determinada cantidad del papel al mismo tiempo.

# **AppleTalk**

AppleTalk es un paquete de protocolos para el propietario, desarrollado por Apple, Inc para redes de equipos. Estaba incluido en el Macintosh original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

## **Archivo PRN**

Interfaz para un controlador de dispositivo. Permite al software interactuar con el controlador del dispositivo utilizando llamadas estándar de entrada y de salida al sistema, lo que simplifica muchas tareas.

# **BMP**

Formato de imagen de mapas de bits utilizado internamente por el subsistema de imágenes de Microsoft Windows (GDI), y generalmente utilizado como un formato de archivo de imagen simple en esa plataforma.

#### BOOTP

Bootstrap Protocol (Protocolo de inicio). Protocolo de red utilizado por un cliente de red para obtener su dirección IP automáticamente. Esto suele realizarse durante el proceso de inicio de los equipos o de los sistemas operativos que se ejecutan en ellos. Los servidores BOOTP asignan la dirección IP a partir de un grupo de direcciones a cada cliente. BOOTP permite que los equipos que funcionan como "estaciones de trabajo sin disco" obtengan direcciones IP antes de cargar un sistema operativo avanzado.

# Cartucho de tóner

Recipiente que se encuentra dentro de un dispositivo, como una impresora, que contiene tóner. El tóner es un polvo que se utiliza en las impresoras láser y fotocopiadoras, que forma el texto y las imágenes en el papel impreso. El tóner se derrite con el calor del fusor, lo que hace que se adhiera a las fibras del papel.

### CCD

El dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) es un hardware que activa el trabajo de digitalización. El mecanismo de seguridad del CCD también se utiliza para sujetar el módulo CCD y evitar daños cuando se desplaza el dispositivo.

# Ciclo de servicio

Cantidad de páginas por mes que no afectan el rendimiento de la impresora. En general, la impresora tiene un límite de vida útil de cierta cantidad de páginas por año. La vida útil significa la capacidad promedio de impresiones, por lo general, en el período de garantía. Por ejemplo, si el ciclo de servicio es de 48.000 páginas por mes contando 20 días laborables, el límite de la impresora sería 2.400 páginas al día.

# Cobertura

Término de impresión utilizado para medir el uso de tóner durante la impresión. Por ejemplo, el 5% de cobertura significa que una hoja de tamaño A4 doble cara tiene alrededor del 5% de imagen o texto. Por lo tanto, si el papel o el original tiene imágenes complicadas o mucho texto, la cobertura será mayor y, al mismo tiempo, el uso del tóner será el mismo que la cobertura.

# Controlador de la impresora

Programa utilizado para enviar comandos y transferir datos desde el equipo a la impresora.

### CSV

Valor separado por coma (CSV), un tipo de formato de archivo, utilizado para intercambiar datos entre las diferentes aplicaciones. El formato de archivo, como se utiliza en Microsoft Excel, se a convertido en un seudo estándar de toda la industria, hasta entre las plataformas que no son de Microsoft.

# **DADF**

El alimentador automático dúplex de documentos (DADF) es un mecanismo que alimenta y da vuelta automáticamente un hoja de papel original para que el dispositivo pueda digitalizar ambos lados de la hoja al mismo tiempo.

# **DHCP**

Un Protocolo de configuración de host dinámico (DHCP) es un protocolo de red de cliente-servidor. Un servidor DHCP ofrece parámetros de configuración específicos para el host del cliente DHCP, que por lo general solicita información necesaria para que dicho host pueda participar en una red IP. Un DHCP también proporciona un mecanismo para asignar direcciones IP a los hosts de los clientes.

# DIMM

Módulo de memoria dual en línea (DIMM), una pequeña placa de circuito que contiene la memoria. Los módulos DIMM almacenan todos los datos del dispositivo, como los datos de impresión o los datos de los faxes recibidos.

# **Dirección MAC**

La dirección de control de acceso al medio (MAC) es un identificador único asociado con un adaptador de red. La dirección MAC es un identificador único de 48 bits que generalmente está formada por 12 caracteres hexadecimales agrupados en pares (por ejemplo, 00-00-0c-34-11-4e). Esta dirección, en general, está codificada por su fabricante en una tarjeta de interfaz de red (NIC), y se utiliza como asistente para los routers que intentan ubicar dispositivos en redes grandes.

# Disco duro

La unidad de disco duro (HDD), generalmente denominada unidad dura o disco duro, es un dispositivo de almacenamiento no volátil que almacena datos codificados digitalmente en bandejas de rápida rotación con superficies magnéticas.

### DNS

El servidor de nombres de dominio (DNS) es un sistema que almacena la información asociada con los nombres de dominio en una base de datos distribuida en redes, como Internet.

# **DRPD**

Detección de patrón de timbre distintivo. La prestación de distinción de patrón de timbre es un servicio proporcionado por algunas empresas de telefonía que permite utilizar una única línea telefónica para responder a varias llamadas.

# **ECM**

El modo de corrección de errores (ECM) es un modo de transmisión opcional que forma parte de los módems de fax o los dispositivos de fax de clase 1. Detecta y corrige automáticamente los errores del proceso de transmisión del fax que, a veces, provocan los ruidos de las líneas telefónicas.

### **Emulación**

La emulación es una técnica de un dispositivo que obtiene los mismos resultados que otro.

Un emulador duplica las funciones de un sistema con un sistema diferente, para que el segundo sistema actúe de la misma manera que el primero. La emulación de concentra en la reproducción exacta del comportamiento externo, lo opuesto a la simulación, que tiene que ver con un modelo abstracto del sistema al que se está simulando y que, generalmente, considera el estado interno.

# Escala de grises

Tonalidades de grises que representan las porciones de luz y oscuridad de una imagen cuando las imágenes en color se convierten a escala de grises. Los colores se representan mediante varias tonalidades de grises.

# **Ethernet**

Ethernet es una tecnología para redes de equipos basado en tramas para redes de área local (LAN). Indica el cableado y la señalización de la capa física, y los protocolos y formatos de tramas para el control de acceso a los soportes (MAC)/capa de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet está normalizado, en su mayoría, como IEEE 802.3. Se ha convertido en la tecnología LAN más utilizada durante la década de 1990 hasta la actualidad.

# **EtherTalk**

Conjunto de protocolos desarrollados por Apple Computer para las redes de equipos. Estaba incluido en el Macintosh original (1984) y ahora, está desaprobado por Apple para fomentar las redes TCP/IP.

# FDI

La interfaz de dispositivo de terceros (FDI) es una tarjeta que se instala dentro del dispositivo para habilitar dispositivos de terceros, como dispositivos para monedas o lectores de tarjetas. Estos aparatos se utilizan para habilitar los servicios de impresión pagos.

#### FTP

Un protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo que se utiliza, en general, para intercambiar archivos en cualquier red que sea compatible con el protocolo TCP/IP (como, por ejemplo, Internet o una intranet).

# Gráfico N.º 1 de ITU-T

Gráfico de prueba estandarizada, publicada por ITU-T para transmitir documentos facsímiles.

### IEEE

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) es una asociación profesional internacional, sin fines de lucro, dedicada al avance de la tecnología relacionado con la electricidad.

# **IEEE 1284**

El estándar del puerto paralelo 1284 fue desarrollado por el IEEE. El término "1284-B" hace referencia a un tipo específico de conector para el extremo del cable paralelo que se sujeta a la periferia (por ejemplo, una impresora).

# Impresión dúplex

Se trata de un mecanismo por el que la hoja de papel se gira automáticamente para que el dispositivo pueda imprimir (o digitalizar) en ambas caras del papel. Una impresora equipada con una unidad Duplex puede imprimir ambas caras del papel.

# Impresoras matricial de punto

Una impresora matricial de punto hace referencia al tipo de impresora con un cabezal de impresión que avanza y retrocede en la página e imprime por impacto, golpeando una cinta de tela con tinta contra el papel, como si fuera una máquina de escribir.

### Indicador

El diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que indica el estado de un dispositivo.

# Intercalado

El intercalado es un proceso a través del que se imprimen trabajos de copias múltiples en juegos. Cuando se selecciona la opción de intercalar, el dispositivo imprime un juego entero antes de imprimir copias adicionales.

#### Intranet

Es una red privada que utiliza protocolos de Internet, conectividad de red y posiblemente el sistema público de telecomunicaciones para compartir con seguridad parte de la información de una empresa o las operaciones con sus empleados. En ocasiones el término sólo hace referencia al servicio más visible, el sitio web interno.

#### IPM

Las imágenes por minuto (IPM) son una manera de medir la velocidad de una impresora. Un índice de IPM indica la cantidad de hojas que una impresora puede imprimir de un solo lado del papel, en un minuto.

#### IPP

El protocolo de impresión de Internet (IPP) define un protocolo estándar para imprimir, así como también, para administrar trabajos de impresión, tamaño del material, resolución, etc. El IPP se puede utilizar a nivel local o en Internet para cientos de impresoras y, además, admite control de acceso, autenticación y codificación, lo que lo hace una solución más segura y más capaz para imprimir que las versiones más antiguas.

### IPX/SPX

IPX/SPX significa intercambio de paquetes en Internet/Intercambio de paquetes secuenciados Es un protocolo de red utilizado por los sistemas operativos de Novell NetWare. IPX y SPX proporcionan servicios de conexión similar a TCP/IP; el protocolo IPX es similar al IP y el SPX es similar al TCP. IPX/SPX fue diseñado, en principio, para las redes de área local (LAN), y es un protocolo muy eficiente para este propósito (generalmente, su rendimiento supera el de el TCP/IP en una LAN).

#### ISC

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es un cuerpo que establece estándares internacionales, compuesto por representantes de los cuerpos nacionales de estándares. Produce los estándares internacionales de la industria y el comercio.

#### ITU-T

La Unión Internacional de Telecomunicaciones es una organización internacional establecida para estandarizar y regular la radio y las telecomunicaciones internacionales. Sus tareas principales incluyen la estandarización, la asignación del espectro de radio y la organización de la interconexión entre países para permitir que se realicen llamadas telefónicas internacionales. La A -T de ITU-T indica telecomunicación.

# **JBIG**

El grupo de expertos en imágenes de dos niveles (JBIG) es un estándar de compresión de imágenes, sin perder la precisión ni la calidad, que fue diseñada para comprimir imágenes binarias, especialmente para faxes, pero que también se puede utilizar para otras imágenes.

### **JPEG**

El grupo de expertos de fotografía (JPEG) es un método estándar más común de compresión con pérdida para imágenes fotográficas. Es el formato utilizado para almacenar y transmitir fotografías en Internet.

# **LDAP**

El protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) es un protocolo de red para consultar y modificar servicios de directorio que se ejecutan sobre TCP/IP.

# Marcas de agua

Una marca de agua es una imagen o un diseño reconocible en papel, que aparece más clara cuando se la ve con la luz transmitida. Las marcas de agua se incorporaron por primera vez en Bologna, Italia, en 1282; las han utilizado los fabricantes de papel para identificar sus productos y también se han utilizado en estampillas de papel, en monedas y en otros documentos del gobierno para evitar las falsificaciones.

### Máscara subred

La máscara subred se utiliza, junto con la dirección de red, para determina qué parte de la dirección es la dirección de red y qué parte es la dirección de host.

# Material de impresión

El material, como papel, sobres, etiquetas y transparencias, que pueden usarse en una impresora, un escáner, un fax o una copiadora.

# **Medios tonos**

Tipo de imagen que simula la escala de grises al variar el número de puntos. Las áreas de mucho color consisten en un gran número de puntos, mientras que las áreas más claras consisten en un número menor de puntos.

#### MFP

El dispositivo multifunción (MFP) es un dispositivo para la oficina que incluye las siguientes funciones en un cuerpo físico, para tener una impresora, una copiadora, un fax, un escáner, etc.

### MH

La Huffman modificada (MH) es un método de compresión para disminuir la cantidad de datos que necesitan transmitirse entre los dispositivos de fax, para transferir la imagen recomendada por ITU-T T.4. La MH es un esquema de codificación de un largo de rampa optimizado para comprimir eficientemente el espacio blanco. Como la mayoría de los faxes consisten en espacio blanco, en su mayoría, esto minimiza el tiempo de transmisión de la mayoría de los faxes.

#### **MMR**

La lectura modificada modificada (MMR) es un método de compresión recomendada por ITU-T T.6.

# Módem

Dispositivo que modula una señal de portadora para codificar información digital y también detecta dicha señal de portadora para decodificar la información transmitida.

# MR

La lectura modificada (MR) es un método de compresión recomendado por ITU-T T.4. La MR codifica la primera línea digitalizada con MH. La siguiente línea se compara con la primera, se determinan las diferencias y luego las diferencias se codifican y se transmiten.

### **NetWare**

Sistema operativo de red desarrollado por Novell, Inc. Inicialmente, funcionaba como un dispositivo multifunción cooperativo para ejecutar varios servicios en un equipo, y los protocolos de red se basaban en la prototípica pila Xerox XNS. En la actualidad, NetWare es compatible con TCP/IP, así como también, con IPX/SPX.

### OPC

El fotoconductor orgánico (OPC) es un mecanismo que realiza una imagen virtual para la impresión con un rayo láser que emite la impresora láser. En general, es de color gris o verde y con forma de cilindro.

Una unidad expuesta del tambor se desgasta lentamente con el uso de la impresora, y debe reemplazarse, ya que se raya con el polvo del papel

# **Originales**

El primer ejemplo de algo, tal como un documento, una fotografía o un texto, etc., que se copia, reproduce o se trasfiere para producir otros, pero que no se copia en sí ni deriva de otra cosa.

# OS

La interconexión de sistemas abiertos (OSI) es un modelo desarrollado por la ISO para las comunicaciones. La OSI ofrece un enfoque estándar, modular para el diseño de redes que divide el juego de funciones complejas requeridas en capas controlables, independientes y funcionales. Las capas son, desde arriba hacia abajo, la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red, el enlace de datos y la capa física.

### Panel de control

El panel de control es un área plana, generalmente vertical, donde se muestran los instrumentos de control o supervisión. En general, están ubicados en la parte frontal del dispositivo.

# **PABX**

Una central telefónica privada (PABX) es un sistema de interruptor automático de teléfono dentro de una empresa privada.

### **PCL**

El lenguaje de comandos de impresora (PCL) es un lenguaje de descripción de página (PDL) desarrollado por HP como un protocolo de impresión y se ha convertido en un estándar de la industria. Originalmente desarrollado para las primeras impresoras de tinta, el PCL se ha distribuido en varios niveles para impresoras termales, matricial y de páginas.

### **PDF**

Formato de documento portátil (PDF). Formato de archivo desarrollado por Adobe Systems para representar documentos de dos dimensiones en un formato independiente en cuanto al dispositivo y a la resolución.

# **PostScript**

PostScript (PS) es un lenguaje de descripción de páginas y de programación que se utiliza principalmente en el sector electrónico y de autoedición, y que se ejecuta en un intérprete para generar una imagen.

# **PPM**

Las páginas por minuto (PPM) es un método de medida para determinar cuán rápido funciona una impresora, es decir, cuántas páginas puede producir una impresora por minuto.

# **PPP**

Los puntos por pulgada (PPP) son una medida de resolución que se utiliza para digitalizar e imprimir. En general, cuanta más cantidad de PPP, se obtendrá como resultado una imagen de mayor resolución, con detalles más visibles, y un archivo más grande.

### Profundidad de BIT

Término para imágenes de PC que indica la cantidad de bits utilizados para representar el color de un solo píxel en una imagen de mapas de bits. Cuando mayor sea la profundidad del color, más amplio será la gama de colores diferentes. A medida que aumenta la cantidad de bits, la cantidad de colores posibles se vuelve desmesurada para un mapa de color. El color de 1 bit suele denominarse monocromático o blanco y negro.

# **Protocolo**

Convención o estándar que controla o permite la conexión, comunicación y transferencia de datos entre dos puntos finales informáticos.

## PS

Consulte PostScript.

# **PSTN**

La red pública de telefonía conmutada (PSTN) es la red de las redes públicas de telefonía conmutada mundiales que, en establecimientos industriales, se dirige generalmente a través de una centralita.

# Puerta de enlace

Conexión entre las redes de equipos o entre una red de equipos y una línea telefónica. Su uso es muy popular, puesto que es el equipo o la red los que otorgan acceso a otro equipo u otra red.

### Resolución

Nitidez de una imagen, medida en puntos por pulgada (PPP). Cuanto más ppp, mayor es la resolución.

# **SMB**

El bloqueo de mensaje de servidor (SMB) es un protocolo de red que aplica, principalmente, a archivos compartidos, impresoras, puertos de serie y comunicaciones variadas entre los nodos de una red. Además, proporciona un mecanismo de comunicación de proceso interno autenticado.

### Servidor

El protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) es un estándar para las transmisiones de correo electrónico a través de Internet. El SMTP es un protocolo relativamente simple, de texto, en el que se especifican uno o más destinatarios de un mensaje y luego se transfiere el texto del mensaje. Es un protocolo de cliente-servidor, en el que el cliente transmite un mensaje de correo electrónico al servidor.

# TCP/IP

Protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de Internet (IP): conjunto de protocolos que implementan la pila de protocolos en la que se ejecutan Internet y la mayoría de las redes comerciales.

# **TCR**

El informe de confirmación de transmisión (TCR) proporciona detalles de cada transmisión, como por ejemplo, el estado de un trabajo, el resultado de la transmisión y la cantidad de páginas enviadas. Este informe se puede configurar para imprimirlo después de cada trabajo o solamente después de las transmisiones fallidas.

#### TIFF

El formato de fichero de imagen con etiquetas (TIFF) es un formato de imagen de mapas de bits, de resolución variable. El TIFF describe los datos de la imagen que generalmente provienen de los escáners. Las imágenes TIFF tienen etiquetas, palabras claves que definen las características de la imagen que se incluye en el archivo. Este formato flexible y que no depende de ninguna plataforma se puede utilizar para fotografías que han sido realizadas a través de varias aplicaciones de procesamiento de imágenes.

### **TWAIN**

Estándar de la industria de los escáners y los softwares. Con un escáner compatible con TWAIN y un programa compatible con TWAIN, se puede iniciar la digitalización desde dentro del programa y se puede capturar una imagen API para los sistemas operativos de Microsoft Windows y Apple Macintosh.

# **UNC Path**

La convención de nomenclatura universal (UNC) es una manera estándar de acceder a los archivos compartidos en red, en Window NT y otros productos de Microsoft. El formato de una ruta UNC es el siguiente: \\<nombre del servidor>\<nombre para compartir>\<directorio adicional>

# Unidad de fusión

Parte de la impresora láser que fusiona el tóner sobre el material de impresión. Consiste en un rodillo caliente y un rodillo de respaldo. Una vez que el tóner se transfirió al papel, la unidad de fusión aplica calor y presión para asegurar que el tóner quede en el papel en forma permanente. Por ello, el papel sale caliente de la impresora láser.

# **URL**

El localizador uniforme de recursos (URL) es la dirección global de documentos y recursos en Internet. La primera parte de la dirección indica qué protocolo usar; la segunda parte especifica la dirección IP o el nombre de dominio donde se ubica el recurso.

#### USB

El bus de serie universal (USB) es un estándar desarrollado por USB Implementers Forum, Inc., para conectar equipos y dispositivos. A diferencia del puerto paralelo, el puerto USB está diseñado para conectar, al mismo tiempo, un puerto USB de un equipo a múltiples dispositivos.

# Valores predeterminados

Valor o configuración que se establece a partir del momento que se extrae la impresora de la caja, que se la inicia o que se la reinicia.

### **WIA**

La estructura de la imagen de Windows (WIA) es una estructura de imagen que se incorporó originalmente en Windows Me y Windows XP. Se puede iniciar una digitalización desde dentro de los sistemas operativos, con un escáner compatible con WIA.

# ÍNDICE

A	borrar información del buzón 6.10	configuración del país 10.4
Admin. de consum. 10.3	buzones 6.9	configuración general 10.2
Ahorro de energía 3.5	código buzón 6.9	configuración predeterminada 3.6
Ahorro ener. 1.5, 1.6	crear buzón 6.9	administración de bandejas 10.3
hardware 1.5, 1.6	enviar a buzón remoto 6.10	administración de suministros 10.3
usar modo de ahorro de energía 3.5, 10.3	imprimir buzón 6.10	ahorro de energía 10.3
Apiladora 1.2, 13.1	n.º buzón 6.9	ajuste de altitud 10.3
agenda	sondeo 6.8	cambiar configuración
fax 6.6	bandeja	predeterminada 3.6
lista de números de fax de SyncThru Web	ajuste de ancho y de longitud 4.8	cargar papel 3.6
Service 6.7	bandeja opcional 1.3	configurar bandeja 3.6
ajuste de altitud 10.3	bandeja 1 1.3	configurar encabezado de fax 6.2
atasco	bandeja multiusos 1.3	idioma 10.3
consejos para evitar atascos de	bandeja opcional 1.2, 1.3, 13.1	medidas 10.2
papel 12.10	borrar fondo	opciones de salida 10.3
eliminar original de cristal del	copia 5.8	prueba de equipo 10.3
escáner 12.2	digitalización 7.9, 9.4	sonido 10.3
eliminar original de DADF 12.1	fax 6.6	tiempo de espera del sistema 10.2
eliminar papel de apiladora (unidad de	borrar perforaciones 5.7	configurar
acabado) 12.9		conf. admin. 1.9
eliminar papel de área de salida 12.8		contenedor de tóner residual
eliminar papel de bandeja multiusos 12.7	C	sustituir 11.7
eliminar papel de bandeja opcional 12.4,	CD del software de la impresora 2.1	contestador automático/fax 6.4
12.5	Configurar 1.8, 10.1	controlador
eliminar papel de bandeja 1 12.3	estado del equipo 10.2	funciones 2.2
eliminar papel de unidad de impresión	Copia duplicado 5.6	instalación 3.3
dúplex 12.8	Copia ID 5.4	copia
autenticación	Copia libro 5.6	borrar bordes 5.7
configuración 3.5, 10.2	Copia N-up 5.5	borrar fondo 5.8
cuentas de red 10.6	calidad	copia dúplex 5.3
imprimir informe 10.2, 10.8	digitalización 7.10, 9.5	cubiertas 5.7
autocentrar 5.8	solución de problemas de	desplazar márgenes 5.8
autocentrar 5.0	impresión 12.18	fecha y hora 10.4
	•	número de página 10.4
D	cartucho de grapas pedido  1.2, 13.1	póster 5.5
В	•	realización de folletos 5.6
Bloqueo de CCD 1.3	sustitución 14.2	reducir/ampliar 5.3
Borrar 1.5	cartucho de tóner 1.3	sello ID 10.4
Borrar todo 1.5	comprobar documentos almacenados 11.2	solución de problemas de copia 12.2
Buzón	configuración de copia 10.4	transparencias 5.7
almacenar originales 6.9	configuración de fax 10.4	copiar

copia 5.2	E	into. equipo 10.1
tamaño del original 5.2	Estado de tarea 1.9	Informe 10.8
código remoto 10.4	Estado del equipo 1.8	Iniciar 1.5
cubierta frontal 1.3	Estado del trabajo 1.5	Interrumpir 1.5
cubierta lateral 1.3	envío de fax	idioma 3.5
	configurar encabezado de fax 6.2	impresión 8.1
	enviar fax 6.2	memoria USB 9.6
D	enviar fax manualmente 6.3	solución de problemas 12.16
DADF	enviar fax mandalmente 0.3 enviar fax prioritario 6.4	imprimir/informe
	·	configuración de red 10.8
bandeja de entrada 1.3	envío diferido 6.3	confirmación de Digitalizar a servidor 10.9
bandeja de salida 1.3	envío dúplex 6.2	desde sitio web 11.9
cubierta 1.3	reenvío automático 6.3	información de consumibles 10.8
guías de ancho 1.3	volver a marcar el último número 6.3	informe de configuración 10.9
Digitalizar a correo electrónico 7.4	especificaciones 15.1	informe de confirmación de correo
confirmación 10.9		electrónico 10.9
Digitalizar a servidor 7.7	_	informe de digitalización 11.1
confirmación 10.9	F	informe de fax 10.9, 11.1
desplazar márgenes 5.8	FDI	informe de registros de autenticación de
digitalización	autenticación 10.6	red 10.8
activar kit opcional de digitalización 10.7	conector 1.4	informe de trabajos programados 10.8
borrar fondo 7.9, 9.4	FDI (interfaz de dispositivo de terceros)	informe de uso de páginas 10.8
calidad 7.10, 9.5	pedido 1.2, 13.2	informe del sistema 11.1
enviar mediante correo electrónico 7.4	FTP 7.7	informes de cuentas 10.8
enviar mediante el Gestor de Escaneado	fax	lista de fuentes PCL 10.8
por Red 7.6	activar kit opcional de fax 10.7, 14.3	lista de fuentes PS3 10.8
enviar mediante FTP 7.7	agenda 6.6	indicador LED
enviar mediante SMB 7.7	borrar fondo 6.6	estado 1.7
formato de archivo 7.10, 9.5	dúplex 6.5	intercalar 5.4
imprimir informe de correo	imprimir informe de fax 11.1	intercalar 5.4
electrónico 11.1	modo de color 6.6	
memoria flash USB 9.2	oscuridad 6.6	
modo de color 7.9, 9.4	resolución 6.6	J
oscuridad 7.9, 9.4	solución de problemas de fax 12.22	JPEG 7.10, 9.5
resolución 7.8, 9.3		
solución de problemas de	tipo de original 6.6	
digitalización 12.21	fecha y hora 3.5, 10.2	K
tamaño del original 7.9, 9.4	imprimir fecha y hora en copias 10.2, 10.4	
tipo de original 7.9, 9.4	formato de archivo digitalizado 7.10, 9.5	kit opcional de fax
digitalización en grises 7.9, 9.4		activar función opcional después de
digitalización en monocromo 7.9, 9.4		instalación del kit 14.3
dirección de correo electrónico	G	pedido 1.2, 13.1
almacenamiento 7.5	Grupo	
escribir direcciones en campo de	números de fax por grupo 6.7	
introducción 7.6		L
global 7.5		Linux
grupo 7.5	1 T	problemas 12.24
individual 7.5	ID 1 4 3 40 4	requisitos 2.3
documentos almacenados 11.2	ID de terminal 10.4	limpieza
dúplex	Indicador LED 1.5	parte externa 11.2
copia 5.3	ahorro ener. 1.6	parte interna 11.2
digitalización 7.8, 9.3	interrumpir 1.7	unidad de digitalización 11.2
fax 6.5	Individual	aaaa aa a.ganEaalan 111E
iun v.v	direcciones de correo electrónico para	
	digitalizar 7.5	
	número de fay individual 6.7	

M	PostScript	S
Macintosh	funciones del controlador 2.2	SMB 7.7
	problemas 12.23	SyncThru Web Service 11.9
problemas 12.26	panel de control 1.3, 1.5	<del>-</del>
Marc. manual 1.5	pantalla 1.5	configuración de fax 6.7
enviar fax 6.3	pantalla táctil	configuración de SMB/FTP 7.7
hardware 1.5	solución de problemas 12.15	dirección de correo electrónico 7.4
mantenimiento 11.1	papel	sello ID en copias 10.4
cartucho de tóner 11.3	ajuste del tamaño de papel de la	servicio opcional 10.7
piezas de mantenimiento 11.8	bandeja 4.10	software suministrado 2.1
material de impresión	cambio de tamaño 4.8	solución de problemas 12.1
directrices 4.4	carga en bandeja multiusos 4.9	sondeo
especificaciones 4.3	carga en bandeja opcional 4.8	almacenar originales para sondeo 6.8
selección del material de impresión 4.2	carga en bandeja 1 4.8	eliminar documento de sondeo 6.8
tamaños de material 4.4	eliminar atasco 12.3	imprimir documento de sondeo 6.8
memoria DIMM	problemas en la alimentación del	sondeo a fax remoto 6.8
instalación 14.1	papel 12.15	sondeo desde buzón remoto 6.8
memoria flash USB	pedido de suministros 13.1	sonido 10.3
digitalización 9.2	problemas	soporte 1.2, 1.3, 13.1
impresión 9.6	·	suministros
mensaje de error 12.10	alimentador de papel 12.15	administración 10.3
mensaje de la pantalla 12.10	calidad de impresión 12.18	comprobar duración de suministros 11.
modo de ahorro de energía 3.5	copia 12.21	duración esperada de la unidad de
modo de color	digitalización 12.21	imagen 10.3, 11.5
digitalización 7.9, 9.4	digitalización por red 12.22	duración esperada del cartucho de
fax 6.6	fax 12.22	tóner 10.3, 11.3
modo de corrección de errores 10.4	impresión 12.16	explorar duración de suministros 10.2
	Linux 12.24	pedido de suministros 13.1
	Macintosh 12.26	sustitución
N	mensaje de la pantalla 12.10	contenedor de tóner residual 11.7
	PostScript 12.23	sustitución de componentes
notificación	pantalla táctil 12.15	cartucho de tóner 11.4
recibir fax en buzón 6.9	Windows 12.23	unidad de imagen 11.5
notificación de nuevo tóner requerido 11.2		sustitución de grapadora 14.2
numeración de páginas en copias 10.4		9. aparta - 1
número de marcación rápida 6.7	R	
número de serie 11.1	Rellam/Pausa 1.5	Т
	Resolución	
	digitalización 7.8, 9.3	TIFF 7.10, 9.5
0	fax 6.6	Tiempo de espera del sistema 3.5
OCR 7.10, 9.5	recepción de fax	tamaño del original
opciones de salida 10.3	cambiar modo de recepción 6.4	copia 5.2
originales 4.1	en contestador automático/fax 6.4	digitalización 7.9, 9.4
cargar en DADF 4.1	en memoria 6.5	teclado 3.7
colocar en cristal del escáner 4.1	recepción dúplex 6.5	teléfono 6.4
eliminar atasco 12.1	recepción segura 6.5	teléfono auxiliar 6.5
oscuridad	teléfono auxiliar 6.5	tipo de original
copia 5.4	red	copia 5.4
digitalización 7.9, 9.4	configuración 3.1, 10.5	digitalización 7.9, 9.4
fax 6.6	puerto 1.4	fax 6.6
	requisitos 3.2	toma LINE 1.4
	registro de servicio técnico 10.2	
P	region de servicio tecinico 10.2	

Parar 1.5

# U

USB
puerto 1.4
unidad de acabado (apiladora y grapadora)
atasco de papel 12.9
conexión 1.4
pedido 1.2, 13.1

# W

Windows problemas 12.23 requisitos 2.2

# Impresora Samsung Sección de software

### SECCIÓN DE SOFTWARE

# **CONTENIDOS**

Capítulo 1: INSTALACION DEL SOFTWARE DE IMPRESION EN WINDOWS	
Instalación del software de impresión	
Instalación del software para impresiones locales	Ę
Instalación del software para impresión en red	8
Reinstalación del software de impresión	11
Eliminación del software de impresión	12
Instalación del controlador de impresora mono	12
Capítulo 2: IMPRESIÓN BÁSICA	
Impresión de un documento	13
Impresión de un archivo (PRN)	13
Configuración de la impresora	14
Ficha Diseño	14
Ficha Papel	15
Ficha Gráficos	16
Ficha Opciones adicionales	16
Ficha Información	17
Ficha Impresora	17
Uso de una configuración favorita	
Uso de la ayuda	18
Capítulo 3: IMPRESIÓN AVANZADA	
Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel (Impresión de varias páginas en una cara)	19
Impresión de pósters	20
Impresión de folletos	20
Impresión por las dos caras del papel	2′

Impresión de un documento en formato reducido o aumentado	21
Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado	21
Uso de marcas de agua	22
Uso de una marca de agua existente	22
Creación de una marca de agua	22
Modificación de una marca de agua	22
Eliminación de una marca de agua	22
Uso de superposiciones	23
¿Qué es una superposición?	23
Creación de una nueva superposición de páginas	23
Uso de la superposición de páginas	23
Eliminación de una superposición de páginas	23
Capítulo 4: CÓMO UTILIZAR EL CONTROLADOR POSTSCRIPT EN WINDO	ows
Configuración de la impresora	24
Opciones avanzadas	24
Uso de la ayuda	24
Capítulo 5: USO DE LA UTILIDAD DE IMPRESIÓN DIRECTA	
Descripción general de la Utilidad de impresión directa	25
Impresión	25
Desde la ventana Impresión directa	25
Uso del acceso directo	25
Uso del menú contextual	25
Capítulo 6: CÓMO COMPARTIR LA IMPRESORA LOCALMENTE	
Configuración del equipo anfitrión	26
Configuración del equipo cliente	26

### Capítulo 7: DIGITALIZACIÓN

Digitalización c	con Samsung SmarThru Office	27
Utilizar Sam	msung SmarThru Office	27
Desinstalar	r Samsung SmarThru Office	29
Uso del arcl	chivo de ayuda en pantalla	29
Proceso de dig	gitalización con software compatible con TWAIN	29
Digitalización c	con el controlador WIA	29
	(P	
Windows Vi	/ista	29
Capítulo 8: <b>USO DEL</b>	PANEL INTELIGENTE SMART PANEL	
Descripción de	e Smart Panel	30
Cómo abrir la C	Guía de solución de problemas	31
Cambio de la c	configuración del programa Smart Panel	31
-	A IMPRESORA EN LINUX	
	Unified Linux Driver	
	de Unified Linux Driver	
	ción de Unified Linux Driver	
	d Driver Configurator	
	nified Driver Configurator	
	onfiguration	
	Configuration	
·	iguration	
Configuración o	de las propiedades de la impresora	36
·	un documento	
·	desde las aplicaciones	
Impresión d	de archivos	37
•	de documentos	
Uso de Ima	age Manager	

### Capítulo 10: USO DE LA IMPRESORA CON UNA COMPUTADORA MACINTOSH

Instalación del software para Macintosh	40
Desinstalación del controlador de la impresora	40
Instalación de la impresora	
Para una computadora Macintosh conectada a una red	41
Para un ordenador Macintosh conectado mediante USB	41
Impresión	42
Impresión de un documento	
Cambio de las configuraciones de la impresora	42
Impresión de varias páginas en una sola hoja	44
Impresión dúplex	44
Digitalización	45
Digitalización con USB	45
Digitalización con la red	45

# Instalación del software de impresión en Windows

Este capítulo incluye:

- Instalación del software de impresión
- Reinstalación del software de impresión
- Eliminación del software de impresión
- Instalación del controlador de impresora mono

### Instalación del software de impresión

Puede instalar el software de la impresora para impresiones locales o en red. Para instalar el software de la impresora en el equipo, realice el procedimiento de instalación adecuado según la impresora en uso.

Un controlador de impresora es un software que permite al equipo comunicarse con la impresora. El procedimiento para instalar controladores puede diferir según el sistema operativo que utilice.

Todas las aplicaciones deben estar cerradas en la PC antes de comenzar la instalación.

### Instalación del software para impresiones locales

Una impresora local es una impresora conectada al equipo con un cable que viene con la impresora, por ejemplo, un cable USB o un cable paralelo. Si la impresora está conectada a una red, omita este paso y vaya a la sección "Instalación del software para impresión en red" en la página 8.

Puede instalar el software de la impresora utilizando el método típico o personalizado.

**NOTA**: Si la ventana "Asistente de nuevo hardware" aparece durante el procedimiento de instalación, haga clic en **x** en la esquina superior derecha del cuadro para cerrar la ventana o haga clic en **Cancelar**.

### Instalación típica

Ésta es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones de impresión.

- 1 Asegúrese de que la impresora esté conectada a la computadora y que esté encendida.
- Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
  El CD-ROM se ejecutará automáticamente y aparecerá en la pantalla la ventana de instalación.
  - Si no aparece la ventana de instalación, haga clic en **Inicio** y luego en **Ejecutar**. Escriba **X:\Setup.exe**, reemplazando "**X**" con la letra de la unidad, y haga clic en **Aceptar**.
  - Si utiliza Windows Vista, haga clic en Inicio  $\rightarrow$  Todos Ios programas  $\rightarrow$  Accesorios  $\rightarrow$  Ejecutar y escriba X:\Setup.exe.

Si aparece la ventana **Reproducción automática** en Windows Vista, haga clic en **Ejecutar Setup.exe** en el campo **Instalar o ejecutar programa** y después en **Continuar** en la ventana **Control de cuentas de usuario**.

3 Haga clic en Siguiente.



- Si es necesario, seleccione un idioma de la lista desplegable.
- 4 Seleccione Instalación típica para una impresora local. Haga clic en Siguiente.



**Nota**: Si la impresora no está conectada al equipo, se abrirá la siguiente ventana:



- · Una vez conectada la impresora, haga clic en Siguiente.
- Si no desea conectar la impresora en este momento, haga clic en Siguiente y en No en la siguiente pantalla. Comenzará la instalación pero la página de prueba no se imprimirá al final de la instalación.
- La ventana de instalación que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora y la interfaz en uso.
- Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba. Si desea imprimir una página de prueba, marque esta casilla y haga clic en Siguiente. De lo contrario, haga clic en Siguiente y vaya al paso 7.
- Si la página de prueba se imprime correctamente, haga clic en Sí. En caso contrario, haga clic en No para volver a imprimirla.
- 7 Para registrarse como usuario de Impresoras Samsung y recibir información de Samsung, marque esta casilla y haga clic en Finalizar. Accederá al sitio web de Samsung.

Si no desea registrarse, haga clic en Finalizar.



**NOTA**: Si el controlador de la impresora no funciona correctamente, después de que haya completado la configuración, vuelva a instalarlo. Consulte la sección "Reinstalación del software de impresión" en la página 11.

### Instalación personalizada

Puede seleccionar componentes individuales para instalarlos.


- 1 Asegúrese de que la impresora esté conectada al equipo y de que esté encendida.
- Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
  El CD-ROM se ejecutará automáticamente y aparecerá en la pantalla la ventana de instalación.
  - Si no aparece la ventana de instalación, haga clic en **Inicio** y luego en **Ejecutar**. Escriba **X:\Setup.exe**, reemplazando "**X**" con la letra de la unidad, y haga clic en **Aceptar**.
  - Si utiliza Windows Vista, haga clic en Inicio  $\rightarrow$  Todos Ios programas  $\rightarrow$  Accesorios  $\rightarrow$  Ejecutar y escriba X:\Setup.exe.
  - Si aparece la ventana **Reproducción automática** en Windows Vista, haga clic en **Ejecutar Setup.exe** en el campo **Instalar o ejecutar programa** y después en **Continuar** en la ventana **Control de cuentas de usuario**.
- 3 Haga clic en Siguiente.



- Si es necesario, seleccione un idioma de la lista desplegable.
- 4 Seleccione Instalación personalizada. Haga clic en Siguiente.



5 Seleccione la impresora y haga clic en Siguiente.

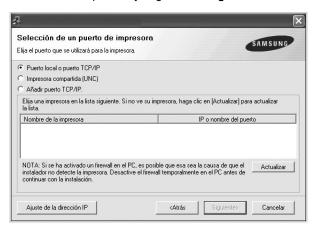

**Nota**: Si la impresora no está conectada a la computadora, se abrirá la siguiente ventana:



- · Una vez conectada la impresora, haga clic en Siguiente.
- Si no desea conectar la impresora en este momento, haga clic en Siguiente y en No en la pantalla siguiente. Comenzará la instalación pero la página de prueba no se imprimirá al final de la instalación.
- La ventana de instalación que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora y la interfaz en uso.

6 Seleccione los componentes que desea instalar y haga clic en **Siguiente**.



**NOTA**: Si desea cambiar la carpeta de instalación deseada, pulse [**Examinar**].

- 7 Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba. Si desea imprimir una página de prueba, marque esta casilla y haga clic en Siguiente. De lo contrario, haga clic en Siguiente y vaya al paso 9.
- 8 Si la página de prueba se imprime correctamente, haga clic en Sí.
  En caso contrario, haga clic en No para volver a imprimirla.
- 9 Para registrarse como usuario de Impresoras Samsung y recibir información de Samsung, marque esta casilla y haga clic en Finalizar. Accederá al sitio web de Samsung.

Si no desea registrarse, haga clic en Finalizar.



### Instalación del software para impresión en red

Cuando conecte la impresora a la red, primero debe configurar los valores TCP/IP para la impresora. Cuando haya asignado y verificado los valores TCP/IP, ya puede instalar el software en todos los equipos de la red.

Puede instalar el software de la impresora utilizando el método típico o personalizado.

### Instalación típica

Ésta es la opción recomendada para la mayoría de los usuarios. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones de impresión.

- Asegúrese de que la impresora esté conectada a la red y que esté encendida. Si desea obtener más información sobre la conexión a la red. consulte el Manual del usuario suministrado.
- Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
  El CD-ROM se ejecutará automáticamente y aparecerá en la pantalla la ventana de instalación.
  - Si no aparece la ventana de instalación, haga clic en **Inicio** y luego en **Ejecutar**. Escriba **X:\Setup.exe**, reemplazando "**X**" con la letra de la unidad, y haga clic en **Aceptar**.
  - Si utiliza Windows Vista, haga clic en Inicio → Todos Ios programas → Accesorios → Ejecutar y escriba X:\Setup.exe.


Si aparece la ventana **Reproducción automática** en Windows Vista, haga clic en **Ejecutar Setup.exe** en el campo **Instalar o ejecutar programa** y después en **Continuar** en la ventana **Control de cuentas de usuario**.

3 Haga clic en Siguiente.




• Si es necesario, seleccione un idioma de la lista desplegable.

4 Seleccione Instalación típica para una impresora en red. Haga clic en Siguiente.

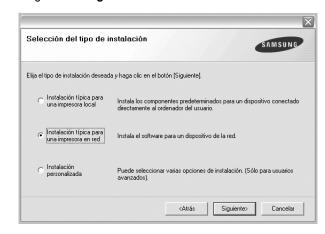

Se muestra la lista de impresoras disponibles en la red. Seleccione la impresora que desea instalar de la lista y haga clic en Siguiente.

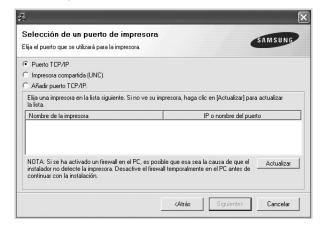

 Si no encuentra la impresora en la lista, haga clic en Actualizar para actualizar la lista o seleccione Añadir puerto TCP/IP para añadir la impresora a la red. Para añadir la impresora a la red, introduzca el nombre del puerto y una dirección IP existente para la impresora.

Para comprobar la dirección IP o la dirección MAC de la impresora, imprima una página de configuración de red.

 Para encontrar una impresora de red compartida (ruta UNC), seleccione Impresora compartida [UNC] e introduzca manualmente el nombre compartido o busque una impresora compartida haciendo clic en el botón Examinar.

**Nota**: Si no puede encontrar su máquina en la red, desactive el firewall y haga clic en **Actualizar**.

Para el sistema operativo Windows, haga clic en **Inicio** → **Panel de control**, inicie el firewall de Windows y desactive esta opción. Para otro sistema operativo, consulte el manual en línea.

6 Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima un página de prueba y que se registre como usuario de Impresoras Samsung para recibir información de Samsung. Si así lo desea, seleccione las casillas correspondientes y haga clic en **Finalizar**.

Si no desea registrarse, haga clic en Finalizar.



**Nota**: Si el controlador de la impresora no funciona correctamente después de que haya completado la configuración, vuelva a instalarlo. Consulte la sección "Reinstalación del software de impresión" en la página 11.

### Instalación personalizada

Puede seleccionar componentes individuales para instalarlos y configurar una dirección IP específica.

- 1 Asegúrese de que la impresora esté conectada a la red y que esté encendida. Si desea obtener más información sobre la conexión a la red, consulte el Manual del usuario suministrado.
- Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
  El CD-ROM se ejecutará automáticamente y aparecerá en la pantalla la ventana de instalación.
  - Si no aparece la ventana de instalación, haga clic en **Inicio** y luego en **Ejecutar**. Escriba **X:\Setup.exe**, reemplazando "**X**" con la letra de la unidad, y haga clic en **Aceptar**.
  - Si utiliza Windows Vista, haga clic en Inicio o Todos Ios programas o Accesorios o Ejecutar y escriba X:\Setup.exe.

Si aparece la ventana **Reproducción automática** en Windows Vista, haga clic en **Ejecutar Setup.exe** en el campo **Instalar o ejecutar programa** y después en **Continuar** en la ventana **Control de cuentas de usuario**.


3 Haga clic en Siguiente.



- Si es necesario, seleccione un idioma de la lista desplegable.
- 4 Seleccione Instalación personalizada. Haga clic en Siguiente.



Se muestra la lista de impresoras disponibles en la red. Seleccione la impresora que desea instalar de la lista y haga clic en Siguiente.

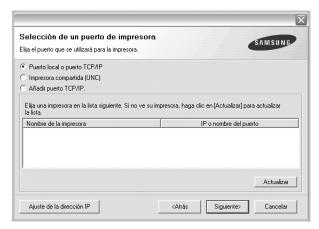

 Si no ve su impresora en la lista, haga clic en Actualizar para actualizar la lista o seleccione Añadir puerto TCP/IP para añadir la impresora a la red. Para añadir la impresora a la red, introduzca el nombre del puerto y una dirección IP existente para la impresora.


Para comprobar la dirección IP o la dirección MAC de la impresora, imprima una página de configuración de red.

 Para encontrar una impresora de red compartida (ruta UNC), seleccione Impresora compartida [UNC] e introduzca manualmente el nombre compartido o busque una impresora compartida haciendo clic en el botón Examinar.

**Nota**: Si no puede encontrar su máquina en la red, desactive el firewall y haga clic en **Actualizar**.


Para el sistema operativo Windows, haga clic en **Inicio** → **Panel de control**, inicie el firewall de Windows y desactive esta opción. Para otro sistema operativo, consulte el manual en línea.

**CONSEJO**: Si desea ajustar una dirección IP específica en una impresora de red específica, haga clic en el botón **Ajuste de la dirección IP**. Aparecerá la ventana Ajuste de la dirección IP. Proceda de la siguiente manera:

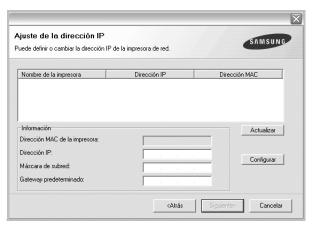

- a. Seleccione la impresora que debe ajustar con una dirección IP específica de la lista.
- b. Configure manualmente la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la impresora y haga clic en Configurar para ajustar una dirección IP específica para la impresora de red.
- c. Haga clic en Siguiente.
- Seleccione los componentes que se instalarán. Una vez seleccionados los componentes, se abrirá la siguiente ventana. También puede cambiar el nombre de la impresora, definir la impresora que compartirá

en la red y la impresora predeterminada, y cambiar el nombre del puerto de cada impresora. Haga clic en **Siguiente**.

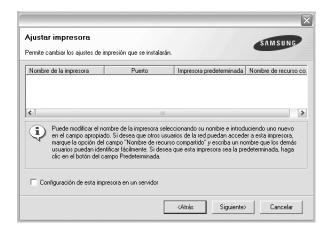

Para instalar este software en el servidor, seleccione la casilla Configuración de esta impresora en un servidor.

7 Una vez completada la instalación, se abrirá una ventana que le solicitará que imprima un página de prueba y que se registre como usuario de Impresoras Samsung para recibir información de Samsung. Si así lo desea, seleccione las casillas correspondientes y haga clic en **Finalizar**.

Si no desea registrarse, haga clic en Finalizar.



**NOTA**: Si el controlador de la impresora no funciona correctamente después de que haya completado la configuración, vuelva a instalarlo. Consulte la sección "Reinstalación del software de impresión" en la página 11.

# Reinstalación del software de impresión

Si la instalación falla, puede volver a instalar el software.

- 1 Inicie Windows.
- 2 En el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas → el nombre del controlador de la impresora → Mantenimiento.
- 3 Seleccione Reparar y haga clic en Siguiente.
- 4 Se muestra la lista de impresoras disponibles en la red. Seleccione la impresora que desea instalar de la lista y haga clic en Siguiente.



- Si no encuentra la impresora en la lista, haga clic en Actualizar para actualizar la lista o seleccione Añadir puerto TCP/IP para añadir la impresora a la red. Para añadir la impresora a la red, introduzca el nombre del puerto y una dirección IP existente para la impresora.
- Para encontrar una impresora de red compartida (ruta UNC), seleccione Impresora compartida [UNC] e introduzca manualmente el nombre compartido o busque una impresora compartida haciendo clic en el botón Examinar.

Aparecerá una lista de componentes para que pueda reinstalarlos individualmente.

**Nota**: Si la impresora no está conectada al equipo se abrirá la siguiente ventana:



- Una vez conectada la impresora, haga clic en Siguiente.
- Si no desea conectar la impresora en este momento, haga clic en Siguiente y en No en la siguiente pantalla. Comenzará la instalación pero la página de prueba no se imprimirá al final de la instalación.
- La ventana de reinstalación que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora y la interfaz en uso.
- 5 Seleccione los componentes que desea volver a instalar y haga clic en **Siguiente**.
  - Si instaló el software de la impresora para impresiones locales y selecciona el **nombre del controlador de la impresora**, aparecerá una ventana que le solicitará que imprima una página de prueba. Proceda de la siguiente manera:
  - a. Para imprimir una página de prueba, seleccione la casilla y haga clic en Siguiente.
  - b. Si la página de prueba se imprime correctamente, haga clic en Sí.
     Si no se imprime correctamente, haga clic en No para volver a imprimirla.
- 6 Cuando la reinstalación haya terminado, haga clic en Finalizar.


# Eliminación del software de impresión

- 1 Inicie Windows.
- En el menú Inicio, seleccione Programas o Todos los programas → el nombre del controlador de la impresora → Mantenimiento.
- 3 Seleccione Eliminar y haga clic en Siguiente.
  - Aparecerá una lista de componentes para que pueda eliminarlos individualmente.
- 4 Seleccione los componentes que desea eliminar y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 5 Cuando la computadora le solicite que confirme la selección, haga clic en Sí.
  - El controlador seleccionado y todos sus componentes se eliminarán de la computadora.
- 6 Una vez eliminado el software, haga clic en Finalizar.

# Instalación del controlador de impresora mono

Esta impresora le proporciona controladores de impresora con un controlador mono para que pueda usar la impresora como impresora monocromo. El controlador mono debe instalarse en el equipo. Los siguientes pasos le guiarán a través del proceso de instalación paso a paso.

- 1 Asegúrese de que la impresora esté conectada al equipo y encendida. O que el equipo y la impresora están conectados a la red
- Introduzca el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM. El CD-ROM se ejecutará automáticamente y aparecerá la ventana de instalación.
- 3 Haga clic en Cancelar.

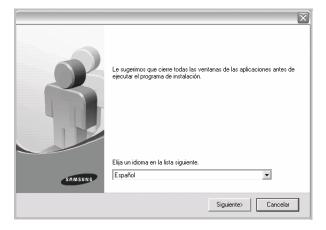

- Si aparece la ventana de confirmación, haga clic en Finalizar.
- 4 Haga clic en Inicio → Impresoras y faxes.
- 5 Seleccione Agregar una impresora.
- 6 Cuando aparezca el **Asistente para agregar impresoras**, haga clic en **Siguiente**.
- 7 Seleccione Impresora local conectada a este equipo y Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente y, a continuación, haga clic en Siguiente. Vaya al paso 13. Si su equipo no encuentra la impresora, entonces siga el paso
- 8 Seleccione Siguiente en la ventana Seleccionar un puerto de impresora.
- 9 En la ventana Seleccionar un puerto de impresora, seleccione Utilizar disco....
- 10 Haga clic en Examinar para encontrar un controlador mono para su impresora.
  - ej.) Windows XP 32 bits

siguiente.

- Seleccione una unidad de CD-ROM ightarrow Printer ightarrow PC\_MONO ightarrow WINXP\_2000\_VISTA-32
- 11 Seleccione un archivo \*\*\*.inf y haga clic en Abrir.
- 12 Haga clic en Aceptar en la ventana Instalar desde disco.
- 13 Seleccione un controlador mono del campo **Impresoras** y haga clic en **Siguiente**.

**Nota**: Si ya ha instalado un controlador mono anteriormente, utilice la ventana **Usar el controlador existente**. Realice su selección según lo indicado en la ventana y haga clic en **Siguiente**. Asimismo, en función de la configuración de su equipo, aparecerá la ventana de uso compartido de impresora o la ventana de impresión de una página de prueba; elija la opción apropiada.

- 14 Introduzca el nombre de la impresora y haga clic en Siguiente.
- 15 Haga clic en Finalizar para iniciar la instalación de un controlador mono de impresora.

**Nota**: Si su impresora está conectada a una red, vaya a **Propiedades** de la impresora, seleccione la ficha **Puertos** y, a continuación, haga clic en A**Agregar puerto** y **Puerto TCP/IP estándar** y cree un puerto nuevo para conectarlo a la impresora. Para crear un puerto nuevo, siga el procedimiento indicado en la ventana del asistente.

### Impresión básica

En este capítulo, se describen las opciones y las tareas de impresión más comunes de Windows.

Este capítulo incluye:

- · Impresión de un documento
- Impresión de un archivo (PRN)
- · Configuración de la impresora
  - Ficha Diseño
  - Ficha Papel
  - Ficha Gráficos
  - Ficha Opciones adicionales
  - Ficha Información
  - Ficha Impresora
  - Uso de una configuración favorita
  - Uso de la ayuda

### Impresión de un documento


### NOTA:

- La ventana Propiedades del controlador de la impresora que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora en uso. Sin embargo, la composición de la ventana de propiedades de la impresora es similar.
- Verifique el sistema operativo compatible con su impresora.
   En el Manual del usuario de la impresora, consulte la sección
   Compatibilidad con sistemas operativos en Especificaciones de la impresora.
- Si necesita saber el nombre exacto de la impresora, puede consultar el CD-ROM suministrado.

A continuación, se describen los pasos generales que es preciso efectuar para imprimir en diferentes aplicaciones de Windows. Los procedimientos de impresión pueden ser diferentes de los aquí descritos según el programa de la aplicación que esté utilizando. Consulte el Manual del usuario de la aplicación de software para obtener información exacta sobre el proceso de impresión.

1 Abra el documento que desea imprimir.

Seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**. Aparecerá la ventana Imprimir. El aspecto puede variar ligeramente según la aplicación. La configuración básica de impresión se selecciona en la ventana Imprimir. En la configuración se incluye el número de copias y los intervalos de impresión.

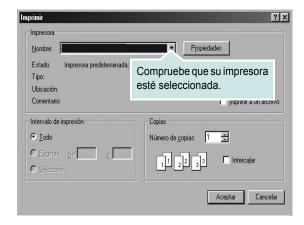

- 3 Seleccione una impresora de la lista desplegable Nombre.
- 4 Para obtener el máximo rendimiento de las opciones de impresión que ofrece la impresora, haga clic en Propiedades o Preferencias en la ventana Imprimir de la aplicación. Para obtener más información, consulte la sección "Configuración de la impresora" en la página 14. Si en cambio aparece Instalación, Impresora u Opciones en la ventana Imprimir, haga clic en la opción que corresponda.

A continuación, haga clic en **Propiedades** en la siguiente pantalla.


- 5 Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de propiedades de la impresora.
- Para iniciar el trabajo de impresión, haga clic en Aceptar o Imprimir en la ventana Imprimir.

### Impresión de un archivo (PRN)

En ocasiones deberá guardar los datos de impresión como un archivo que se adapte a sus necesidades.

Para crear un archivo:

Seleccione la casilla Imprimir en archivo de la ventana Imprimir.

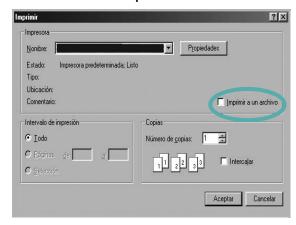

Seleccione la carpeta, asigne un nombre al archivo y haga clic en Aceptar.

### Configuración de la impresora

La ventana de propiedades de la impresora le permite acceder a todas las opciones de impresión que necesita cuando utiliza la impresora. Cuando se visualicen las propiedades de la impresora, puede revisar y modificar las opciones que desee utilizar para el trabajo de impresión.

La ventana de propiedades de la impresora puede variar según el sistema operativo que utilice. En este Manual del usuario del software, se muestra la ventana Propiedades de Windows 98.

La ventana Propiedades del controlador de la impresora que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora en uso.

Si accede a las propiedades de la impresora a través de la carpeta Impresoras, podrá visualizar otras fichas para la plataforma de Windows (consulte el Manual del usuario de Windows) y la ficha Impresora (consulte la sección "Ficha Impresora" en la página 17).

#### NOTAS:

- La mayoría de las aplicaciones de Windows tienen prioridad sobre los valores que se especifiquen en el controlador de impresión. En primer lugar, modifique todos los valores de impresión disponibles en la aplicación de software y, a continuación, los valores restantes en el controlador de impresión.
- Los valores que se modifiquen sólo tendrán efecto mientras se utiliza el programa actual. Para establecer los cambios de forma permanente, realice dichas modificaciones en la carpeta Impresoras.
- El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows o la ayuda en línea.
  - 1. Haga clic en el botón Inicio de Windows.
  - 2. Seleccione Impresoras y faxes.
  - 3. Seleccione el icono del controlador de la impresora.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del controlador de la impresora y seleccione Preferencias de impresión.
- 5. Cambie la configuración en cada ficha y haga clic en Aceptar.

### Ficha Diseño


La ficha **Diseño** contiene opciones para determinar cómo quedará el documento impreso en la página. **Opciones de diseño** incluye las opciones **Varias páginas por cada cara** y **Impresión de pósters**. Para obtener más información sobre cómo acceder a las propiedades de la impresora, consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.



### Orientación del papel

**Orientación del papel** permite seleccionar la dirección en la que desea imprimir los datos en la página.

- Vertical imprime los datos en la página con orientación vertical, tipo carta.
- Horizontal imprime los datos en la página con orientación horizontal, como una hoja de cálculo.
- · Girar permite girar la página los grados seleccionados.



### Opciones de diseño

Opciones de diseño permite seleccionar opciones de impresión avanzadas. Puede seleccionar Varias páginas por cada cara y Impresión de pósters.

- Para obtener más información, consulte la sección "Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel (Impresión de varias páginas en una cara)" en la página 19.
- Para obtener más información, consulte la sección "Impresión de pósters" en la página 20.
- Para obtener más información, consulte la sección "Impresión por las dos caras del papel" en la página 21.

### Impresión a doble cara

Impresión a doble cara permite imprimir por las dos caras del papel.

 Para obtener más información, consulte la sección "Impresión por las dos caras del papel" en la página 21.

### **Ficha Papel**

Utilice las opciones que aparecen a continuación para configurar las necesidades básicas de gestión del papel cuando accede a las propiedades de impresión. Para obtener más información sobre cómo acceder a las propiedades de la impresora, consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.

Haga clic en la ficha **Papel** para acceder a diversas propiedades del papel.



### Copias

**Copias** permite elegir el número de copias que se imprimirán. El número de copias puede oscilar entre 1 y 999.

### Opciones de papel

### **Tamaño**

Tamaño permite especificar el tamaño del papel que se cargó en la bandeja. Si el tamaño requerido no aparece en el cuadro Tamaño, haga clic en Personalizado. Cuando aparezca la ventana Configuración de papel personalizada, especifique un tamaño y haga clic en Aceptar. Esta opción aparece en la lista para que pueda seleccionarla.

### **Fuente**

Asegúrese de la opción **Fuente** esté configurada en la bandeja de papel correspondiente.

Use **Alimentación manual** cuando imprima en materiales especiales, como sobres y transparencias. Deberá introducir las hojas de a una en la bandeja manual o en la bandeja multiusos.

Si la fuente del papel está configurada en **Selección automática**, la impresora selecciona automáticamente el material de impresión de acuerdo con el orden siguiente: bandeja manual o bandeja multiusos, bandeja 1, bandeja opcional 2.

#### Tipo

Establezca **Tipo** de modo que corresponda al papel cargado en la bandeja desde la que quiere imprimir. Con esto conseguirá la mejor calidad de impresión. De lo contrario, la calidad de impresión puede no ser la óptima.

**Algodón**: papel de algodón de 75~90 g/m<sup>2</sup>, como por ejemplo Gilbert 25% y Gilbert 100%.

**Papel normal**: papel común. Seleccione este tipo si la impresora es monocromo y está imprimiendo en papel de algodón de 60 g/m².

**Reciclado**: papel reciclado de 75~90 g/m<sup>2</sup>. **Papel de color**: papel de color de 75~90 g/m<sup>2</sup>.

Papel Grueso: papel grueso de 24 a 28 lb (90~105 g/m²).

Papel Fino: papel grueso de 16 a 19 lb (60~70 g/m²).

Papel relieve: seleccione esta opción si utiliza papel relieve.

Papel archivo: seleccione esta opción si tiene que conservar una impresión durante un período de tiempo largo, como por ejemplo, archivos.

### Opc. avanz. de papel

#### Pág.

Esta propiedad permite imprimir la primera página en un tipo de papel diferente al del resto del documento. Puede seleccionar la fuente de papel para la primera página.

Por ejemplo, introduzca una pila gruesa para la primera página en la bandeja multiusos y, a continuación, papel normal en la bandeja 1. Después, seleccione **Bandeja n** en la opción **Fuente** y **Bandeja multiusos** en la opción **Pág.** 

### Cubierta

Esta propiedad permite imprimir una página de cubierta con el tipo y el tamaño de papel específicos desde la fuente de papel específica que haya seleccionado. Si configura las opciones para imprimir de ambos lados del papel, las primeras dos páginas o las últimas dos páginas del documento se utilizarán como cubierta frontal o cubierta posterior.

- Ninguna cubierta: Permite imprimir el documento sin cubiertas.
- Cubierta frontal: Permite imprimir el documento con una cubierta frontal. La cubierta frontal puede ser una hoja en blanco o la primera página del documento.
- Cubierta posterior: Permite imprimir el documento con una cubierta posterior. La cubierta posterior puede ser una hoja en blanco o la última página del documento.
- Ambas cubiertas: Permite imprimir el documento con una cubierta frontal y una cubierta posterior. Las cubiertas pueden ser hojas en blanco o la primera y la última página del documento.

### Separador de transparencias

- Sin separador: No se colocan separadores entre las transparencias.
- Separador impreso: Se coloca la misma imagen en los separadores que lo impreso en la transparencia.
- Separador blanco: Se coloca una hoja en blanco entre las transparencias.

### Impresión a escala

Impresión a escala permite aplicar una escala automática o manual a un trabajo de impresión en una página. Puede seleccionar Ninguna, Reducir/aumentar o Ajustar a página.

- Para obtener más información, consulte la sección "Impresión de un documento en formato reducido o aumentado" en la página 21.
- Para obtener más información, consulte la sección "Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado" en la página 21.

### Ficha Gráficos

Utilice las opciones de gráficos para ajustar la calidad de impresión de acuerdo con sus necesidades de impresión específicas. Para obtener más información sobre cómo acceder a las propiedades de la impresora, consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.

Haga clic en la ficha **Gráficos** para ver las propiedades que aparecen a continuación.



#### Calidad

Las opciones de Resolución que puede elegir varían según el modelo de la impresora. Cuanto mayor sea la resolución, más nítidos serán los caracteres y los gráficos de la copia impresa. Si selecciona una resolución alta, es posible que la impresora tarde más tiempo en imprimir un documento.

### Modo de color

Puede seleccionar opciones de color. Con la opción **Color** se obtiene normalmente la mejor calidad de impresión de los documentos en color. Si desea imprimir un documento en color en escala de grises, seleccione **Escala de grises**. Si desea configurar las opciones de color manualmente, seleccione **Manual** y haga clic en el botón **Ajuste de color** o **Corresp. color**.

- Config. copias: Para usar esta opción, primero debe definir la cantidad total de copias en la ficha Papel. Cuando realice varias copias, y si quiere que algunas de las copias se impriman en color y otras en escala de grises, utilice esta opción y seleccione el número de copias en escala de grises.
- Ajuste de color: Puede ajustar el aspecto de las imágenes cambiando las especificaciones de la opción Levels.
- Corresp. color: Pude hacer coincidir los colores de las impresiones con los colores de la pantalla en la opción Settings.

### **Opciones avanzadas**

Para configurar opciones avanzadas, haga clic en el botón **Opciones avanzadas**.

- Compresión de trama: Esta opción determina el nivel de compresión de las imágenes para transferir datos de un equipo a una impresora. Si define esta opción a Máxima, se acelerará la velocidad de la impresión, aunque la calidad será inferior.
- Opciones TrueType: Esta opción determina los comandos que el controlador comunica a la impresora acerca de cómo reproducir el texto en el documento. Seleccione la configuración apropiada de acuerdo con el estado del documento.
  - Descargar como diseño: Cuando se selecciona esta opción, el controlador descarga cualquier fuente TrueType usada en el documento y que no está almacenada (residente) en la impresora. Si después de imprimir un documento, descubre que las fuentes no se imprimieron correctamente, seleccione Download as bit image y vuelva a enviar el trabajo de impresión. La opción Download as bit image suele ser útil cuando se imprimen documentos de Adobe. Esta opción sólo está disponible cuando utiliza el controlador de impresora PCL.
  - Descargar como mapa de bits: Si esta opción está seleccionada, el controlador descargará las fuentes como imágenes de mapa de bits.
     Los documentos con fuentes complejas, como coreano o chino, se imprimen más rápido cuando esta opción está seleccionada.
  - Imprimir como gráficos: Si esta opción está seleccionada, el controlador descargará las fuentes como gráficos. Por medio de esta opción se logra mejorar el rendimiento de la impresión (velocidad) cuando se imprimen documentos con alto contenido gráfico y relativamente pocas fuentes TrueType.
- Imprimir todo el texto en negro: Si está seleccionada la opción Imprimir todo el texto en negro, todo el texto del documento se imprime en negro, independientemente del color que aparezca en la pantalla.
- Imprimir todo el texto en oscuro: Si está seleccionada la opción Imprimir todo el texto en oscuro, todo el texto del documento se imprime más oscuro que un documento normal.

### Ficha Opciones adicionales

Puede seleccionar las opciones de salida para el documento. Para obtener más información sobre cómo acceder a las propiedades de la impresora, consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.

Haga clic en la ficha **Opciones adicionales** para acceder a las siguientes funciones:



### Marcas de agua

Puede crear una imagen de fondo de texto para imprimirla en cada página del documento. Para obtener más información, consulte la sección "Uso de marcas de agua" en la página 22.

### Superposición

Las superposiciones suelen utilizarse como formularios preimpresos y papel con membrete. Para obtener más información, consulte la sección "Uso de superposiciones" en la página 23.

### Opciones de salida

- Orden de impresión: Permite determinar la secuencia en la que se imprimirán las páginas. Seleccione el orden de impresión en la lista desplegable.
  - Normal (1,2,3): Se imprimen todas las páginas de la primera a la última.
  - Inv. todas pág.(3,2,1): Se imprimen todas las páginas de la última a la primera.
  - Imprimir páginas impares: Se imprimen sólo las páginas impares del documento.
  - Imprimir páginas pares: Se imprimen sólo las páginas pares del documento.
- Grapa: Grape las impresiones.
- Desplazamiento: Si espera juegos de impresiones aparte de los originales, la máquina colocará los juegos de impresiones ligeramente separados entre sí.

### Otras opciones

- Página de información: Seleccione Página de información para imprimir una hoja que indique el nombre de la impresora, el usuario de la red y el nombre del trabajo antes de imprimir el documento. Cuando varios usuarios envían un trabajo de impresión a la impresora, esta opción permite ubicar la impresión fácilmente en la bandeja de salida.
- Usar fuentes de la impresora: Si está seleccionada la opción Use Printer Fonts, la impresora imprime el documento usando las fuentes almacenadas en la memoria instalada (fuentes residentes) en lugar de

descargar las fuentes usadas en el documento. Dado que descargar fuentes requiere tiempo, seleccionar esta opción puede acelerar la impresión. Cuando se utiliza la opción Printer fonts, la impresora trata de hacer coincidir las fuentes del documento con las fuentes almacenadas en la memoria. Sin embargo, si utiliza fuentes en el documento diferentes a las de la impresora, la impresión diferirá del documento de la pantalla. Esta opción sólo está disponible si utiliza controlador de impresora PCL.

Guardar para superposición: Seleccione Save as Form for Overlay para guardar el documento (C:\FORMOVER\\*.FOM). Una vez seleccionada esta opción, el controlador de la impresora solicita el nombre de archivo y la ruta de destino cada vez que imprime. Si desea predeterminar el nombre de archivo y especificar la ruta, haga clic en el botón de Output to area, escriba el nombre de archivo y especifique la ruta. Esta opción sólo está disponible si utiliza controlador de impresora PCL.

### Configuración del trabajo

La ventana **Configuración del trabajo** permite seleccionar cómo imprimir o guardar el archivo de impresión en el disco duro opcional. *Algunas impresoras no admiten esta función.* 

Uso del archivo de ayuda en la pantalla

 Para obtener más información acerca de Configuración del trabajo, haga clic en en el ángulo superior derecho de la ventana. La ventana de ayuda de Configuración del trabajo se abre y permite ver la ayuda en la pantalla que proporciona Configuración del trabajo.

### Ficha Información

Utilice la ficha **Información** para ver el copyright y el número de versión del controlador. Si dispone de un navegador de Internet, puede conectarse a Internet haciendo clic en el icono del sitio web. Para obtener más información sobre cómo acceder a las propiedades de la impresora, consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.

### Ficha Impresora

Si accede a las propiedades de la impresora a través de la carpeta **Impresoras**, podrá ver la ficha **Impresora**. Puede ajustar la configuración de la impresora.

El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows o la ayuda en línea.

- 1 Haga clic en el menú Inicio de Windows.
- 2 Seleccione Impresoras y faxes.
- 3 Seleccione el icono del controlador de la impresora.
- 4 Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del controlador de la impresora y seleccione Propiedades.
- 5 Haga clic en la ficha Impresora y configure las opciones.

### Uso de una configuración favorita

La opción **Favoritos**, que aparece en cada ficha de propiedades, permite guardar las configuraciones actuales para utilizarlas en el futuro.

Para guardar una configuración de Favoritos:

- 1 Modifique los valores según sea necesario en cada ficha.
- 2 Introduzca un nombre para la configuración en el cuadro de entrada de texto Favoritos.



3 Haga clic en Guardar.

Cuando guarda **Favoritos**, se guardan todas las configuraciones actuales del controlador.

Para utilizar una configuración guardada, selecciónela de la lista desplegable **Favoritos**. Ahora la impresora debe imprimir de acuerdo con los valores de configuración establecidos en Favoritos.

Para eliminar una configuración de Favoritos, selecciónela de la lista y haga clic en **Eliminar**.

Asimismo, es posible restablecer la configuración predeterminada del controlador de impresión seleccionando **Impresora predeterm.** de la lista.

### Uso de la ayuda

La impresora dispone de una pantalla de ayuda que puede activarse con el botón **Ayuda** de la ventana de propiedades de la impresora. Estas pantallas de ayuda proporcionan información detallada acerca de las opciones de impresión disponibles en el controlador de impresión.

También puede hacer clic en <u>u</u> en la esquina superior derecha de la ventana y, luego, en cualquier configuración.

### Impresión avanzada

En este capítulo, se describen las opciones de impresión y las tareas de impresión avanzadas.

### NOTA:

- La ventana Propiedades del controlador de la impresora que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora en uso. Sin embargo, la composición de la ventana de propiedades de la impresora es similar.
- Si necesita saber el nombre exacto de la impresora, puede consultar el CD-ROM suministrado.

### Este capítulo incluye:

- Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel (Impresión de varias páginas en una cara)
- · Impresión de pósters
- · Impresión de folletos
- · Impresión por las dos caras del papel
- · Impresión de un documento en formato reducido o aumentado
- · Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado
- · Uso de marcas de agua
- Uso de superposiciones

### Impresión de varias páginas en una sola hoja de papel (Impresión de varias páginas en una cara)



Es posible seleccionar la cantidad de páginas que desea imprimir en una sola hoja. Para imprimir varias páginas en una hoja, se reduce el tamaño de las páginas y se disponen en el orden especificado. Es posible imprimir un máximo de 16 páginas en una hoja.

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- En la ficha Diseño, seleccione Varias páginas por cada cara de la lista desplegable Tipo diseño.
- 3 Seleccione la cantidad de páginas que desea imprimir por hoja (1, 2, 4, 6, 9, ó 16) de la lista desplegable **Páginas por cara**.
- 4 Seleccione el orden de las páginas de la lista desplegable Ord. de las págs., si es necesario.
  - Seleccione **Imprimir bordes de página** para imprimir un borde alrededor de cada página de la hoja.
- Haga clic en la ficha Papel y seleccione el origen, el tamaño y el tipo de papel.
- 6 Haga clic en **Aceptar** e imprima el documento.

### Impresión de pósters








Esta función permite imprimir un documento de una sola página en 4, 9 ó 16 hojas, que pueden pegarse para formar un documento de tamaño póster.

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- Haga clic en la ficha Diseño, seleccione Impresión de pósters de la lista desplegable Tipo diseño.
- Configuración de la opción póster:

Puede seleccionar el diseño de la página como Póster <2x2>, Póster <3x3>, Póster <4x4>. Por ejemplo, si selecciona Póster <2x2>, la salida se ampliará automáticamente para ocupar 4 páginas físicas. Si la opción seleccionada es Personalizado, podrá ampliar el original de 150% a 400%.





Puede especificar una superposición en milímetros o en pulgadas para facilitar el pegado de las hojas.

3,8 mm







3,8 mm

- Haga clic en la ficha Papel y seleccione el origen, el tamaño y el tipo de papel.
- Haga clic en Aceptar e imprima el documento. Puede completar el póster pegando las hojas.

### Impresión de folletos







Esta función de la impresora permite imprimir un documento por las dos caras del papel y ordenar las páginas de manera que el papel pueda doblarse por la mitad después de la impresión para realizar un folleto.

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- En la ficha Diseño, seleccione Impresión de folletos de la lista desplegable Tipo diseño.

NOTA: La opción Impresión de folletos no está disponible para todos los tamaños de papel. Con el fin de encontrar el tamaño de papel disponible para esta función, seleccione el tamaño del papel en la opción Tamaño de la ficha Papel y, a continuación, compruebe si está activada la Impresión de folletos de una lista desplegable Tipo diseño de la ficha Diseño.

- Haga clic en la ficha Papel y seleccione la fuente, el tamaño y el tipo de papel.
- Haga clic en Aceptar e imprima el documento.
- 5 Después de la impresión, doble y grape las páginas.

### Impresión por las dos caras del papel

Puede imprimir ambas caras de una hoja manualmente. Antes de imprimir, debe decidir la orientación del documento.


Las posibles opciones se enumeran a continuación:

- Configurac. impres.: Si selecciona esta opción, esta función se configurará de acuerdo con las especificaciones ingresadas en el panel de control de la impresora. Si la opción no aparece significa que la impresora no incorpora dicha función.
- Ninguna
- Margen largo: es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.
- Margen corto: es el tipo que se utiliza en la impresión de calendarios.









▲ Margen largo

▲ Margen corto

• **Dúplex inverso**: Permite comparar el orden general de impresión con el orden de impresión dúplex. Si la opción no aparece significa que la impresora no incorpora dicha función.

**Nota**: No imprima en ambas caras de las etiquetas, las transparencias, los sobres o en papel grueso. Pueden producirse atascos de papel y daños en la impresora.

- 1 Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 2 En la ficha **Diseño**, seleccione la orientación del papel.
- 3 En la sección Impresión a doble cara, seleccione la opción de encuadernación dúplex que desee.
- 4 Haga clic en la ficha Papel y seleccione la fuente, el tamaño y el tipo de papel.
- 5 Haga clic en Aceptar e imprima el documento.
  La impresora imprime primero cualquier otra página del documento.

**Nota**: Si la impresora no tiene una unidad dúplex, deberá completar el trabajo de impresión manualmente. La impresora imprime primero cualquier otra página del documento. Después de haber impreso la primera cara del trabajo, se abrirá la ventana con el consejo de impresión. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el trabajo de impresión.

## Impresión de un documento en formato reducido o aumentado





Es posible cambiar el tamaño del contenido de una página para que aparezca más grande o más pequeño en la página impresa.

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 2 En la ficha Papel, seleccione Reducir/aumentar de la lista desplegable Tipo de impresión.
- 3 Introduzca el ajuste de escala en el cuadro de entrada Porcentaje.
  - También puede hacer clic en el botón ▼ o ▲.
- Seleccione la fuente, el tamaño y el tipo de papel en Opciones papel.
- 5 Haga clic en Aceptar e imprima el documento.

# Ajuste del documento a un tamaño de papel seleccionado



Esta función de impresión permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento digital. Esto puede resultar de gran utilidad si se desea revisar determinados detalles de un documento de pequeño tamaño.

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- En la ficha Papel, seleccione Ajustar a página de la lista desplegable Tipo de impresión.
- 3 Seleccione el tamaño correcto de la lista desplegable Pág. de destino.
- Seleccione la fuente, el tamaño y el tipo de papel en Opciones papel.
- 5 Haga clic en Aceptar e imprima el documento.

### Uso de marcas de agua

La opción Marca de agua permite imprimir texto en un documento existente. Es posible, por ejemplo, que desee que aparezcan las palabras "BORRADOR" o "CONFIDENCIAL" impresas en grandes letras de color gris en diagonal en la primera página o todas las páginas de un documento.

La impresora incluye varias marcas de agua predeterminadas que se pueden modificar, y pueden añadirse otras nuevas a la lista.

### Uso de una marca de agua existente

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 2 Haga clic en la ficha Opciones adicionales y seleccione la marca de agua deseada de la lista desplegable Marcas de agua. Verá la marca de agua seleccionada en la imagen de vista preliminar.
- 3 Haga clic en **Aceptar** y comience la impresión.

**NOTA**: La imagen de vista preliminar muestra el aspecto que tendrá la página cuando se imprima.

### Creación de una marca de agua

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 2 Haga clic en la ficha Opciones adicionales y en el botón Editar que se encuentra en la sección Marcas de agua. Aparecerá la ventana Modificar marcas de agua.
- Introduzca un texto en el cuadro Mensaje de marcas de agua. Puede introducir hasta 40 caracteres. El mensaje se mostrará en la ventana de vista preliminar.
  - Si se selecciona el cuadro **Sólo en la primera página**, la marca de agua sólo se imprimirá en la primera página.
- Seleccione las opciones de marca de agua deseadas.
  - Puede seleccionar el nombre, el estilo y el tamaño de la fuente, así como el nivel de la escala de grises, en la sección **Atributos de fuente**. Además puede configurar el ángulo de la marca de agua en la sección **Ángulo del mensaje**.
- 5 Para añadir una nueva marca de agua a la lista, haga clic en Agregar.
- 6 Cuando haya terminado la edición, haga clic en Aceptar y comience la impresión.

Para dejar de imprimir la marca de agua, seleccione **Sin marca de agua**de la lista desplegable **Marcas de agua**.

### Modificación de una marca de agua

- 1 Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 2 Haga clic en la ficha Opciones adicionales y en el botón Editar que se encuentra en la sección Marcas de agua. Aparecerá la ventana Modificar marcas de agua.
- 3 Seleccione la marca de agua que desee modificar de la lista Marcas de agua actuales y modifique los mensajes de marcas de agua y las opciones.
- 4 Haga clic en **Actualizar** para guardar los cambios.
- 5 Haga clic en **Aceptar** hasta que se cierre la ventana Imprimir.

### Eliminación de una marca de agua

- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 2 En la ficha Opciones adicionales, haga clic en el botón Editar que se encuentra en la sección Marca de agua. Aparecerá la ventana Modificar marcas de agua.
- 3 Seleccione la marca de agua que desea eliminar de la lista Marcas de agua actuales y haga clic en Eliminar.
- 4 Haga clic en Aceptar hasta que se cierre la ventana Imprimir.

### Uso de superposiciones

### ¿Qué es una superposición?



Una superposición consiste en texto o imágenes guardados en la unidad de disco duro (HDD) de la computadora como un archivo con formato especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones suelen utilizarse en lugar de formularios preimpresos y papel con membrete. En lugar de utilizar papel con membrete preimpreso, puede crear una superposición que contenga la misma información que aparece en el membrete. Para imprimir una carta con el membrete de su empresa, no será necesario que cargue en la impresora papel con membrete ya impreso. Basta con indicar a la impresora que imprima la superposición de membrete en el documento.

### Creación de una nueva superposición de páginas



Para utilizar la opción de superposición de páginas, debe crear una nueva que contenga el logotipo o imagen.

- 1 Cree o abra un documento que contenga el texto o la imagen que desea utilizar en una nueva superposición de página. Coloque los elementos como desee que aparezcan al imprimirse como superposición.
- Para guardar el documento como una superposición, vaya a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- Haga clic en la ficha **Opciones adicionales** y luego en el botón **Editar** en la sección **Superposición**.
- En la ventana Modificar superposiciones, haga clic en **Crear** superposición.
- 5 En la ventana Crear superposición, escriba un nombre de ocho caracteres como máximo en el cuadro Nombre del archivo. Seleccione la ruta de destino, si es necesario. (La ruta predeterminada es C:\Formover.)
- 6 Haga clic en **Guardar**. El nombre aparecerá en el cuadro **Lista de superposiciones**.
- 7 Haga clic en Aceptar o Sí para finalizar.
  El archivo no se imprimirá. Se almacenará en el disco duro de la computadora.

**Nota**: El tamaño del documento de superposición debe ser igual al de los documentos que se van a imprimir con ella. No cree ninguna superposición con marca de agua.

### Uso de la superposición de páginas

Después de crear una superposición, puede imprimirla con el documento. Para imprimir una superposición con un documento:

- 1 Cree o abra el documento que desea imprimir.
- Para modificar la configuración de impresión en la aplicación de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte la sección "Impresión de un documento" en la página 13.
- 3 Haga clic en la ficha Opciones adicionales.
- Seleccione la superposición deseada del cuadro de la lista desplegable Superposición.
- 5 Si el archivo de superposición deseado no aparece en la lista Superposición, haga clic en el botón Editar y en Cargar superposición, y seleccione el archivo de superposición.
  - Si guardó el archivo de superposición que desea utilizar en un dispositivo externo, puede cargarlo cuando acceda a la ventana **Cargar superposición**.
  - Después de seleccionar el archivo, haga clic en **Abrir**. El archivo aparecerá en el cuadro **Lista de superposiciones** y estará disponible para imprimir. Seleccione la superposición del cuadro **Lista de superposiciones**.
- Si es necesario, haga clic en Confirmar la superposición de páginas al imprimir. Si este cuadro está activado, aparecerá una ventana de mensaje cada vez que envíe un documento a imprimir, que le solicitará que confirme si desea imprimir una superposición en el documento.
  - Si no está activado y se seleccionó una superposición, ésta se imprimirá automáticamente con el documento.
- 7 Haga clic en Aceptar o Sí hasta que comience la impresión. La superposición seleccionada se descargará con el trabajo de impresión y se imprimirá en el documento.

**NOTA**: La resolución del documento de superposición debe ser igual al del documento en el que se imprimirá la superposición.

### Eliminación de una superposición de páginas

Puede eliminar una superposición que ya no vaya a utilizar.

- En la ventana de propiedades de la impresora, haga clic en la ficha Opciones adicionales.
- 2 Haga clic en el botón Editar en la sección Superposición.
- 3 Seleccione la superposición que desea eliminar del cuadro Lista de superposiciones.
- 4 Haga clic en Eliminar superposición.
- 5 Cuando aparezca una ventana de confirmación, haga clic en Sí.
- 6 Haga clic en **Aceptar** hasta que se cierre la ventana Imprimir.

# 4 Cómo utilizar el controlador PostScript en Windows

Si desea utilizar el controlador PostScript que se suministra con el CD-ROM del sistema para imprimir un documento.

Los PPD, en combinación con el controlador PostScript, dan acceso a las opciones de impresión y permiten que la computadora se comunique con la impresora. El CD-ROM del software que se suministra incluye un programa de instalación para los PPD.

Este capítulo incluye:

### Configuración de la impresora

La ventana de propiedades de la impresora le permite acceder a todas las opciones de impresión que necesita cuando utiliza la impresora. Cuando se visualicen las propiedades de la impresora, podrá revisar y modificar las opciones que desee utilizar en el trabajo de impresión.

La ventana de propiedades de la impresora puede variar según el sistema operativo que utilice. En este Manual del usuario del software, se muestra la ventana Propiedades de Windows XP.

La ventana **Properties** del controlador de la impresora que aparece en este Manual del usuario puede ser diferente según la impresora en uso.

#### Notas:

- La mayoría de las aplicaciones de Windows tienen prioridad sobre los valores que se especifiquen en el controlador de impresión. En primer lugar, modifique todos los valores de impresión disponibles en la aplicación de software y, a continuación, los valores restantes en el controlador de la impresora.
- Los valores que se modifiquen sólo tendrán efecto mientras se utilice el programa actual. Para establecer los cambios de forma permanente, realice dichas modificaciones en la carpeta Impresoras.
- El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows o la ayuda en línea.
  - 1. Haga clic en el botón **Start** de Windows.
  - 2. Seleccione Printers and Faxes.
  - 3. Seleccione el icono del controlador de la impresora.
  - Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del controlador de la impresora y seleccione Printing Preferences.
  - 5. Cambie la configuración en cada ficha y haga clic en OK.

### Opciones avanzadas

Puede definir las opciones avanzadas haciendo clic en el botón Opciones avanzadas.



- Papel/Salida: Esta opción permite seleccionar el tamaño del papel que se va a cargar en la bandeja.
- Gráfico: Esta opción permite ajustar la calidad de impresión de acuerdo con sus necesidades de impresión específicas.
- Opciones de documento: Estas opciones permiten configurar las opciones PostScript o las funciones de la impresora.

### Uso de la ayuda

También puede hacer clic en en la esquina superior derecha de la ventana y, luego, en cualquier configuración.

# Uso de la Utilidad de impresión directa

Este capítulo explica cómo usar la Utilidad de impresión directa para imprimir archivos PDF sin necesidad de abrirlos.

### PRECAUCIÓN:

- No puede imprimir archivos PDF protegidos contra impresión.
   Desactive la restricción de impresión e inténtelo de nuevo.
- No puede imprimir archivos PDF protegidos con contraseña.
   Desactive la opción de contraseña e inténtelo de nuevo.
- Dependiendo del procedimiento de creación de un PDF, es posible que no pueda imprimirse mediante el programa Utilidad de impresión directa.
- Según la instalación del disco duro en la impresora, es posible que los archivos PDF no se puedan imprimir con el programa Utilidad de impresión directa.
- El programa Utilidad de impresión directa admite el estándar PDF versión 1.4 e inferiores. Para versiones más recientes, deberá abrir el archivo para imprimirlo.

# Descripción general de la Utilidad de impresión directa

La Utilidad de impresión directa es un programa que envía archivos PDF directamente a la impresora sin necesidad de abrirlos. Envía datos a través de la cola de impresión de Windows utilizando el puerto del controlador de la impresora. Sólo admite el formato PDF.

Para instalar el programa, seleccione **Personalizada** (o **Instalación personalizada**) y coloque una marca de verificación en el programa cuando instale el controlador de la impresora.

### **Impresión**

Hay varias maneras de imprimir con la Utilidad de impresión directa.

### Desde la ventana Impresión directa

- 1 Seleccione Programas o Todos los programas → Utilidad de impresión directa → Utilidad de impresión directa del menú Inicio.
  - O bien, haga doble clic sobre el acceso directo a Utilidad de impresión directa del escritorio.
  - Se abrirá la ventana Impresión directa.
- 2 Seleccione la impresora que utilizará de la sección Selección de impresora y haga clic en **Examinar**.
- 3 Seleccione el archivo PDF que desea imprimir y haga clic en Abrir. El archivo PDF se agrega a la sección Selección de archivos.
- 4 Personalice la configuración de la impresora de acuerdo con sus necesidades. Consulte la columna siguiente.
- Haga clic en Imprimir.
   El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

### Uso del acceso directo

Seleccione el archivo PDF que desea imprimir y arrástrelo hasta el acceso directo a Utilidad de impresión directa del escritorio.
El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora predeterminada.

**Nota**: Si la impresora predeterminada no admite la Utilidad de impresión directa, se abrirá una ventana que le solicitará que seleccione la impresora adecuada. Seleccione la impresora adecuada de la sección Selección de impresora.

- 2 Personalice la configuración de la impresora de acuerdo con sus necesidades.
- 3 Haga clic en Imprimir.

El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

### Uso del menú contextual

- 1 Haga clic con el botón secundario en el archivo PDF que desea imprimir y seleccione Impresión directa.
  - Se abre la ventana Utilidad de Impresión directa con el archivo PDF añadido.
- 2 Seleccione la impresora que utilizará.
- Personalice la configuración de la impresora de acuerdo con sus necesidades. Consulte más abajo.
- 4 Haga clic en Imprimir.
  - El archivo PDF seleccionado se enviará a la impresora.

# Cómo compartir la impresora localmente

Puede conectar la impresora directamente a una computadora de la red, que se denomina "equipo anfitrión".

El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows o la ayuda en línea.

#### NOTAS:

- Controle el sistema operativo compatible con su impresora. En el Manual del usuario de la impresora, consulte la sección Compatibilidad con sistemas operativos en Especificaciones de la impresora.
- Si necesita saber el nombre exacto de la impresora, puede consultar el CD-ROM suministrado.

### Configuración del equipo anfitrión

- 1 Inicie Windows.
- 2 En el menú Inicio, seleccione Impresoras y faxes.
- 3 Haga doble clic en el icono del controlador de impresión.
- 4 En el menú Impresora, seleccione Compartir.
- 5 Marque la casilla Compartir esta impresora.
- 6 Complete el campo **Nombre compartido** y luego haga clic en **Aceptar**.

### Configuración del equipo cliente

- 1 Haga clic con el botón derecho del mouse en Inicio de Windows y seleccione Explorar.
- Seleccione Mis sitios de red y, a continuación, haga clic con el botón derecho del mouse en Buscar equipos.
- 3 Complete la dirección IP del equipo anfitrión en el campo Nombre de equipo y, a continuación, haga clic en Búsqueda. (Si el equipo anfitrión requiere un Nombre de usuario y una Contraseña, complete el Id. de usuario y la contraseña de la cuenta del equipo anfitrión).
- 4 Haga doble clic en Impresoras y faxes.
- 5 Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono del controlador de la impresora y seleccione Conectar.
- 6 Haga clic en Sí, en caso de que aparezca el mensaje de confirmación de la instalación.

### Digitalización

Mediante el proceso de digitalización, el equipo permite convertir imágenes y texto en archivos digitales y guardarlos en su computadora. Luego podrá enviar estos archivos por fax o por correo electrónico, publicarlos en su página web o utilizarlos para crear proyectos que podrá imprimir con el software Samsung SmarThru o con el controlador WIA.

Este capítulo incluye:

- Digitalización con Samsung SmarThru Office
- Proceso de digitalización con software compatible con TWAIN
- Digitalización con el controlador WIA

#### NOTAS:

- Controle el sistema operativo compatible con su impresora.
   En el Manual del usuario de la impresora, consulte la sección
   Compatibilidad con sistemas operativos en Especificaciones de la impresora.
- Puede verificar el nombre de la impresora en el CD-ROM suministrado.
- La resolución máxima que se puede obtener depende de diversos factores, como la velocidad de la computadora, el espacio disponible en el disco, la memoria, el tamaño de la imagen que se desea digitalizar y la configuración de la profundidad de bits. Por lo tanto, en función de la imagen que desee digitalizar y del sistema que posee, es posible que no pueda digitalizar en determinadas resoluciones, especialmente la resolución ppp optimizada.


## Digitalización con Samsung SmarThru Office

Samsung **SmarThru Office** es el software que se suministra con el equipo. Puede utilizar **SmarThru Office** para digitalizar imágenes o documentos desde un escáner local o un escáner de red.


### **Utilizar Samsung SmarThru Office**

Siga los pasos que se indican a continuación para iniciar la digitalización mediante el uso de **SmarThru Office**:

- 1 Asegúrese de que tanto el escáner como el equipo estén encendidos y correctamente conectados entre sí.
- 2 Coloque su fotografía o página en el cristal del escáner o en el alimentador automático de documentos (ADF).
- 3 Una vez que instaló Samsung SmarThru Office, podrá ver el icono SmarThru Office en el escritorio. Haga doble clic en el icono SmarThru Office.



Se abrirá la ventana SmarThru Office.

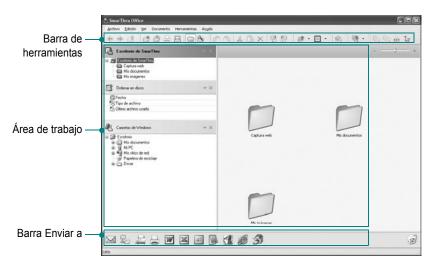

•Barra de herramientas: Permite utilizar iconos de acceso directo que activan algunas funciones tales como **Digitalizar**, **Buscar**, etc.

### Área de trabajo

- SmarThru Desktop: Se crea dentro de la carpeta estándar de Windows Mis documentos.
- Ordenar en disco: Los archivos de las carpetas que no estén indexadas no se mostrarán en la sección Ordenar en disco.
   Los tipos de orden son Fecha, Tipos de archivo y Último archivo usado.

Para agregar una carpeta para la indexación, pulse el menú  $\mathbf{Modificar} o \mathbf{Preferencias} o \mathbf{Índice}.$ 


Puede demorar más tiempo mostrar las carpetas con los archivos añadidos, según el funcionamiento del equipo y la cantidad de carpetas con archivos añadidos.

### NOTAS:

- Para indexar y poder realizar búsquedas en el formato de archivo PDF deberá instalar Adobe Acrobat Reader 7.0.5 o superior.
- Puede utilizar las funciones de indexación y de búsqueda mediante SmarThru Office, admitido por Microsoft Indexing Service.
   Se admite este servicio en la versión Windows 2000 o en una versión superior.
  - Carpetas de Windows: Permite al usuario explorar todos los archivos y las carpetas del usuario.
  - El panel derecho: Muestra el contenido de una carpeta seleccionada.
  - Barra Enviar a: Ejecuta directamente la aplicación correspondiente.
     Arrastre y coloque los archivos seleccionados en el botón de aplicación apropiado.
    - Enviar por correo electrónico: Para enviar documentos por correo electrónico mientras se trabaja en SmarThru Office.
       Para enviar imágenes digitalizadas o documentos por correo electrónico, deberá tener un programa cliente de correo (como Outlook Express), que se configura con la cuenta de correo electrónico.
    - Enviar por FTP: Para cargar al servidor un archivo de documento mientras se trabaja en SmarThru Office.
    - Enviar por fax: Para enviar documentos mediante un equipo de fax Local o Red mientras se trabaja en SmarThru Office.

4 Haga clic en Digitalizar en la barra de herramientas de la ventana SmarThru Office.

Ajuste las opciones de digitalización.

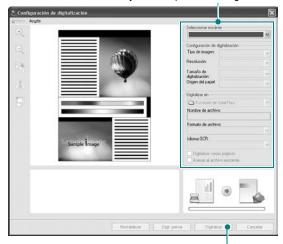

Haga clic aquí para empezar a digitalizar.

#### NOTAS:

 En el sistema operativo Windows XP, puede utilizar el programa de inicio de SmarThru Office, que se encuentra en el extremo derecho de la barra de tareas, para abrir fácilmente la ventana Configuración de digitalización.



 En otros sistemas operativos además de Windows XP, haga clic en el icono de SmarThru en el área de la bandeja de la barra de tareas para activar el programa de inicio de SmarThru Office.



Configuración de digitalización permite utilizar los siguientes servicios:

- Seleccionar escáner: Seleccione el escáner local o el escáner de red.
  - Digitalización local: Después de digitalizar con un puerto paralelo o un puerto USB, puede almacenar el resultado de la digitalización en un archivo de imagen o de documento.
  - Digitalización de red: Después de digitalizar mediante la red, puede almacenar el resultado de la digitalización en un archivo JPEG, TIFF o pdf. Para utilizar el escáner de red, debe instalar en el equipo el Gestor de Escaneado por Red y registrar el escáner en ese programa. Consulte el capítulo sobre escaneado en el manual del usuario.
- •Ajustes de escaneado: Permite personalizar los ajustes para el tipo de imagen, la resolución, el tamaño de digitalización y el origen del papel.

- •Digitalizar en: Permite personalizar los ajustes para el nombre de archivo, el formato de archivo y el idioma OCR.
- 5 Para empezar a digitalizar, haga clic en **Digitalizar**.

**NOTA**: Si desea cancelar el trabajo de digitalización, haga clic en **Cancelar**.

### **Desinstalar Samsung SmarThru Office**

**NOTA**: Antes de proceder con la desinstalación, asegúrese de que no haya ninguna aplicación abierta en el equipo.

- 1 En el menú Inicio, seleccione Programas.
- 2 Seleccione SmarThru Office y, a continuación, Desinstalar SmarThru Office.
- 3 Cuando el equipo le solicite confirmación, lea la notificación y haga clic en Aceptar.
- 4 Haga clic en Finalizar.

### Uso del archivo de ayuda en pantalla

Para obtener más información sobre SmarThru, haga clic en en el ángulo superior derecho de la ventana. La ventana de ayuda de SmarThru se abrirá y podrá ver la ayuda en pantalla, proporcionada por el programa SmarThru.

# Proceso de digitalización con software compatible con TWAIN

Si desea digitalizar documentos con otro software, deberá utilizar un software compatible con TWAIN, como Adobe PhotoDeluxe o Adobe Photoshop. La primera vez que realice una digitalización con el equipo, tendrá que seleccionarlo como fuente TWAIN en la aplicación utilizada.

El proceso de digitalización básico consta de los siguientes pasos:

- 1 Asegúrese de que tanto el equipo como la computadora estén encendidos y bien conectados entre sí.
- 2 Cargue los originales con la cara de impresión hacia arriba en el ADF o coloque un original de una hoja con la cara de impresión hacia abajo en el cristal del escáner.
- 3 Abra una aplicación, como PhotoDeluxe o Photoshop.
- 4 Abra la ventana TWAIN y configure las opciones de digitalización.
- 5 Digitalice y guarde la imagen digitalizada.

**Nota**: Si desea capturar imágenes, deberá seguir las instrucciones que se indican en el programa. Consulte el Manual del usuario de la aplicación.

### Digitalización con el controlador WIA

El equipo también es compatible con el controlador Windows Image Acquisition (WIA) para la digitalización de imágenes. WIA es uno de los componentes estándar proporcionados por Microsoft® Windows® XP y funciona con cámaras y escáneres digitales. A diferencia del controlador TWAIN, el controlador WIA permite digitalizar una imagen y trabajar con ella fácilmente, sin utilizar software adicional.

**NOTA**: El controlador WIA sólo funciona en sistemas operativos Windows XP con puertos USB.

### Windows XP

1 Cargue los documentos en el DADF (o ADF) con la cara de impresión hacia arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escáner con la cara de impresión hacia abajo.

- En el menú Inicio en la ventana del escritorio, seleccione Configuración, Panel de control y luego Escáneres y cámaras.
- 3 Haga doble clic en el icono del controlador de la impresora. Se ejecutará el Asistente para escáneres y cámaras.
- Seleccione las preferencias de digitalización y haga clic en Vista previa para ver cómo esas preferencias afectan la imagen.
- 5 Haga clic en Siguiente.
- Introduzca un nombre para la imagen y seleccione el formato de archivo y el destino donde desea guardar la imagen.
- 7 Siga las instrucciones en la pantalla para editar la imagen una vez copiada en el equipo.

### **Windows Vista**

1 Cargue los documentos en el DADF (o ADF) con la cara de impresión hacia arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escáner con la cara de impresión hacia abajo.

- Haga clic en Inicio → Panel de control → Hardware y sonido
   → Escáneres y cámaras.
- 3 Haga clic en Digitalizar un documento o una imagen. A continuación, la aplicación Fax y Escáner de Windows se abrirá automáticamente.

**NOTA**: Para ver los escáneres, haga clic en **Ver escáneres y** cámaras.

- 4 Haga clic en Digitalizar; se abrirá el controlador de digitalización.
- 5 Seleccione las preferencias de digitalización y haga clic en Vista previa para ver cómo esas preferencias afectan la imagen.
- 6 Haga clic en **Digitalizar**.

**NOTA**: Si desea cancelar el trabajo de exploración, pulse el botón Cancelar del Asistente para escáner y cámara.

### Uso del panel inteligente Smart Panel

Smart Panel es un programa que supervisa e informa del estado de la impresora y permite personalizar la configuración de la impresora. Smart Panel se instala automáticamente con el software de la impresora.

#### Notas:

- Para utilizar este programa necesita
  - Consulte la compatibilidad con sistemas operativos en la sección Especificaciones de la impresora en el Manual del usuario.
  - Mac OS X 10.3 o superior
  - Linux. Consulte la compatibilidad con sistemas Linux en la sección Especificaciones de la impresora en el Manual del usuario.
  - Internet Explorer versión 5.0 o superior para animación Flash en ayuda HTML.
- Si necesita el nombre exacto de la impresora, consulte el CD-ROM suministrado.

### Descripción de Smart Panel

Si se produce un error al imprimir, Smart Panel aparecerá automáticamente, indicándolo.

También puede ejecutar Smart Panel manualmente. Haga doble clic en el icono de Smart Panel en la barra de tareas de Windows (en Windows), o en el área de notificaciones (en Linux). También puede hacer clic en la barra de estado (en Mac OS X).

Haga doble clic en este icono en Windows.



Haga clic en este icono en Mac OS X.



Haga doble clic en este icono en Linux.




Si es un usuario de Windows, en el menú Iniciar, seleccione Programas o Todos los programas → Nombre del controlador de impresora → Smart Panel.

#### Notas:

- Si ya ha instalado más de una impresora Samsung, primero seleccione el modelo de impresora que desee utilizar con Smart Panel. Haga clic con el botón derecho (en Windows o Linux) o haga clic (en Mac OS X) en el icono de Smart Panel y seleccione nombre de la impresora.
- La ventana de Smart Panel y el contenido que aparece en este Manual del usuario del software puede variar según la impresora en uso.

El programa Smart Panel muestra el estado actual de la impresora, el nivel de tóner restante en el cartucho(s) de tóner y otra información. También puede cambiar los ajustes.

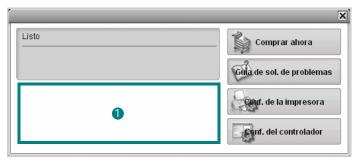

### Nivel de tóner

Puede ver el nivel de tóner restante en el cartucho. La impresora y la cantidad de cartuchos de tóner que se muestran en el gráfico anterior pueden variar según la impresora en uso. Algunas impresoras no admiten esta función.

### Comprar ahora

Puede solicitar cartuchos de tóner de repuesto en la web.

### Guía de solución de problemas

Para solucionar problemas, consulte la ayuda.

### Configuración de impresora

Si la impresora está conectada a una red y usted es un usuario de Windows, aparece la ventana **SyncThru Web Service** en lugar de la ventana Utilidad de configuración de impresora.

### Configuración del controlador (Sólo para Windows)

La ventana de propiedades de la impresora le permite acceder a todas las opciones de impresión que necesita para utilizar la impresora. Para más información, Consulte la sección "Configuración de la impresora" en la página 14.

# Cómo abrir la Guía de solución de problemas

Con la Guía de solución de problemas, puede acceder a soluciones de problemas de error.

Haga clic con el botón derecho (en Windows o Linux) o haga clic (en Mac OS X) en el icono de Smart Panel y seleccione **Guía de solución de problemas**.

# Cambio de la configuración del programa Smart Panel

Haga clic con el botón derecho (en Windows o Linux) o haga clic (en Mac OS X) en el icono de Smart Panel y seleccione **Opciones**.

Seleccionar los ajustes deseados de la ventana Opciones.

# Uso de la impresora en Linux

Puede utilizar la impresora en un entorno Linux.

Este capítulo incluye:

- Introducción
- Instalación de Unified Linux Driver
- Uso de Unified Driver Configurator
- Configuración de las propiedades de la impresora
- Impresión de un documento
- Digitalización de documentos

### Introducción

El CD-ROM provisto incluye el paquete Unified Linux Driver de Samsung para utilizar la impresora con un equipo Linux.

El paquete Unified Linux Driver de Samsung incluye los controladores de la impresora y del escáner, y permite imprimir documentos y digitalizar imágenes. El paquete también ofrece aplicaciones eficaces para configurar la impresora y procesar los documentos digitalizados.

Una vez instalado el controlador en el sistema Linux, el paquete del controlador permite monitorizar, de forma simultánea, una serie de dispositivos de impresora por medio de puertos paralelos ECP y USB veloces.

Es posible editar los documentos adquiridos, imprimirlos en la misma impresora local o en impresoras de red, enviarlos por correo electrónico, cargarlos en un sitio FTP o transferirlos a un sistema OCR externo.

El paquete Unified Linux Driver incluye un programa de instalación flexible e inteligente. No es necesario buscar componentes adicionales que podrían resultar necesarios para el software Unified Linux Driver: todos los paquetes requeridos se incorporan al sistema y se instalan automáticamente. Esto es posible en una amplia gama de los clones Linux más conocidos.

### Instalación de Unified Linux Driver

### Instalación de Unified Linux Driver

- 1 Asegúrese de conectar la impresora al equipo. Encienda el equipo y la impresora.
- 2 Cuando aparezca la ventana Administrator Login, escriba "root" en el campo de inicio e introduzca la contraseña del sistema.

**NOTA**: Para instalar el software de la impresora, debe acceder al sistema como superusuario (root). Si no tiene estos privilegios, consulte al administrador del sistema.

3 Inserte el CD-ROM del software de la impresora. El CD-ROM se ejecutará automáticamente.

Si el CD-ROM no se ejecuta automáticamente, haga clic en el icono i situado en la parte inferior del escritorio. Cuando aparezca la pantalla Terminal, escriba:

Si el CD-ROM es un disco maestro secundario y la ubicación que se montará es /mnt/cdrom,

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/ cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux [root@localhost root]#./install.sh

Si aún no puede ejecutar el CD-ROM, escriba lo siguiente, en secuencia:

[root@localhost root]#umount /dev/hdc


[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

**NOTA**: El programa de instalación se ejecuta automáticamente si se instaló y configuró un paquete de software autoejecutable.

4 Cuando aparezca la pantalla de bienvenida, haga clic en **Next**.



5 Una vez completada la instalación, haga clic en Finish.

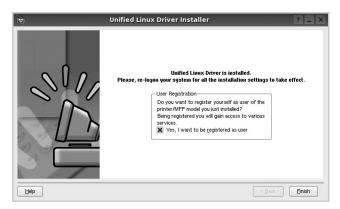

El programa de instalación agregará el icono Unified Driver Configurator al escritorio y el grupo Samsung Unified Driver al menú del sistema para mayor comodidad. Si tiene alguna dificultad, consulte la ayuda de la pantalla que está disponible a través del menú del sistema o desde la ventana de la aplicación del paquete del controlador, tal como **Unified Driver Configurator** o **I mage Manager**.

**Nota**: Instalación del controlador en el modo de texto: Si no utiliza la interfaz de gráficos o no ha podido instalar el controlador, debe utilizar el controlador en el modo de texto. Siga los pasos 1 a 3; luego, escriba [root@localhost Linux]# ./ install.sh y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del terminal. Luego, se completa la instalación.

Cuando desee instalar el controlador, siga las instrucciones de instalación que se indican arriba, pero escriba [root@localhost Linux]# ./uninstall.sh en la pantalla del terminal.

### Desinstalación de Unified Linux Driver

1 Cuando aparezca la ventana Administrator Login, escriba "root" en el campo de inicio e introduzca la contraseña del sistema.

**NOTA**: Para desinstalar el software de la impresora, debe acceder al sistema como superusuario (root). Si no tiene estos privilegios, consulte al administrador del sistema.

2 Inserte el CD-ROM del software de la impresora. El CD-ROM se ejecutará automáticamente.

Si no se ejecuta automáticamente, haga clic en el icono

, situado en la parte inferior del escritorio. Cuando aparezca la pantalla Terminal, escriba:

Si el CD-ROM es un disco maestro secundario y la ubicación que se montará es /mnt/cdrom,


[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/ cdrom

[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./uninstall.sh

**NOTA**: El programa de instalación se ejecuta automáticamente si se instaló y configuró un paquete de software autoejecutable.

- 3 Haga clic en Uninstall.
- 4 Haga clic en Next.

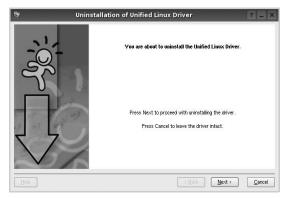

5 Haga clic en Finish.

# Uso de Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator es una herramienta diseñada principalmente para configurar la impresora o los dispositivos multifunción. Dado que los dispositivos multifunción combinan la impresora y el escáner, Unified Linux Driver Configurator ofrece opciones agrupadas lógicamente para las funciones de impresión y digitalización. También hay una opción especial de puerto multifunción, responsable de la regulación de acceso a un escáner y a una impresora multifunción por medio de un único canal E/S.


Una vez instalado Unified Linux driver, se creará automáticamente el icono Unified Linux Driver Configurator en el escritorio.

### **Inicio de Unified Driver Configurator**

1 Haga doble clic en el icono Unified Driver Configurator del escritorio.

También puede hacer clic en el icono del menú de inicio y seleccionar **Samsung Unified Driver** y luego **Unified Driver** Configurator.

2 Pulse los botones del panel Modules para avanzar a la ventana de configuración correspondiente.

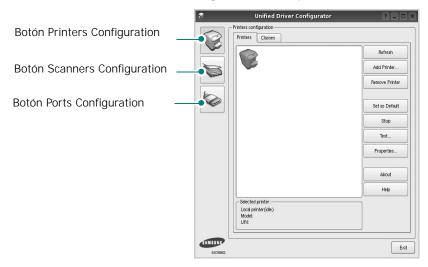

Puede utilizar la ayuda de la pantalla si hace clic en Help.

3 Después de cambiar la configuración, haga clic en **Exit** para cerrar Unified Driver Configurator.

### **Printers Configuration**

La ventana de configuración de impresoras tiene dos fichas: **Printers** y **Classes**.

#### **Ficha Printers**

Es posible visualizar la configuración de impresión del sistema actual haciendo clic en el botón del icono de la impresora que se encuentra a la izquierda de la ventana Unified Driver Configurator.



Puede utilizar los siguientes botones de control de impresión:

- Refresh: renueva la lista de impresoras disponibles.
- Add Printer: permite agregar una nueva impresora.
- Remove Printer: elimina la impresora seleccionada.
- Set as Default: permite configurar la impresora actual como impresora predeterminada.
- Stop/Start: detiene/inicia la impresora.
- **Test**: permite imprimir una página de prueba para verificar que el equipo funciona correctamente.
- **Properties**: permite visualizar y cambiar las propiedades de la impresora. Para obtener más información, consulte la página 36.

#### Ficha Classes


La ficha Classes muestra la lista de clases de impresoras disponibles.



- Refresh: renueva la lista de clases de impresoras.
- Add Class...: permite agregar una nueva clase de impresoras.
- Remove Class: elimina la clase de impresoras seleccionada.

### **Scanners Configuration**


En esta ventana, podrá monitorizar la actividad de los dispositivos de digitalización, visualizar la lista de dispositivos multifunción instalados de Samsung, cambiar las propiedades de los dispositivos y digitalizar imágenes.

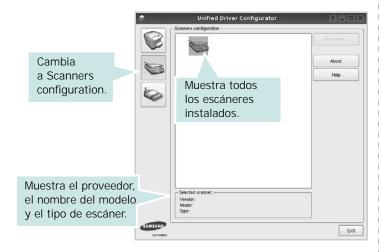

 Properties...: permite cambiar las propiedades de digitalización y digitalizar un documento. Consulte la página 37.

### **Ports Configuration**

En esta ventana, podrá visualizar la lista de puertos disponibles, verificar el estado de los puertos y liberar un puerto ocupado una vez finalizado el trabajo.

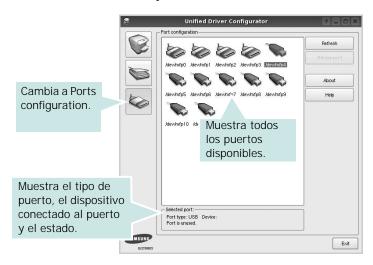

- Refresh: renueva la lista de puertos disponibles.
- Release port: libera el puerto seleccionado.

### Compartir puertos entre impresoras y escáneres

La impresora puede estar conectada a un equipo host por medio del puerto paralelo o del puerto USB. Debido a que el dispositivo multifunción contiene más de un dispositivo (impresora y escáner), es necesario organizar el acceso adecuado de las aplicaciones "consumidoras" a estos dispositivos por medio del único puerto E/S.


El paquete Unified Linux Driver de Samsung brinda un mecanismo adecuado de puerto compartido utilizado por controladores de impresoras y dispositivos de digitalización de Samsung. Los controladores acceden a los dispositivos por medio de los denominados puertos multifunción. Es posible visualizar el estado de un puerto multifunción en Ports Configuration. Los puertos compartidos evitan el acceso a un bloque funcional del dispositivo multifunción mientras otro bloque está en uso.

Recomendamos instalar los nuevos dispositivos multifunción en el sistema con la ayuda de Unified Driver Configurator. En ese caso, se le solicitará que elija un puerto E/S para el nuevo dispositivo. Esta elección brindará la configuración más adecuada para la funcionalidad de la impresora multifunción. En los escáneres multifunción, los controladores del escáner seleccionan automáticamente los puertos E/S y, por lo tanto, se aplica la configuración adecuada de forma predeterminada.

# Configuración de las propiedades de la impresora

En la ventana de propiedades provista por Printers configuration, podrá cambiar las diversas propiedades de la impresora.

- 1 Inicie Unified Driver Configurator.
  - Si es necesario, vaya a Printers configuration.
- 2 Seleccione la impresora de la lista de impresoras disponibles y haga clic en **Properties**.
- 3 Se abrirá la ventana Printer Properties.

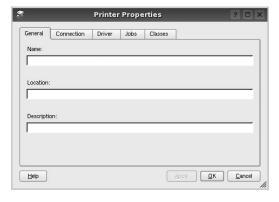

En la parte superior de la ventana aparecen cinco fichas:


- •General: permite cambiar la ubicación y el nombre de la impresora. El nombre que se introdujo en esta ficha aparece en la lista de impresoras de Printers configuration.
- •Connection: permite ver o seleccionar otro puerto. Si cambia el puerto de la impresora de USB a paralelo, o viceversa, mientras está en uso, deberá volver a configurar el puerto de la impresora en esta ficha.
- •**Driver**: permite ver o seleccionar otro controlador de la impresora. Si hace clic en **Options**, podrá configurar las opciones predeterminadas de los dispositivos.
- Jobs: muestra la lista de trabajos de impresión. Haga clic en Cancel job para cancelar el trabajo seleccionado y seleccione la casilla de verificación Show completed jobs para ver los trabajos previos en la lista de trabajos.
- •Classes: muestra la clase en la que se encuentra la impresora. Haga clic en Add to Class para agregar la impresora a una clase específica o haga clic en Remove from Class para eliminar la impresora de la clase seleccionada.
- 4 Haga clic en **OK** para aplicar los cambios y cierre la ventana Printer Properties.

# Impresión de un documento


### Impresión desde las aplicaciones

Existen muchas aplicaciones Linux desde las cuales se puede imprimir con Common UNIX Printing System (CUPS). Podrá imprimir desde cualquiera de estas aplicaciones.

- 1 En la aplicación que esté utilizando, seleccione **Print** en el menú **File**.
- 2 Seleccione **Print** directamente con **Ipr**.
- 3 En la ventana LPR GUI, seleccione el nombre del modelo de la impresora de la lista de impresoras y haga clic en **Properties**.

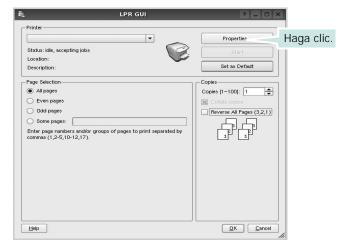

4 Cambie las propiedades de la impresora y de los trabajos de impresión.

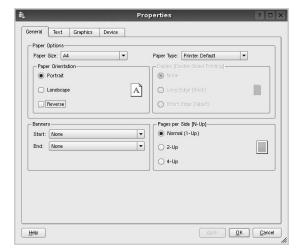

En la parte superior de la ventana aparecen cuatro fichas:

- •General: permite modificar el tamaño y el tipo de papel, y la orientación de los documentos. Además, permite imprimir documentos a doble cara, agregar portadas y contraportadas, y cambiar la cantidad de páginas por hoja.
- •**Text**: permite especificar los márgenes de la página y configurar las opciones del texto, tales como el espaciado o las columnas.
- **Graphics**: permite configurar las opciones de imagen que se utilizan cuando se imprimen imágenes/archivos, tales como las opciones de color, el tamaño de la imagen o la posición de la imagen.
- **Device**: permite configurar la resolución de impresión, la fuente y el destino del papel.
- 5 Haga clic en Apply para aplicar los cambios y cerrar la ventana Properties.
- 6 Haga clic en OK en la ventana LPR GUI para comenzar la impresión.
- 7 Aparecerá la ventana Printing, que permitirá monitorizar el estado del trabajo de impresión.

Para cancelar el trabajo actual, haga clic en Cancel.

### Impresión de archivos

Podrá imprimir diferentes tipos de archivos en el dispositivo de impresión de Samsung con el controlador CUPS estándar, directamente desde la interfaz de la línea de comandos. Esto es posible gracias a la utilidad CUPS lpr. Pero el paquete del controlador reemplazará la herramienta lpr estándar por un programa LPR GUI mucho más fácil de usar.

Para imprimir cualquier archivo de documento:

- 1 Escriba *lpr < nombre\_de\_archivo >* en la línea de comandos shell de Linux y pulse **Intro**. Aparecerá la ventana LPR GUI.
  - Cuando escriba únicamente *lpr* y pulse **Intro**, aparecerá primero la ventana Select file(s) to print. Simplemente seleccione los archivos que desee imprimir y haga clic en **Open**.
- 2 En la ventana LPR GUI, seleccione la impresora de la lista y cambie las propiedades de la impresora y de los trabajos de impresión.
  - Para obtener más información sobre la ventana de propiedades, consulte la página 36.
- 3 Haga clic en **OK** para iniciar la impresión.

# Digitalización de documentos

Puede digitalizar documentos desde la ventana Unified Driver Configurator.

- 1 Haga clic en el icono Unified Driver Configurator del escritorio.
- 2 Haga clic en el botón para ir a Scanners Configuration.
- 3 Seleccione el escáner de la lista.




Cuando tiene un solo dispositivo multifunción conectado al equipo y encendido, el escáner aparece en la lista y se selecciona automáticamente.

Si tiene dos o más escáneres conectados al equipo, puede seleccionar cualquiera de ellos para que funcionen en cualquier momento. Por ejemplo, mientras la adquisición de una imagen está en progreso en el primer escáner, puede seleccionar el segundo escáner, configurar las opciones del dispositivo y comenzar la adquisición de otra imagen simultáneamente.

- 4 Haga clic en **Properties**.
- 5 Cargue el documento que desea digitalizar con la cara de impresión hacia arriba en el ADF (alimentador automático de documentos) o hacia abajo en el cristal del escáner.
- 6 Haga clic en **Preview** en la ventana Scanner Properties.

El documento se digitalizará y aparecerá la vista preliminar de la imagen en el panel Preview.

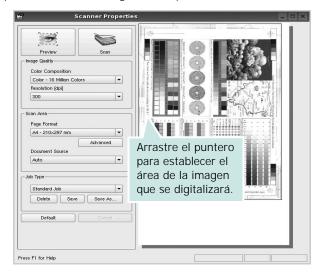


- 7 Cambie las opciones de digitalización en las secciones Image Quality y Scan Area.
  - •Image Quality: permite seleccionar la composición de color y la resolución de digitalización de la imagen.
  - •Scan Area: permite seleccionar el tamaño de la página. El botón Advanced permite configurar el tamaño de la página de forma manual.

Si desea utilizar una de las opciones de digitalización predeterminadas, selecciónela de la lista desplegable Job Type. Para obtener más información sobre la configuración predeterminada de Job Type, consulte la página 38.

Podrá restablecer la configuración predeterminada para las opciones de digitalización haciendo clic en **Default**.

- 8 Cuando haya terminado, pulse **Scan** para iniciar la digitalización.
  - La barra de estado aparecerá en el extremo inferior izquierdo de la ventana y mostrará el progreso de la digitalización. Para cancelar la digitalización, pulse **Cancel**.
- 9 La imagen digitalizada aparecerá en la nueva ficha Image Manager.

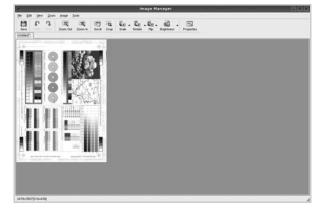

- Si desea editar la imagen digitalizada, utilice la barra de herramientas. Para obtener más información sobre la edición de imágenes, consulte la página 38.
- **10** Cuando haya terminado, haga clic en **Save** en la barra de herramientas.
- 11 Seleccione el directorio de archivos donde desea guardar la imagen e introduzca un nombre para el archivo.
- 12 Haga clic en Save.

### Agregar configuraciones de tipos de trabajos

Podrá guardar la configuración de las opciones de digitalización para utilizarlas en digitalizaciones posteriores.

Para guardar una nueva configuración de tipo de trabajo:

- 1 Cambie las opciones en la ventana Scanner Properties.
- 2 Haga clic en Save As.
- 3 Introduzca un nombre para la configuración.
- 4 Haga clic en **OK**.

La configuración se agregará a la lista desplegable Saved Settings.

Para guardar una configuración de tipo de trabajo para el próximo trabajo de digitalización:

- 1 Seleccione la configuración que desea utilizar de la lista desplegable Job Type.
- 2 La próxima vez que abra la ventana Scanner Properties, se seleccionará automáticamente la configuración guardada para el trabajo de digitalización.


Para borrar una configuración de tipo de trabajo:

- 1 Seleccione la configuración que desea borrar de la lista desplegable Job Type.
- 2 Haga clic en **Delete**.

Se eliminará la configuración de la lista.

# Uso de Image Manager

La aplicación Image Manager brinda herramientas y comandos de menú para editar la imagen digitalizada.

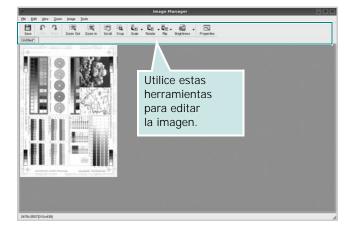

Puede utilizar las siguientes herramientas para editar la imagen:

Herramientas	Función	
Save	Guarda la imagen.	
Undo	Cancela la última acción.	
ر Redo	Restablece la acción que se canceló.	
Scroll	Permite desplazarse por la imagen.	
Crop	Corta el área seleccionada de la imagen.	
Zoom Out	Aleja la imagen.	
Zoom In	Acerca la imagen.	
Scale V	Permite poner en escala el tamaño de la imagen. Puede introducir el tamaño manualmente o determinar la proporción para realizar una escala parcial, vertical u horizontal.	
Fotate ▼	Permite rotar la imagen. Puede seleccionar la cantidad de grados de la lista desplegable.	
Flip V	Permite dar vuelta la imagen de forma vertical u horizontal.	
Effect	Permite ajustar el brillo o el contraste de la imagen, o invertir la imagen.	
Properties	Muestra las propiedades de la imagen.	

Para obtener más información sobre la aplicación Image Manager, consulte la ayuda de la pantalla.

# 10

# Uso de la impresora con una computadora Macintosh

El equipo admite el sistema Macintosh con una interfaz USB integrada o una tarjeta de interfaz de red 10/100 Base-TX opcional. Cuando imprime un archivo desde una computadora Macintosh, puede utilizar el controlador PostScript si instala el archivo PPD.

**Nota**: Algunas impresoras no admiten la interfaz de red. Para verificar si la impresora admite la interfaz de red, consulte la sección Especificaciones de la impresora en el Manual del usuario de la impresora.

#### Este capítulo incluye:

- Instalación del software para Macintosh
- Desinstalación del controlador de la impresora
- · Instalación de la impresora
- Impresión
- Digitalización

# Instalación del software para Macintosh

El CD-ROM que se suministra con la impresora incluye el archivo PPD que permite usar el controlador CUPS o el controlador Apple LaserWriter (disponible únicamente cuando se utiliza una impresora que admite el controlador PostScript) para imprimir en una computadora Macintosh.

También le proporciona el controlador Twain para escanear con un ordenador Macintosh.

- 1 Asegúrese de conectar la impresora a la computadora. Encienda la computadora y la impresora.
- Inserte el CD-ROM que se entrega con la impresora en la unidad de CD-ROM.
- 3 Haga doble clic en el icono del CD-ROM que aparece en el escritorio del ordenador Macintosh.
- 4 Haga doble clic en la carpeta MAC\_Installer.
- 5 Haga doble clic en el icono Instalador.
- 6 Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- 7 Se abrirá la ventana del Instalador Samsung. Haga clic en Continuar.

- Seleccione Instalación simple y haga clic en Instalar. Se recomienda la Instalación simple para la mayoría de los usuarios. Se instalarán todos los componentes necesarios para las operaciones de impresión. Si selecciona Instalación personalizada, puede elegir componentes individuales para instalar.
- 9 Aparecerá el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su computadora. Haga clic en Continuar.
- 10 Seleccione Instalación típica para una impresora local y luego haga clic en **OK**.
- 11 Una vez completada la instalación, haga clic en Salir.

#### NOTA:

- Si instaló el controlador del escáner, haga clic en Reiniciar.
- Una vez completada la instalación, consulte la sección "Instalación de la impresora" en la página 40.

# Desinstalación del controlador de la impresora

Será necesario desinstalar el software si desea actualizarlo o si la instalación no se completó de forma satisfactoria.

- Inserte el CD-ROM que se entrega con la impresora en la unidad de CD-ROM.
- 2 Haga doble clic en el **icono del CD-ROM que aparece** en el escritorio del ordenador Macintosh.
- 3 Haga doble clic en la carpeta MAC\_Installer.
- 4 Haga doble clic en el icono **Instalador**.
- 5 Introduzca la contraseña y haga clic en OK.
- Se abrirá la ventana del Instalador Samsung. Haga clic en Continuar.
- 7 Seleccione Desinstalar y, a continuación, haga clic en Desinstalar.
- Aparecerá el mensaje que advierte que se cerrarán todas las aplicaciones de su computadora. Haga clic en **Continuar**.
- 9 Cuando la desinstalación haya terminado, haga clic en **Salir**.

10

# Instalación de la impresora

La configuración de la impresora varía en función del cable que se utiliza para conectar la impresora a la computadora (el cable de red o el cable USB).

# Para una computadora Macintosh conectada a una red

NOTA: Algunas impresoras no admiten la interfaz de red. Antes de conectar la impresora, verifique si admite la interfaz de red. Para ello, consulte la sección Especificaciones de la impresora en el Manual del usuario de la impresora.

- 1 Siga las instrucciones descritas en sección "Instalación del software para Macintosh" en la página 40 para instalar el archivo PPD en el equipo.
- 2 Abra la Aplicaciones carpeta → Utilidades y Centro de impresión.
  - Para MAC OS 10.5, abra Preferencias del Sistema en la Aplicaciones carpeta y haga clic en Impresión y Fax.
- 3 Haga clic Añadir en la Lista de impresoras.
  - Para MAC OS 10.5, pulse el botón "+" y aparecerá una ventana emergente.
- 4 Para MAC OS, versión 10.3, seleccione la ficha Rendezvous.
  - Para MAC OS, versión 10.4, haga clic en Navegador por omisión y encontrará Bonjour.
  - Para MAC OS, versión 10.5, haga clic en Por omisión y encontrará Bonjour.

El nombre del equipo aparecerá en la lista. Seleccione **SEC000xxxxxxxxx** del cuadro de impresión, donde **xxxxxxxx** varía en función del equipo.

- 5 Si la selección automática no funciona correctamente, seleccione Samsung en Modelo de impresora (Imprimir con) y el nombre de la impresora en Nombre del modelo (Modelo).
  - Para MAC OS, versión 10.5, si la selección automática no funciona correctamente, seleccione Seleccionar el driver que se utilizará y el nombre de su impresora en Imprimir con.

El equipo aparecerá en la lista y quedará definido como la impresora predeterminada.

6 Haga clic en Añadir.

# Para un ordenador Macintosh conectado mediante USB

- 1 Siga las instrucciones descritas en sección "Instalación del software para Macintosh" en la página 40 para instalar el archivo PPD en el equipo.
- 2 Abra la Aplicaciones carpeta → Utilidades y Centro de impresión.
  - Para MAC OS 10.5, abra Preferencias del Sistema en la Aplicaciones carpeta y haga clic en Impresión y Fax.
- 3 Haga clic Añadir en la Lista de impresoras.

- Para MAC OS 10.5, pulse el botón "+" y aparecerá una ventana emergente.
- 4 Para MAC OS 10.3, seleccione la **USB** ficha.
  - Para MAC OS 10.4, haga clic en Navegador por omisión y busque la conexión USB.
  - Para MAC OS 10.5, haga clic en Por omisión y busque la conexión USB.
- 5 Seleccione el nombre de la impresora.
- Si la selección automática no funciona correctamente, seleccione Samsung en Modelo de impresora (Imprimir con) y el nombre de la impresora en Nombre del modelo (Modelo).
  - Para MAC OS, versión 10.5, si la selección automática no funciona correctamente, seleccione Seleccionar el driver que se utilizará y el nombre de su impresora en Imprimir con.

El equipo aparecerá en la lista y quedará definido como la impresora predeterminada.

7 Haga clic en Añadir.

# **Impresión**


#### NOTA:

- La ventana de propiedades de impresión de Macintosh que aparece en este Manual del usuario puede variar según la impresora que se utilice. Sin embargo, la composición de la ventana de propiedades de la impresora es similar.
- Puede verificar el nombre de la impresora en el CD-ROM suministrado.

### Impresión de un documento

Al imprimir con una computadora Macintosh, es necesario comprobar la configuración del software de impresión de cada aplicación que utilice. Siga estos pasos para imprimir desde una computadora Macintosh.

- Abra una aplicación Macintosh y seleccione el archivo que desea imprimir.
- Abra el menú Archivo y haga clic en Ajustar página (Configurar documento en algunas aplicaciones).
- 3 Elija el tamaño, la orientación, la escala y otras opciones, y haga clic en OK.

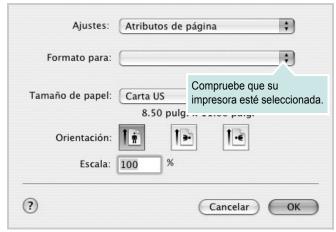

▲ Mac OS 10.3

- 4 Abra el menú **Archivo** y haga clic en **Imprimir**.
- 5 Elija la cantidad de copias que desea e indique las páginas que desea imprimir.
- Haga clic en Imprimir cuando haya terminado de configurar las opciones.

# Cambio de las configuraciones de la impresora

Es posible utilizar funciones de impresión avanzadas con la impresora. En la aplicación Macintosh, seleccione **Imprimir** en el menú **Archivo**. El nombre de la impresora que aparece en la ventana de propiedades puede variar según la impresora que utilice. La composición de la ventana de propiedades de la impresora es similar, salvo por el nombre.

#### Disposición

La ficha **Disposición** contiene opciones para determinar cómo quedará el documento impreso en la página. Puede imprimir varias páginas en una sola hoja. Seleccione **Disposición** de la lista desplegable **Preajustes** para acceder a las opciones que se muestran a continuación.



▲ Mac OS 10.4

- Páginas por hoja: Esta función determina la forma en que se imprimen muchas hojas en una página. Para obtener más información, consulte "Impresión de varias páginas en una sola hoja" en la columna siguiente.
- **Orientación**: Puede seleccionar la orientación de la impresión en una página como los ejemplos de una IU.

#### **Gráficos**

La ficha v proporciona opciones para seleccionar **Resolución(Calidad)** y Modo de color. Seleccione **Gráficos** de la lista desplegable **Preajustes** para acceder a las funciones de gráficos.




#### ▲ Mac OS 10.4

- Resolución(Calidad): Puede seleccionar la resolución de la impresión Cuanto mayor sea la resolución, más nítidos serán los caracteres y los gráficos de la copia impresa. Si selecciona una resolución alta, es posible que la impresora tarde más tiempo en imprimir un documento.
- Modo de color: Puede configurar las opciones de color. Con la opción Color se obtiene normalmente la mejor calidad de impresión de los documentos en color. Si desea imprimir un documento en color en escala de grises, seleccione Escala de grises.

#### **Papel**

Configure **Tipo de papel** de modo que se corresponda con el papel cargado en la bandeja desde la que desea imprimir. De este modo, conseguirá la mejor calidad de impresión. Si introduce un material de impresión distinto, seleccione el tipo de papel que corresponda.

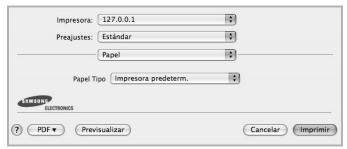

▲ Mac OS 10.4

#### Funciones de la impresora (Características)

Esta ficha contiene opciones para seleccionar el tipo de papel y ajustar la calidad de impresión. Seleccione **Características** de la lista desplegable **Preajustes** para acceder a las opciones siguientes.




▲ Mac OS 10.4

- Impresión dúplex inversa: Permite seleccionar el orden general de impresión con el orden de impresión a doble cara.
- Ajustar a página: Este ajuste permite ampliar o reducir el trabajo de impresión al tamaño del papel seleccionado, independientemente del tamaño del documento digital. Esto puede resultar de gran utilidad si desea revisar detalles de un documento pequeño.
- Color RGB: Este ajuste determina la forma en que se procesan los colores. Estándar es el ajuste que se utiliza con mayor frecuencia cuyo tono de color es el que más se parece al de un monitor estándar (monitor sRGB). El modo Vivo es apropiado para imprimir datos de presentaciones y tablas. El tono de color del modo Vivo produce imágenes con un color más Vivo que las del modo Estándar. El modo Dispositivo es el más utilizado para imprimir líneas finas, caracteres pequeños y dibujos en color. El tono de color de Dispositivo puede ser diferente del tono del monitor; los colores de tóner puros que se utilizan para imprimir son Cian, Magenta y Amarillo.

### Impresión de varias páginas en una sola hoja

Puede imprimir más de una página en una sola hoja. Esta función proporciona un modo económico de imprimir borradores.

- 1 En la aplicación Macintosh, seleccione Imprimir en el menú Archivo.
- 2 Seleccione Disposición.

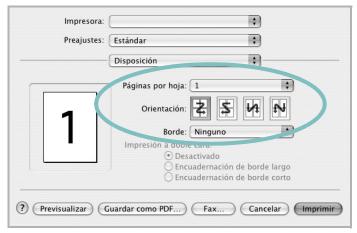

▲ Mac OS 10.3

- 3 Seleccione la cantidad de páginas que desea imprimir en una sola hoja de la lista desplegable Páginas por hoja.
- 4 Seleccione el orden de las páginas en la opción Orientación. Para imprimir un borde alrededor de cada página, seleccione la opción deseada de la lista desplegable Borde.
- 5 Haga clic en Imprimir. La impresora imprimirá la cantidad de páginas seleccionada en cada hoja.


### Impresión dúplex

Puede imprimir las dos caras del papel. Antes de imprimir a doble cara, elija el margen de encuadernación del documento final. Las opciones de encuadernación son:

**Encuadernación de borde largo**: Es el diseño convencional que se utiliza en la encuadernación de documentos impresos.

**Encuadernación de borde corto**: Es el tipo de diseño que se utiliza en la impresión de calendarios.

- 1 Desde la aplicación Macintosh que esté utilizando, seleccione Imprimir en el menú **Archivo**.
- 2 Seleccione la Disposición.

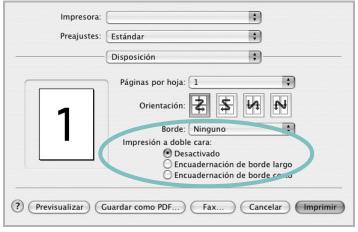

▲ Mac OS 10.3

- 3 Elija una orientación de encuadernación en la opción Impresión a doble cara.
- Haga clic en **Imprimir** y la impresora imprimirá en ambas caras del papel.

PRECAUCIÓN: Si ha seleccionado la impresión a doble cara e intenta imprimir diversas copias de un documento, es posible que la impresora no imprima el documento de la forma deseada. Si utiliza la "copia intercalada" y el documento tiene un número impar de páginas, la última página de la primera copia y la primera página de la siguiente copia se imprimirán en el anverso y el reverso de una misma hoja. Si no utiliza la "copia intercalada", se imprimirá la misma página en el anverso y el reverso de la misma hoja. Por lo tanto, si necesita varias copias de un documento y desea imprimir a doble cara, deberá imprimir las copias de una en una, como trabajos de impresión separados.

# Digitalización

Puede digitalizar documentos utilizando **Captura de Imagen**. El sistema operativo Macintosh ofrece el programa Image Capture.

### Digitalización con USB

- 1 Compruebe que la impresora y su equipo están encendidos y que están conectados correctamente entre ellos.
- 2 Coloque un solo documento sobre el cristal del escáner con la cara de impresión hacia abajo. O BIEN cargue los documentos con la cara de impresión hacia arriba en el ADF (o el DADF).
- 3 Inicie Aplicaciones y haga clic en Captura de Imagen.

Nota: Si aparece el mensaje No hay ningún dispositivo de captura de imagen conectado, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, consulte la ayuda de Captura de Imagen.

- 4 Configure las opciones de digitalización de este programa.
- 5 Digitalice y guarde la imagen obtenida.

#### Nota:

- Para obtener más información sobre la utilización de Captura de Imagen, consulte la ayuda de Captura de Imagen.
- Cuando no funciona la digitalización en Captura de Imagen, actualice el sistema operativo MAC a la última versión. La Captura de Imagen funciona correctamente en Mac OS 10.3.9 o superior y en Mac OS 10.4.7 o superior.
- Si desea digitalizar mediante el DADF, utilice software compatible con TWAIN.
- También puede digitalizar utilizando software compatible con TWAIN, como Adobe Photoshop.
- El proceso de digitalización difiere en función del software compatible con TWAIN. Consulte el manual de usuario del software correspondiente.

# Digitalización con la red

- Asegúrese de que su máquina y su computadora estén encendidas.
- 2 Coloque un solo documento sobre el cristal del escáner con la cara de impresión hacia abajo. O BIEN cargue los documentos con la cara de impresión hacia arriba en el ADF (o el DADF).
- 3 Inicie Aplicaciones y haga clic en Captura de Imagen.
- 4 Haga clic en Dispositivos y haga clic en Explorar dispositivos.
- Para MAC OS X 10.4: Seleccione su máquina en la opción Dispositivos TWAIN. Asegúrese de que la casilla de verificación Usar software TWAIN

esté marcada y haga clic en Conectar.

#### Para MAC OS X 10.5:

Asegúrese de que la casilla de verificación **Conectado** esté marcada al lado de su máquina en **Dispositivos Bonjour**. Si desea digitalizar a través de TWAIN, consulte el procedimiento de MAC OS X 10.4 descrito anteriormente.

- 6 Configure las opciones de digitalización de este programa.
- 7 Digitalice y guarde la imagen obtenida.

#### Nota:

- Para obtener más información sobre la utilización de Captura de Imagen, consulte la ayuda de Captura de Imagen.
- Cuando no funciona la digitalización en Captura de Imagen, actualice el sistema operativo MAC a la última versión. La Captura de Imagen funciona correctamente en Mac OS 10.3.9 o superior y en Mac OS 10.4.7 o superior.
- Si desea digitalizar mediante el DADF, utilice software compatible con TWAIN.
- También puede digitalizar utilizando software compatible con TWAIN, como Adobe Photoshop.
- El proceso de digitalización difiere en función del software compatible con TWAIN. Consulte el manual de usuario del software correspondiente.

# SECCIÓN DE SOFTWARE ÍNDICE

A	algitalizar	Macintosn 40
ahorro de tóner, configurar 16 ajuste	controlador WIA 29 TWAIN 29	Windows 5
ahorro de tóner 16	digitalizar desde Macintosh 45	L
modo imagen 16	documento, imprimir	Linux
opción true-type 16	Macintosh 42	controlador
oscuridad 16	Windows 13	desinstalación 40
		controlador, instalar 32
resolución Windows 16	F	digitalización 37
ayuda, utilizar 18, 24		impresión 36
ayuda, utilizar 10, 24	favoritos	propiedades de la impresora 36
_	configurar 18	propiedades de la impresora so
В	fuente de papel, configurar 37	
oandeja de papel, configurar	Windows 15	M
copia 25		Macintosh
•	1	controlador
C	language of the	instalar 40
	impresión	digitalizar 45
cancelar	desde Linux 36	imprimir 42
digitalización 29	impresión a doble cara 21	Instalación de la impresora 40
configuración de favoritos, usar 18	impresión avanzada, usar 19	instalación de la impresora 40
controlador de la impresora, instalar	impresión de folletos 20	marca de agua
Linux 32	imprimir	crear 22
controlador multifunción, instalar	ajustar a página 21	eliminar 22
Linux 32	desde Macintosh 42	imprimir 22
controlador PostScript	desde Windows 13	modificar 22
instalación 24	doble cara 21	monitor de estado, utilizar 30
	documento 13	
n	escala 21	
	folletos 20	0
desinstalación	marca de agua 22	orientación, imprimir 37
controlador multifunción	póster 22	Windows 14
Linux 33	superposición 23	
desinstalación, software	varias páginas por hoja	P
Linux 40	Macintosh 44	•
desinstalar, software	Windows 19	papel, configurar tamaño 15
Windows 12	instalación	póster, imprimir 20
digitalización	software Linux 32	propiedades adicionales, configurar 16
Linux 37	instalar	propiedades de diseño, configurar
SmarThru 27	controlador de la impresora	Macintosh 42

Windows 14 propiedades de gráficos, configurar 16
propiedades de la impresora Linux 36
propiedades de la impresora, configurar Macintosh 42
Windows 14, 24
propiedades de papel, configurar 15
R
resolución
impresión 37
resolución de impresión 37
resolución de la impresora, configurar
Windows 16
S
software
desinstalación
Linux 40
desinstalar
Windows 12
instalar
Macintosh 40
Windows 5 reinstalar
Windows 11
requisitos del sistema
Macintosh 40
software de impresión
desinstalar
Windows 12
instalar
Macintosh 40
Windows 5 software de impresora
desinstalación
Linux 40
superposición
crear 23

eliminar 23 imprimir 23

# Т

tamaño de papel, configurar imprimir 37 tipo de papel, configurar imprimir 37 TWAIN, digitalizar 29

# V

varias páginas en una hoja Macintosh 44 Windows 19

# W

WIA, digitalizar 29

www.samsungprinter.com